

# Модели часов АВХ-55, АВХ-58, АВХ-600


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Модуль N 1327




#### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Используйте кнопку "С" для перехода от одного режима к другому.
- Описание автоматической смены режимов на табло ваших часов и процедуры ее прерывания содержится в разделе "Функция автоматического представления".

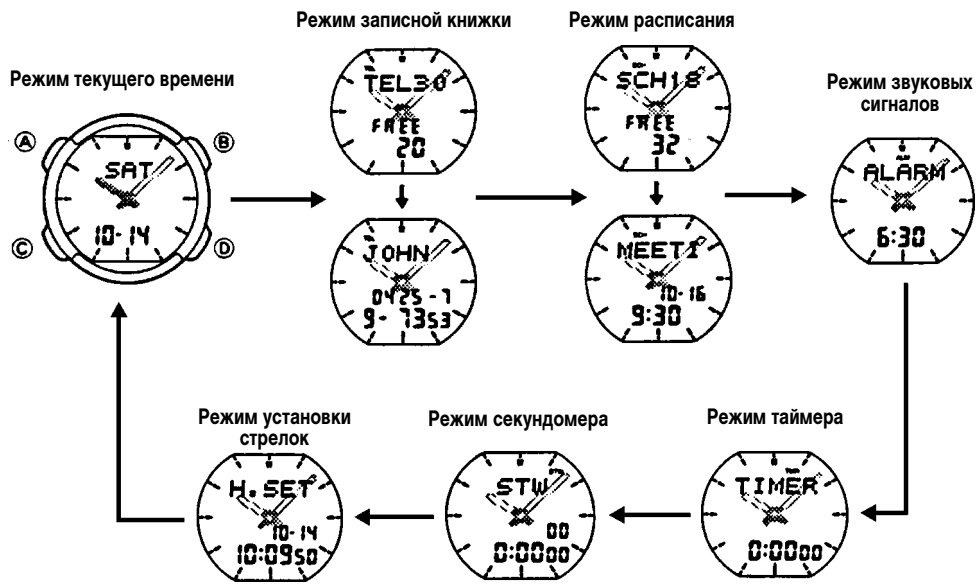

#### РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ


Используйте кнопку "D" в режиме текущего времени для изменения формата его представления, как это показано ниже.

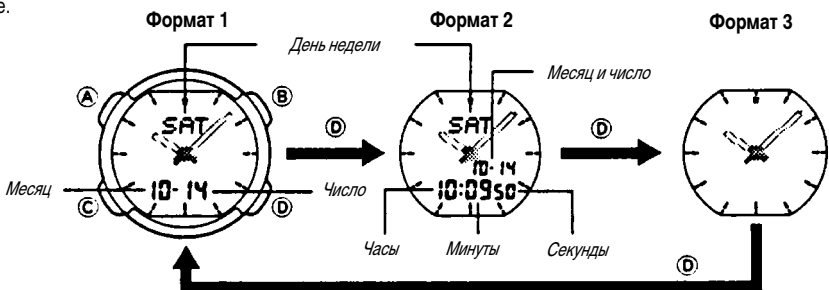

- Нажатие кнопки "B" в формате 2 обеспечивает переключение между 12-часовым и 24-часовым форматом.

#### Как установить текущее время и дату

- Нажмите кнопку "A" в режиме текущего времени и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока не начнут мигать цифры в разряде секунд. Мигание цифр означает, что они могут быть вами изменены.
- Нажмите кнопку "С", чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд согласно представленной ниже последовательности.



- В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть вами изменены), нажмите кнопку "D", чтобы осуществить их переустановку в положение "00". Если вы нажмете кнопку "D" в то время, когда значение секунд будет находиться в диапазоне от "30" до "59", то одновременно с переустановкой секунд в положение "00", к значению минут будет добавлена единица. Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от "00" до "29", то значение минут останется без изменений.
- В то время, когда цифры в любых других разрядах (за исключением секунд) будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть вами изменены), нажмите либо кнопку "D", чтобы увеличить их значения, либо кнопку "B", чтобы уменьшить их. Удерживание в нажатом состоянии любой из этих кнопок позволяет изменять показания на более высокой скорости.
- После того, как вы установите время и дату, нажмите кнопку "A", чтобы вернуться в исходный режим текущего времени (при этом мигание прекратится).
  - День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
  - Дата может быть установлена в пределах от 1 января 1995 г до 31 декабря 2039 г.
  - Если в течение нескольких минут (во время мигания цифр выбранного вами разряда) вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в исходный режим текущего времени.

#### Изображение дней недели на табло


"SUN": Воскресенье "MON": Понедельник "TUE": Вторник  
 "WED": Среда "THU": Четверг "FRI": Пятница "SAT": Суббота

#### РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ


Режим записной книжки позволяет сохранять в памяти часов до 50 пар имен с телефонными номерами. Каждое имя может состоять не более чем из 8 знаков, а каждый телефонный номер не более чем из 12 знаков. Записанные данные автоматически сортируются по имени в алфавитном порядке. Вы можете вывести на табло записанные и отсортированные данные и просмотреть их.

- В режиме записной книжки и в режиме расписания данные записываются в одну и ту же область памяти. Это означает, что максимальное количество телефонных номеров, которое вы можете ввести в память в режиме записной книжки сокращается при вводе каждой записи в режиме расписания.


#### Как вводить данные в записную книжку

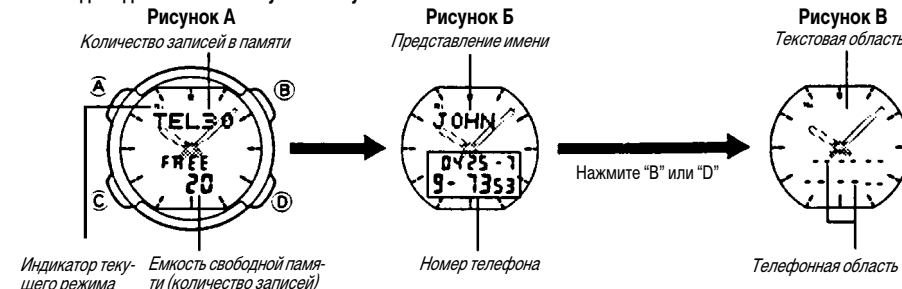

- Войдите в режим записной книжки при помощи кнопки "С".
  - Каждый раз, при переходе в режим записной книжки табло будет показывать, сколько записей уже содержится в памяти и сколько записей вы можете сделать, прежде чем память будет полностью заполнена (Рис.А). Спустя несколько секунд на табло появится запись, которая была там представлена ранее перед выходом из режима записной книжки в последний раз (Рис.Б).
- Нажмите кнопку "B" или "D" в режиме записной книжки и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не появится экран ввода новых данных (Рис.В).
- Если на табло появится сообщение "FULL" [Заполнено], то это значит, что память полностью заполнена. Для ввода каких-либо других данных, сначала вам придется удалить из памяти некоторые ранее выполненные записи. Для удаления записей воспользуйтесь процедурой, описанной в разделе "Как удалить данные из записной книжки" или в разделе "Как удалить выбранную вами запись в режиме расписания".
- Нажмите кнопку "A" и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока в текстовой области табло не появится мигающий курсор (Рис.В).
- Воспользуйтесь кнопкой "B" или "D" для ввода букв в позицию курсора. Смена букв на табло происходит в соответствии с представленной ниже последовательностью. Удерживание любой из этих кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять показания на более высокой скорости.

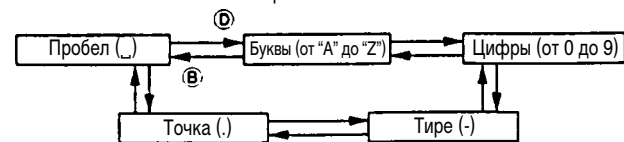

- После того, как вы выберете нужный вам символ, нажмите кнопку "С", чтобы перевести курсор вправо для ввода следующего символа.
  - Повторите описанные в пунктах 4 и 5 операции, чтобы осуществить ввод всех знаков имени.
  - В текстовую область табло вы можете ввести имя, состоящее не более чем из 8 символов. При этом на экране в одно и то же время может быть представлено только 5 символов, однако автоматическое перемещение имени справа налево позволяет вывести на табло все буквы, составляющие полный текст имени.
- После того, как ввод имени будет завершен, при помощи кнопки "С" переместите курсор в телефонную область табло (Рис.В).
- После того, как курсор попадет в телефонную область табло, используйте кнопку "В" или "D" для ввода нужного вам телефонного номера. Смена цифр на табло происходит в соответствии с представленной ниже последовательностью. Удерживание любой из этих кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения на более высокой скорости.

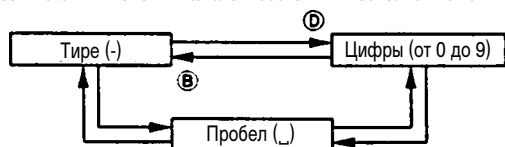

- Обратите внимание на то, что вы должны ввести в текстовую область табло по крайней мере один знак. Ввод телефонного номера может быть вами пропущен.
- После того, как вы выберете нужный вам символ, нажмите кнопку "С", чтобы перевести курсор вправо.
  - Повторите описанные в пунктах 7 и 8 операции, чтобы осуществить ввод всех цифр телефонного номера.
  - После того, как будут введены все нужные вам данные, нажмите кнопку "А", чтобы записать их в память.
  - На табло часов появится сообщение "SORT" [Сортировка] и останется там до тех пор, пока все данные не будут записаны в память в алфавитном порядке. После того, как операция сортировки будет завершена, табло возвратится в исходный режим записной книжки (мигание прекратится).
  - Если в течение нескольких минут во время мигания курсора или цифр на экране табло вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в исходный режим записной книжки.

#### Как осуществить просмотр всех данных записной книжки

- В исходном режиме записной книжки (когда на табло не будет мигающих символов) нажмите кнопку "D", чтобы начать прямой последовательный просмотр содержащихся в памяти данных, либо кнопку "В", чтобы осуществить аналогичный просмотр в обратном порядке.
- Данные, представленные на табло перед непосредственным выходом из режима записной книжки, при возвращении в этот режим появятся на табло.

#### Как редактировать данные в записной книжке

- В режиме записной книжки просмотрите все выполненные вами записи при помощи кнопок "В" и "D" и выберите из них ту, которую хотите отредактировать.
- Нажмите кнопку "А" и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не появится мигающий курсор.
- Используйте кнопку "С" для того, чтобы перевести курсор на тот знак, который вы хотите заменить.
- Используйте кнопки "В" и "D" для того, чтобы выбрать нужный вам знак.
- Более подробная информация содержится в разделе "Как вводить данные в записную книжку" (операции ввода имени описаны в пунктах 4-5, а операции ввода телефонного номера в пунктах 7-8 указанного раздела).
- После того, как вы завершите редактирование данных, нажмите кнопку "А", чтобы сохранить их.
- Если в течение нескольких минут во время мигания курсора или цифр на экране табло вы не нажмете ни одной из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в исходный режим записной книжки.

#### Как удалить данные из записной книжки

- В режиме записной книжки просмотрите при помощи кнопок "В" и "D" все выполненные вами записи и выберите из них ту, которую хотите удалить.
- Нажмите кнопку "А" и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не появится мигающий курсор.
- Нажмите кнопки "В" и "D" одновременно и держите их в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не появится сообщение "CLEAR" [Очистка], которое свидетельствует о том, что выбранная вами запись удалена. После этого на табло появится экран ввода новых данных с курсором.
- Если вы хотите ввести новые данные, то выполните операцию, описанную в пункте 4 раздела "Как вводить данные в записную книжку".

### РЕЖИМ РАСПИСАНИЯ

Режим расписания позволяет сохранять в памяти месяц, число и время каждого запланированного вами дела, а также напоминающее сообщение длиной до 12 символов. При каждом входе в режим расписания на табло будет появляться сообщение о следующем запланированном вами деле. При наступлении времени очередного запланированного вами дела часы будут подавать звуковой сигнал. Для того, чтобы прервать исполнение сигнала, когда он уже начал звучать, нажмите любую кнопку. Поддача звукового сигнала, свидетельствующего о наступлении времени запланированного вами дела, и вывод на табло напоминающего сообщения осуществляются только в том случае, если часы работают в режиме текущего времени. Если в этот момент часы будут работать в другом режиме, то будет подаваться только звуковой сигнал, а напоминающее сообщение не будет выводиться на табло. Если в этот момент вы будете вводить данные в память или устанавливать текущее время, то звуковой сигнал подаваться не будет.

Обратите внимание на то, что в режиме расписания вы можете установить только такую дату, которая наступит не позже, чем через год. Например, если на часах задано 1 июня, то самой поздней датой, которую вы можете ввести в режиме расписания, является 31 мая следующего года.

#### Примечания


- В режиме записной книжки и в режиме расписания данные записываются в одну и ту же область памяти. Это означает, что максимальное количество записей, которое вы можете ввести в память в режиме записной книжки сокращается при вводе каждой записи в режиме записной книжки.

#### Возможности памяти часов в режиме расписания

Записи, введенные в память часов в режиме расписания, автоматически сортируются в хронологическом порядке. После того, как в полночь наступает следующая дата (режим текущего времени), все данные, записанные в режиме расписания и относящиеся к предшествующей дате, автоматически стираются. Вы можете также вручную удалить записи, внесенные в память часов в режиме расписания при помощи процедуры, описанной в разделе "Как удалить выбранную вами запись в режиме расписания".

- Выполненные в режиме расписания устаревшие записи не будут удаляться автоматически, если в момент смены текущей даты вы будете осуществлять ввод данных (во время мигания данных на табло) в режиме текущего времени или в режиме расписания. Если, например, вы начнете выполнять операцию ввода данных 18 февраля в 23:18 и закончите ее 19 февраля в 00:03, то данные режима расписания, относящиеся к 18 февраля, не будут удалены в полночь при смене текущей даты.
- Записи, выполненные вами в режиме расписания и своевременно не удаленные (по описанным выше причинам), будут оставаться в памяти в течение года, если вы не удалите их вручную.

#### Как вводить время в режиме расписания

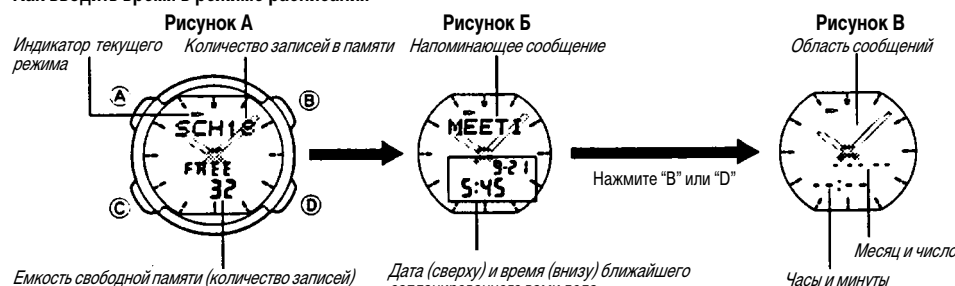

- Войдите в режим расписания при помощи кнопки "С".
  - Каждый раз, при переходе в режим расписания на табло появляется сообщение о том, сколько записей уже содержится в памяти и сколько записей вы можете сделать, прежде чем память будет полностью заполнена (Рис.А). Спустя несколько секунд на табло появится запись, сообщающая о предстоящем запланированном вами деле (Рис.Б).
- Нажмите кнопку "В" или "D" в режиме расписания и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не появится экран ввода новых данных (Рис.В).
- Если на табло появится сообщение "FULL" [Заполнено], то это значит, что память полностью заполнена. Для ввода каких-либо других данных, сначала вам придется удалить из памяти некоторые ранее выполненные записи. Для удаления записей воспользуйтесь процедурой, описанной в разделе "Как удалить записи из записной книжки" или в разделе "Как удалить выбранную вами запись в режиме расписания".
- Нажмите кнопку "А" и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не начнут мигать цифры в разряде месяца. Мигание цифр означает, что они могут быть вами изменены.
- Нажмите кнопку "С", чтобы перевести мигание цифр в другой разряд в соответствии с представленной ниже последовательностью.



- Нажмите кнопку "D" во время мигания любых цифр (когда они могут быть вами изменены), чтобы их увеличить, либо кнопку "В", чтобы их уменьшить. Удерживание любой из этих кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять показания на более высокой скорости.
  - Например для того, чтобы задать 1 августа, 9 часов, введите 8-1 9:00.
  - Формат времени подачи звукового сигнала (12-ч или 24-ч) соответствует формату, заданному вами в режиме текущего времени.

#### Как вводить напоминающее сообщение


Вы можете выбрать один из трех способов ввода напоминающего сообщения.

### а) Последовательный ввод символов сообщения

Область сообщений



1. После того, как вы введете цифры в разряд минут, нажмите кнопку "С" дважды, чтобы на табло в области сообщений появился мигающий курсор.
2. При помощи кнопки "В" или "D" введите нужную вам букву в позицию курсора. При этом на табло будет происходить смена символов в соответствии с представленной ниже последовательностью. Удерживание любой из этих кнопок позволяет осуществлять выбор на более высокой скорости.

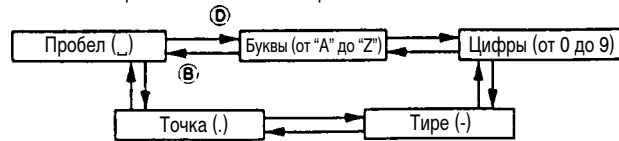


3. После того, как вы выберете нужный вам символ, нажмите кнопку "С", чтобы перевести курсор вправо.
- Повторите описанные в пунктах 2 и 3 операции, чтобы осуществить ввод всех знаков текста.
- В область сообщений вы можете вводить до 12 символов. При этом на экране в одно и то же время может быть представлено только 5 символов, однако автоматическое перемещение текста справа налево позволяет вывести на табло все буквы, составляющие полный текст. Конец текста отмечается символом конца текста "<-".
4. После того, как ввод данных будет завершен, нажмите кнопку "А", чтобы сохранить их в памяти. При этом часы вернутся в исходный режим расписания (без какого-либо курсора).
- На табло часов появится сообщение "SORT" [Сортировка] и останется там до тех пор, пока все данные не будут записаны в память в хронологическом порядке. После завершения операции сортировки на табло появится последняя выполненная вами запись.

### б) Использование стандартного сообщения

Выберите одно из пяти следующих стандартных сообщений и установите его в качестве напоминающего сообщения.

Номер сообщения	Показание	Значение
1	TEL	Телефон
2	MTG	Встреча
3	APPT	Дело
4	TRVL	Поездка
5	DR	Доктор

Стандартное сообщение

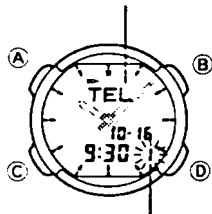


Номер сообщения

1. После того, как вы введете цифры в разряде минут, нажмите кнопку "С".
- При этом на табло начнет мигать символ "-". Мигание этого символа означает, что в это время вы можете выбрать номер сообщения.
2. Выберите нужное вам сообщение при помощи кнопки "В" или "D".
- Нажатие любой из этих кнопок обеспечивает замену номера сообщения (курсор при этом мигает), а вместе с ним и выбор соответствующего стандартного сообщения.
3. Когда на табло появится нужное вам сообщение, нажмите кнопку "А", чтобы записать его в память. После этого часы вернутся в исходный режим расписания (мигание прекратится).
- На табло часов появится сообщение "SORT" [Сортировка] и останется там до тех пор, пока все данные не будут записаны в память в хронологическом порядке. После окончания операции сортировки на табло появится последняя введенная запись.

### в) Ввод букв после стандартного сообщения

Стандартное сообщение Последующие буквы

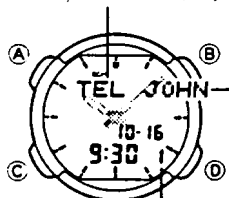

Номер сообщения

1. После того, как операция ввода цифр в разряд минут будет завершена, выполните операции, описанные в пунктах 1 и 2 раздела (б) "Использование стандартного сообщения", чтобы выбрать нужное вам стандартное сообщение.
2. После того, как выбранное вами сообщение будет выведено на табло, нажмите кнопку "С". При этом сообщение исчезнет, а вместо него появится мигающий курсор.
3. Выполните операции, описанные в пунктах 2 и 3, раздела (а) "Последовательный ввод символов сообщения", чтобы ввести в память все следующие за выбранным вами стандартным сообщением буквы.
- В этом случае вы можете ввести текст длиной не более 11 символов. При этом на экране в одно и то же время может быть выведено только 5 символов, однако автоматическое перемещение текста справа налево позволяет представить на табло все буквы, составляющие полный текст.
4. После того, как вы введете все буквы, нажмите кнопку "А", чтобы вернуться в исходный режим расписания (без какого-либо курсора).

- Вы можете осуществить ввод текста перед вводом стандартного сообщения. В этом случае после завершения операции этот текст также будет представлен на табло (справа от стандартного сообщения).
- На табло часов появится сообщение "SORT" [Сортировка] и будет оставаться там до тех пор, пока все данные не будут записаны в память в хронологическом порядке. После завершения операции сортировки на табло появится последняя выполненная вами запись.
- Если в течение нескольких минут во время мигания на табло курсора или цифр не будет нажата ни одна из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в исходный режим расписания.

### Как осуществлять поиск данных

Нажмите кнопку "D" в режиме расписания, чтобы выполнить прямой последовательный просмотр содержащихся в памяти данных, либо кнопку "В", чтобы осуществить такой же просмотр в обратном направлении.

### Как редактировать содержащиеся в памяти данные

1. В режиме расписания просмотрите при помощи кнопок "В" и "D" все выполненные вами записи и выберите из них ту, которую хотите отредактировать.
2. Нажмите кнопку "А" и держите ее в нажатом состоянии. При этом, на табло появится курсор.
3. Используйте кнопку "С" для перемещения курсора к тому знаку, который вы хотите заменить.
4. Используйте кнопки "В" и "D" для выбора и ввода нужного вам знака. (Информация о вводе текста содержится в пунктах 2 и 3 раздела (а) "Последовательный ввод каждого символа сообщения", а о вводе чисел - в пунктах 4 и 5 раздела "Как вводить время в режиме расписания").
5. Нажмите кнопку "А", чтобы завершить операцию ввода новых данных и вернуться в исходный режим расписания.

### Как удалить выбранную вами запись в режиме расписания

1. В режиме расписания просмотрите при помощи кнопок "В" или "D" все выполненные вами записи и выберите из них ту, которую нужно удалить.
2. Нажмите кнопку "А" и держите ее в нажатом состоянии. При этом на табло появится курсор.
3. Нажмите кнопки "В" и "D" одновременно и держите их в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не появится сообщение "CLEAR" [Очистка], которое свидетельствует о том, что выбранная вами запись удалена. После этого на табло появится экран ввода новых данных с курсором.
4. Введите новые данные или нажмите кнопку "А", чтобы завершить операцию ввода новых данных и вернуться в исходный режим расписания.

## РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Если на часах подключена установка сигнала будильника, то звучание сигнала будет раздаваться каждый день в заданное время в течение 20 секунд.


Нажмите любую клавишу, чтобы прервать исполнение сигнала, когда он начнет звучать.

Если на часах подключена установка сигнала начала часа, то звучание сигнала будет раздаваться в начале каждого часа.

Обратите внимание на то, что время подачи сигнала будильника и сигнала начала часа устанавливается по цифровому табло ваших часов.

### Как установить время подачи сигнала будильника


1. Войдите в режим звуковых сигналов при помощи кнопки "С".
2. Нажмите кнопку "А" в режиме звуковых сигналов и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на цифровом табло не начнут мигать цифры в разряде часов. Мигание цифр в разряде часов означает, что в это время их значение может быть вами изменено. При этом установка сигнала будильника подключается автоматически.
3. Нажмите кнопку "С", чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд согласно представленной ниже последовательности.



4. Нажмите кнопку "D", чтобы увеличить значение мигающих цифр, либо кнопку "В", чтобы уменьшить их. Удерживание в нажатом состоянии любой из этих кнопок позволяет изменять показания на более высокой скорости.
- Формат времени подачи сигнала будильника (12-ч или 24-ч) соответствует формату, заданному вами в режиме текущего времени.
- В случае использования 12-часового формата будьте внимательны в том, чтобы при установке времени подачи сигнала будильника не ошибиться во времени "До Полудня" и "После Полудня" (выведенный на табло индикатор "P" указывает на время после полудня).
5. После того, как вы установите время подачи сигнала будильника, нажмите кнопку "А", чтобы вернуться в исходный режим звуковых сигналов (при этом мигание прекратится).
- Если в течение нескольких минут во время мигания цифр на экране табло вы не нажмете ни одной из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в исходный режим звуковых сигналов.

### Как подключать и отключать установки сигналов будильника и начала часа

Нажмите кнопку "В" в исходном режиме звуковых сигналов (без мигающих цифр), чтобы изменить положение установок сигналов будильника и начала часа в соответствии с представленной ниже последовательностью.

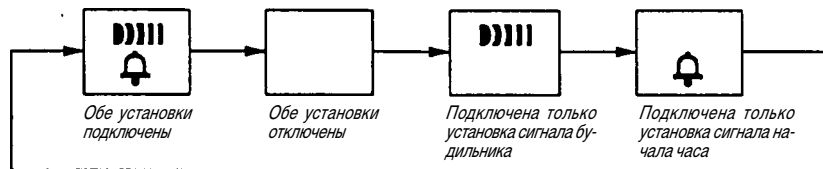

### Как прервать исполнение звукового сигнала

Нажмите любую кнопку, чтобы прервать исполнение сигнала, когда он начнет звучать.

### Как проверить исполнение сигнала и выбрать тон его звучания


1. Нажмите кнопку "D" в исходном режиме звуковых сигналов и держите ее в нажатом состоянии, чтобы исполнить звучание сигнала.
2. Нажмите кнопку "D" и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажмите кнопку "B", чтобы осуществить переход между тремя имеющимися тонами звукового сигнала. В качестве звукового сигнала будет задан тот тон, который будет исполнен последним перед тем, как вы отпустите кнопку "D".

## РЕЖИМ ТАЙМЕРА


Обратный отсчет времени может быть задан от 1 минуты до 24 часов. Как только часы достигнут нуля, раздастся звучание сигнала, которое будет продолжаться в течение 10 секунд, если не будет нажата ни одна из кнопок.

### Как установить время таймера

1. Войдите в режим таймера при помощи кнопки "C".
2. Нажмите кнопку "A" в режиме таймера и держите ее до тех пор, пока на табло не начнут мигать цифры в разряде часов. Мигание цифр означает, что они могут быть вами изменены.
3. Нажмите кнопку "C", чтобы перевести мигание цифр от одного разряда к другому в соответствии с представленной ниже последовательностью.



Индикатор текущего режима

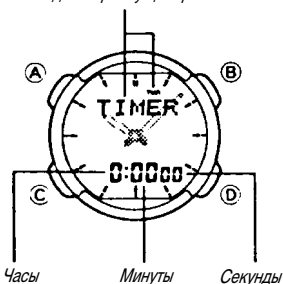

4. Нажмите кнопку "D", чтобы увеличить значение мигающих цифр, либо кнопку "B", чтобы уменьшить их. Удерживание в нажатом состоянии любой из этих кнопок позволяет изменять показания на более высокой скорости.
- Для того, чтобы установить начальное время таймера на 24 часа, необходимо задать значение "0:00 00".
5. После того, как вы установите время таймера, нажмите кнопку "A", чтобы вернуться в исходный режим таймера (при этом мигание прекратится).
- Если в течение нескольких минут во время мигания цифр на табло вы не нажмете ни одной из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в исходный режим таймера.

### Как пользоваться таймером

1. Нажмите кнопку "D" в режиме таймера, чтобы запустить его.
2. Нажмите кнопку "D" еще раз, чтобы остановить таймер.
- Вы можете продолжить операции с таймером путем нажатия кнопки "D".
3. Остановите таймер, а затем нажмите кнопку "B", чтобы переустановить его в исходное состояние.
- После того, как часы достигнут нуля, раздастся звуковой сигнал, который будет раздаваться в течение 10 секунд (или до тех пор, пока вы не прервете его нажатием любой кнопки). После того, как прекратится звучание сигнала, отсчет времени будет прерван и восстановится ранее заданное исходное время.

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим секундомера позволяет измерять отдельные отрезки времени, промежуточное время событий, а также фиксировать два первых результата в соревнованиях. Максимальный диапазон измеряемого секундомером времени составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунд.


### Как измерить отдельный отрезок времени

1. Нажмите кнопку "D", чтобы запустить секундомер.
2. Нажмите кнопку "D", чтобы остановить секундомер.
- Вы можете возобновить процедуру измерения времени путем повторного нажатия кнопки "D".
3. Нажмите кнопку "B", чтобы сбросить показания секундомера.

### Как измерить промежуточное время

1. Нажмите кнопку "D", чтобы запустить секундомер.

Индикатор текущего режима

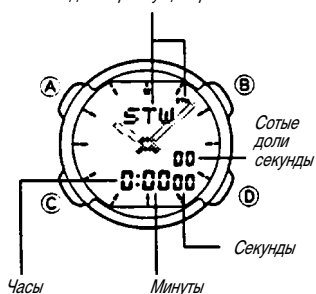

2. Нажмите кнопку "B", чтобы на табло появился результат измеряемого времени с начала события до этого момента. В это время секундомер продолжает вести внутренний отсчет времени.
- При этом на табло появляется изображение индикатора "SPLIT" [Промежуточное время], свидетельствуя о том, что записывается промежуточное время.
3. Нажмите кнопку "B", чтобы сбросить показания промежуточного времени и продолжить измерение полного времени по показаниям секундомера.
- Процедуры измерения времени, описанные в пунктах 2 и 3, вы можете повторить столько раз, сколько потребуется.
4. Нажмите кнопку "D", чтобы завершить измерение времени.
5. Нажмите кнопку "B", чтобы сбросить показания секундомера.


### Как зафиксировать два первых результата на соревнованиях

1. Нажмите кнопку "D", чтобы запустить секундомер.
2. Нажмите кнопку "B" в тот момент, когда первый спортсмен пересечет линию финиша, а затем запишите этот результат.
3. Нажмите кнопку "D" в тот момент, когда второй спортсмен пересечет линию финиша.
4. Нажмите кнопку "B", чтобы вывести на табло результат второго спортсмена.
5. Нажмите кнопку "B" еще раз, чтобы сбросить показания секундомера.

## РЕЖИМ УСТАНОВКИ СРЕЛОК

Если показания времени цифрового табло не соответствуют показаниям циферблата ваших часов, то используйте этот режим для того, чтобы скорректировать указанное расхождение путем установки стрелок.

Индикатор текущего режима

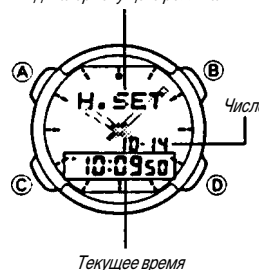


### Как установить стрелки часов

1. Войдите в режим установки стрелок при помощи кнопки "C".
2. Нажмите кнопку "A" в режиме установки стрелок и держите ее в этом состоянии до тех пор, пока на табло не начнет мигать индикатор этого режима "H.SET" [Установка стрелок].
3. Нажмите кнопку "D", чтобы перевести стрелки циферблата ваших часов вперед.
4. После того, как вы установите стрелки часов, нажмите кнопку "A", чтобы вернуться в исходный режим установки стрелок (при этом мигание прекратится).
- Если в течение нескольких минут во время мигания на табло индикатора "H.SET" [Установка стрелок] вы не нажмете ни одной из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в исходный режим установки стрелок.

## ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Имеющаяся в этих часах функция автоматического представления осуществляет периодически сменяемое представление встроенных режимов на табло ваших часов. Обратите внимание на то, что вы не можете использовать любые другие функции часов во время действия функции автоматического представления.

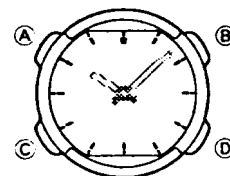

### Как подключить функцию автоматического представления

Нажмите кнопку "C" и держите ее в нажатом состоянии в течение нескольких секунд до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал.

### Как отключить функцию автоматического представления

Нажмите кнопку "C" и держите ее в нажатом состоянии в течение нескольких секунд до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал.

### Примечание

Функция автоматического представления не может использоваться в процессе изменения установок (в положении, когда на табло мигают цифры или любые другие символы).

### Информация о товаре

**Наименование:** часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые  
(муж./жен.)

**Торговая марка:** CASIO

**Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

**Адрес изготовителя:** 6-2, Hon-machi 1-chome,  
Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan

**Импортер:** ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцеская, д.27, стр. 1, Россия

**Страна-изготовитель:**

**Гарантийный срок:** 1 год

**Адрес уполномоченной  
организации для принятия  
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС.JP. АЯ 46.Д00003*