

Руководство пользователя

Прежде всего, прочтите эту важную информацию

Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов:

- I. Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.*
 - II. Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые.*
 - III. Не нажимайте кнопки часов под водой.*
 - IV. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.*
 - V. Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).*
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.

- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее, вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Нажмите кнопку «A» для изменения режимов в приведенной ниже последовательности.
- В любом режиме (за исключением режима установки) нажмите кнопку «L» для подсветки экрана в течение двух секунд.

вернуться к показу текущего времени.

День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

Дата может быть установлена в пределах от 1 января 1995г. до 31 декабря 2039г.

Если во время мигания цифрового значения в течение нескольких минут Вы не нажали ни одной кнопки, часы выходят из режима установки.

СИНХРОННАЯ ГРАФИКА

Когда на экране отображается динамическая графика, Вы можете повернуть часы к себе, для того чтобы привести картинку в движение.



Картинки динамической графики периодически заменяются на изображение ведьмы в соответствии с тем, сколько раз Вы повернули часы к себе.

Каждый раз, когда на экране появляется ведьма на метле, количество маркеров • увеличивается.

При этом на экране появляется специальное изображение.

В 3 часа дня, все маркеры • стираются с экрана, и движение картинок начинается с ведьмы на метле.

Информация о подсветке


В любом режиме (за исключением режима установок) Вы можете нажать кнопку «L» для подсветки экрана в течение 2 секунд.

В качестве подсветки используется электролюминесцентный источник, который при продолжительном использовании теряет излучающую способность. Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.


- При подсвечивании экрана часы издадут звуковой сигнал. Такое звучание связано с тем, что при включении электролюминесцентный источник начинает слегка вибрировать. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности часов.
- Подсветку трудно разглядеть под прямыми солнечными лучами.

РЕЖИМ ОТСЧЕТА ДНЕЙ

Этот режим позволяет Вам подсчитать количество дней от текущего дня до определенной контрольной даты.

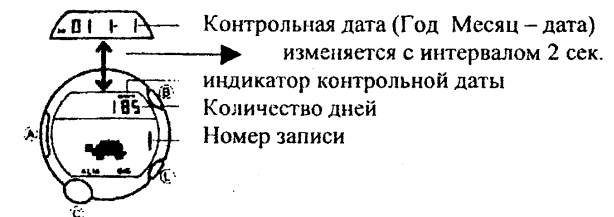


Режим отсчета дней

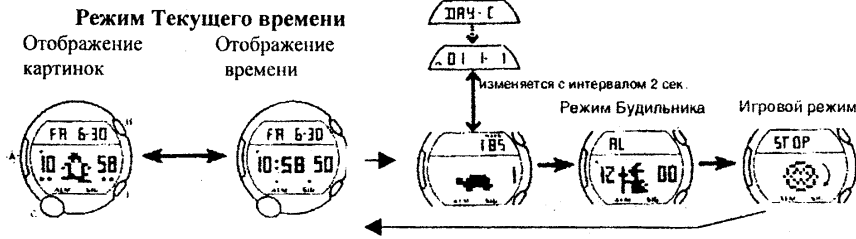

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Нажмите и удержите кнопку «С» для переключения между 12- и 24- часовым форматом отображения времени.
- Нажмите кнопку «С» для переключения между отображением динамической графики и отображением времени.

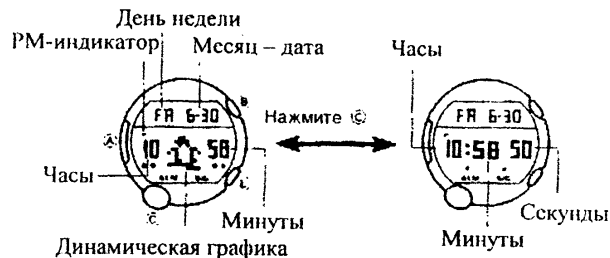

Установка времени и даты

- Нажмите и удержите кнопку "B" в Режиме Текущего времени, до тех пока код города не мигает на дисплее, так как этот разряд выбран для установки.
- Нажмите кнопку "A" для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:



Когда разряд секунд находится в мигающем состоянии, нажмите на кнопку «С» для сброса их в 00.

Если Вы нажали кнопку «С» в тот момент, когда значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 59, к значению минут прибавится 1, если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется без изменений.

В то время, когда часы, минуты, год, месяц или дата будут находиться в мигающем состоянии, нажмите кнопку "С", чтобы увеличить их. Длительное нажатие этой кнопки изменяет показание в ускоренном режиме.

Установив желаемые значения для всех разрядов, нажмите кнопку "B", чтобы

- Вы можете записать 5 счетчиков дней, каждому из которых может быть присвоена иконка и контрольная дата.
- Когда наступает контрольная дата, в режиме Текущего времени на экране начинает мигать индикатор DAYS. Также этот индикатор будет мигать в Режиме Отсчета дней на экране контрольной даты.
- Индикатор мигает в этот день каждый год независимо от года установки контрольной даты.


Просмотр данных

В Режиме Отсчета дней нажмите кнопку «С» для прокручивания записей через экран.

- В режиме Отсчета дней на экране отображается количество дней, прошедших от сегодняшнего дня до контрольной даты, независимо от того, прошла эта дата или еще не наступила.


Ввод данных Режимы Отсчета дней

1. В Режиме Отсчета дней нажмите кнопку «С» для вывода на экран записи, в которой Вы больше не нуждаетесь.
2. Нажмите и удержите кнопку «В» до тех пор, пока на экране не замигает значение года.
3. Каждое нажатие кнопки «Л» перемещает мигание в следующей последовательности:



4. Используйте кнопку «С» для увеличения выбранного значения и «L» для его уменьшения. Длительное нажатие кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.

Нажмите и удержите кнопку «А» для установки сегодняшнего дня в качестве контрольной даты. Затем Вы сможете сделать желаемые изменения. Используйте кнопки «С» и «L» для циклического изменения картинок в представленной ниже последовательности. Длительное нажатие этих кнопок продвигает картинки в ускоренном режиме.



После того, как Вы установите дату и иконку, нажмите кнопку «В» для возврата в исходный режим Отсчета дней.

- Дата может быть установлена в диапазоне от 1 января 1940 г. до 31 декабря 2039 г.
- Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут во время мигания выбранного разряда, мигание прекратится, и часы автоматически вернуться в исходный режим Отсчета дней.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Если включен Ежедневный будильник, звуковой сигнал продолжается 20 секунд в установленное время каждый день. Нажмите любую кнопку для остановки сигнала. Если включен Ежечасный сигнал, он раздастся в начале каждого часа.




Проверка звукового сигнала

Нажмите и удержите кнопку «С» в Режиме Будильника до тех пор пока не раздастся звуковой сигнал.

1. Нажмите и удержите кнопку "В" до тех пор, пока на экране не замигает значение часа, выбранное для установки

- Эта операция автоматически включает Ежедневный будильник,
- 2. Нажмите кнопку «А» для перемещения мигающего значения. Мигающее значение можно изменять.
- 3. Нажатие кнопки "С" увеличивает мигающее значение. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии изменяет показания в ускоренном режиме.
- 4. Завершив установку, нажмите кнопку "В" для возвращения в Режим Будильника.



- Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.

Пользуясь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы установить нужное Вам время до полудня или после полудня.

Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких секунд во время мигания выбранного разряда, мигание прекратится, и часы вернутся в исходный режим Будильника.

Включение и выключение будильника и ежечасного сигнала

Нажмите кнопку "С" в Режиме Будильника для изменения состояния будильника и ежечасного сигнала в следующем порядке:



Индикаторы будильника и ежечасного сигнала остаются на экране во всех режимах.

ИГРОВОЙ РЕЖИМ


Эту забавную игрушку Вы можете играть в одиночку или с друзьями, увидеть, кто сможет поймать ведьму.

Как играть

Войдите в игровой режим и картинки начнут быстро меняться на экране часов.

Придайте часам положение, параллельное земле, и затем, наклоните часы к себе примерно на 40 градусов.

Когда Вы наклоняете часы к себе, раздается короткий звуковой сигнал, сообщение «STOP» стирается с экрана и скорость перемещения картинок постепенно замедляется до полной остановки. Одна из семи различных картинок остается на экране.



Если на экране осталась любая картинка, кроме ведьмы, она задержится там на несколько секунд, после чего быстрая смена картинок возобновится. Это будет повторяться до тех пор, пока на экране не останется ведьма, когда на экране осталась ведьма, мигает подсветка и игра заканчивается. Нажатие кнопки «С» перезапускает игру.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре:

+/- 15 секунд в месяц

Режим текущего времени:

Часы, минуты, секунды, индикатор am/pm, месяц, дата, 1 недели

Система представления времени:

переключение между 12 и 24-часовыми форматами

Календарная система:

Автоматический календарь, запрограммированный с 1995 до 2039 динамическая графика

Режим Отсчета дней:

Количество дней между текущей датой (установленной в Режиме текущего времени) и контрольной датой

Вместимость памяти:

до 5 наборов данных, включающих и контрольную дату (год, месяц, день) и иконку

Диапазон установки контрольной даты:

1 января 1940 г до 31 декабря 2039 г.

Дополнительно:

индикатор контрольной даты

Режим Будильника:

ежедневный будильник, ежечасный сигнал

Игровой режим:

7 иконок, рулетка

Дополнительно:

электролюминесцентная подсветка

Батарея:

Одна батарея типа CR1620.

Срок службы: примерно 2 года при следующих условиях эксплуатации:

- 20 сек. в день работает будильник;
- 2 сек. в день работает подсветка;
- 1 игра в неделю.

Срок службы батареи уменьшается следующим образом при изменении условий эксплуатации:

- 4 сек. работы подсветки в день - 22 месяца;
- 10 сек. работы подсветки в день - 18 месяцев.

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сушевская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)

Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003