



## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

*Модули: 310, 317, 319, 323, 329, 331, 332, 337, 339, 340, 341, 351, 359, 361,  
369, 371, 381, 391, 701, 703, 705, 706, 1300, 1311*

**CASIO®**

# ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

## Батарея

- Батарея, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (при нечеткости изображения) необходимо заменить батарею у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы "CASIO".

## Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

| * Разряд | Маркировка корпуса                             | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье машины и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аквалангом |
|----------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I        | -  | Нет                  | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| II       | WATER RESISTANT                                | Да                   | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| III      | 50 M WATER RESISTANT                           | Да                   | Да                            | Нет                                | Нет                  |
| IV       | 100 M WATER RESISTANT                          | Да                   | Да                            | Да                                 | Нет                  |
| V        | 200 M WATER RESISTANT<br>300 M WATER RESISTANT | Да                   | Да                            | Да                                 | Да                   |

## \* Примечания

- I Часы не защищены от воды.
  - II Не вытягивайте колесико, когда ваши часы находятся во влажном состоянии.
  - III Не нажимайте кнопки и не вытягивайте колесико, когда ваши часы находятся под водой.
  - IV Допускается однократное нажатие кнопок под водой без их повторного нажатия, но не следует вытягивать колесико под водой. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
  - V Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная газовая смесь). Не вытягивайте колесико, когда ваши часы находятся под водой.
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не одевайте часы этих моделей во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

## Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы "CASIO".
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка воспользуйтесь куском сухой мягкой ткани, либо куском мягкой ткани, смоченным в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющие чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

## Для часов с резиновыми ремешками ...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.


- Попадание на резиновый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы резинового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды при помощи мягкой ткани.

#### Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками ...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу нанесенной краски на другую поверхность.

## Как установить время


- 1) Вытяните колесико, когда секундная стрелка дойдет до положения "12 часов" и секундная стрелка остановится.
- 2) Установите стрелки путем вращения колесика.
- 3) Прижмите колесико обратно в момент наступления установленного вами на часах времени.

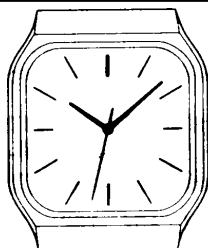

Колесико

#### ■ Для часов с каемкой истекшего времени

Поверните каемку истекшего времени так, чтобы метка оказалась совмещена с минутной стрелкой. После того, как пройдет определенное количество времени, снимите показания с каемки истекшего времени по тому делению, на которое направлена минутная стрелка. Таким образом будет определено время, прошедшее с отмеченного вами момента.

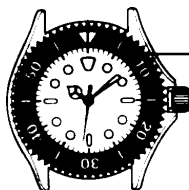

Каемка истекшего времени

## Технические характеристики

| Номер модуля  | Точность хода при нормальной температуре | Тип батареи    | Срок службы батареи |
|---------------|--|----------------|---------------------|
| 310, 341      | ±20 секунд в месяц                       | GR-927/SR927SW | Около 5 лет         |
| 317, 706      | ±20 секунд в месяц                       | N 371, SR920SW | Около 3 лет         |
| 319, 340, 361 | ±20 секунд в месяц                       | N 377, SR626SW | Около 2 лет         |
| 323           | ±15 секунд в месяц                       | N 371, SR920SW | Около 18 месяцев    |
| 329, 359      | ±20 секунд в месяц                       | SR527SW        | Около 2 лет         |
| 331           | ±15 секунд в месяц                       | N 379, SR521SW | Около 2 лет         |
| 332           | ±15 секунд в месяц                       | N 371, SR920SW | Около 3 лет         |
| 337, 339      | ±20 секунд в месяц                       | N 364, SR621SW | Около 18 месяцев    |
| 351           | ±15 секунд в месяц                       | N 317, SR516SW | Около 2 лет         |
| 369, 701      | ±30 секунд в месяц                       | SR527SW        | Около 2 лет         |
| 371           | ±20 секунд в месяц                       | N 399, SR927SW | Около 3 лет         |
| 381           | ±20 секунд в месяц                       | N 377, SR626SW | Около 3 лет         |
| 391           | ±30 секунд в месяц                       | N 377, SR626SW | Около 3 лет         |
| 703           | ±20 секунд в месяц                       | SR521SW        | Около 2 лет         |
| 705, 1300     | ±20 секунд в месяц                       | SR621SW        | Около 2 лет         |
| 1311          | ±20 секунд в месяц                       | CR2016         | Около 10 лет        |

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

#### Информация о товаре

**Наименование:** часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые  
(муж./жен.)

**Торговая марка:** CASIO

**Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

**Адрес изготовителя:** 6-2, Hon-machi 1-chome,  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

**Импортер:** ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцеская, д.27, стр. 1, Россия

**Страна-изготовитель:**

**Гарантийный срок:** 1 год

**Адрес уполномоченной  
организации для принятия  
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003*