

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов:

- I. Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
 - II. Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые.
 - III. Не нажимайте кнопки часов под водой.
 - IV. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
 - V. Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...


- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.


РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

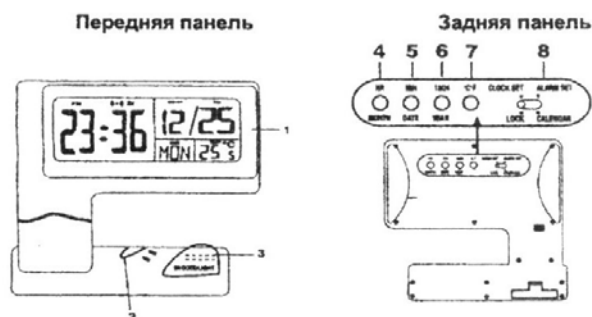

1. На ЖК экране отображается время, будильник, день, дата и температура.
2. Переключатель "SNOOZE" / "ALARM ON/OFF" [Будильник включен / выключен].
3. Кнопка "ALARM STOP" [Выключение звукового сигнала будильника] / "SNOOZE" (повторное срабатывание будильника) / "LIGHT" [Подсветка].
4. Кнопка настройки "HR / MONTH" [Час / месяц].
5. Кнопка настройки "MIN / DATE" [Минута / дата].
6. Кнопка настройки "12/24" (выбор формата представления времени) / "YEAR" [Год].
7. Кнопка выбора шкалы температур "°C / °F".
8. Кнопка настройки "CLOCK & ALARM SET" [Настройка часов и будильника] / "LOCK" [Блокировка] / "CALENDAR" [Календарь] (месяц/день/дата).

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ - отсек для батарей. В этих часах используются две батареи типа "AAA".



УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Откройте батарейный отсек на днище устройства и вставьте две батареи типа "AAA", соблюдая полярности.

КАК УСТАНОВИТЬ МЕСЯЦ И ГОД

Поставьте переключатель (8) в положение "CALENDAR" [Календарь]. А для настройки нажимайте кнопки "MONTH" [Месяц], "DATE" [Дата] или "YEAR" [Год]. Примечание: неправильно введенная дата будет автоматически исправлена, например, 30 февраля будет исправлено на 1 февраля, а 31 апреля - на 1 апреля.

КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

Поставьте переключатель (8) в положение "CLOCK SET" [Установка времени] и с помощью кнопок "HR" [Час] (4) или "MIN" [Минута] (5) установите нужное время.

КАК УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК

- Поставьте переключатель (8) в положение "ALM SET" [Установка будильника] на экране высветится "ALARM" [Будильник]. С помощью кнопок "HR" [Час] (4) или "MIN" [Минута] (5) установите время срабатывания будильника.
- Поставьте переключатель (2) в положение "ALARM ON" [Будильник включен], при этом на экране появится символ ((•)). Теперь будильник находится во включенном состоянии.
- Для того, чтобы активизировать функцию будильника при которой он повторяет подачу звукового сигнала через определенный промежуток времени поставьте переключатель (2) в положение "SNOOZE".

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ

После того, как время и будильник были установлены поставьте переключатель (8) в положение "LOCK" [Блокировка] для защиты настроек часов от случайных нажатий на какие-либо кнопки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА ПРИ КОТОРОЙ ОН ПОВТОРЯЕТ ПОДАЧУ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ

Поставьте переключатель {2} в положение "SNOOZE" при этом на ЖК экране появиться надпись "Zz". Теперь функция повтора будильником звукового сигнала включена. Нажатие на кнопку (3) при срабатывании будильника приведет к активизации этой функции, будильник отключится на пять минут, а затем работает снова.

Для того, чтобы будильник отключить полностью поставьте переключатель (2) в выключенное положение. Время подачи будильником звуковых сигналов составляет одну минуту.

12 ЧАСОВОЕ / 24 ЧАСОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ

- Для того, чтобы выбрать желаемый формат представления времени просто нажмите кнопку (6) "12HR / 24HR" [12 часов / 24 часа].
- При включенном 12 часовом формате надпись "PM" [После полудня] означает послеполуденные часы.

КАК ВЫБРАТЬ ГРАДУСНУЮ МЕРУ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Используйте кнопку (7) "°C / °F" для выбора шкалы измерения температуры по Фаренгейту или по Цельсию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ

С помощью этих часов время можно узнать даже в темноте просто нажав на кнопку (3) "ALM STOP / LIGHT" [Отключение звукового сигнала будильника / Подсветка] при этом экран подсвечивается голубым светом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Частое использование подсветки может привести к сокращению ресурсов батарей.

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суццевская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003*