

CASIO®

# Module No. 5176



Руководство по пользованию функциями часов

SGW-400

## ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

### Батарейка

- Батарейка, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарейку в ближайшем к вам авторизованном сервисном центре «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

### Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожного ремешка с водой.

1

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

### Примечания

- I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

2

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

### Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

3

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

4

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

5

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.


При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

6

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

На рисунке изображен общий вид часов в Режиме Текущего Времени. Последовательное нажатие кнопки «C» обеспечивает переход из разряда в следующий последовательности: Режим Текущего Времени – Режим Барометра/Термометра – Режим Мирного Времени – Режим Секундомера – Режим Таймера Обратного Отсчета – Режим Звукового Сигнала – Режим Корректировки положения стрелок – Режим Текущего Времени.

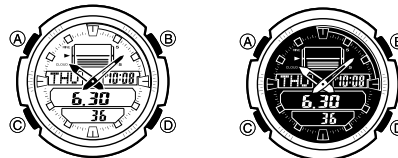

7

Нажатие кнопки «D» обеспечивает переход из Режимы Текущего Времени в Режим Альтиметра. Для возврата в Режим Текущего Времени нажмите кнопку «С».

- Для включения подсветки в любом режиме нажмите кнопку «В».

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку «А» до появления мигающей индикации кода города Вашего текущего местоположения, что означает начало установок.
  - Перед тем, как появляется индикатор кода города, на дисплее будет мигать индикатор «SET Hold», не отпускайте кнопку «А», пока он не исчезнет.
2. После этого нажимайте кнопку «С» для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: Код города – DST (переключение летнего времени) – 12/24 часовой формат – Секунды – Часы – Минуты – Год – Месяц – Число – Включение/выключение звука кнопок – Выбор продолжительности подсветки – Выбор единицы измерения температуры – Выбор единицы измерения высоты – Выбор единицы измерения давления – Код города.
3. Если вы выбрали для коррекции секунды (изображение секунд мигает), нажмите кнопку «D» для сброса значения счетчика секунд в 00. Если вы нажмете кнопку «D» при значении счетчика секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и 1 прибавится к счетчику минут, если значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут не произойдет.
4. Для изменения значений минут и т.д. используйте кнопку «D» для увеличения и кнопку «В» для уменьшения выбранного значения.
  - День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
  - Значение даты может быть установлено в диапазоне от 1 января 2000 года до 31 декабря 2099 года.
5. Для переключения 12/24 часового формата представления времени нажимайте кнопку «D».
  - При выбранном 12-ти часовом формате представления времени индикатор «P» обозначает значение времени после полудня.
6. Для выбора кода города используйте кнопки «D» и «В».
7. Для включения («ON») или выключения («OFF») летнего времени используйте кнопку «D».
8. По окончании установок нажмите кнопку «А».

8

9

## РЕЖИМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ СТЕЛОК

Если стрелки часов показывают неточные значения (из-за сильного магнитного воздействия или по другим причинам), проведите следующее:

1. В Режиме Корректировки Положения Стрелок нажмите и удерживайте в течение 2х секунд кнопку «А» до появления индикации «0:00». Что означает начало установок.
2. Проверьте положение часовой и минутной стрелок – они должны находиться в положении 12-ти часов. Если этого не происходит, используйте кнопки «D» и «В» для корректировки их положения.
3. По окончании корректировок нажмите кнопку «А». Часовая и минутная стрелки должны перейти при этом в положение значения текущего времени.

## РЕЖИМ БАРОМЕТРА/ТЕРМОМЕТРА

Данные часы снабжены датчиком измерения давления и температуры окружающей среды. На правильные показания температуры может повлиять температура тела, прямые солнечные часы или попадание влаги.

10

## Мониторинг атмосферного давления/температуры окружающей среды

1. Нажмите кнопку «С» для того, чтобы войти в Режим Барометра/Термометра из Режимы Текущего Времени.
  - При этом на дисплее часов появится индикатор «BARO», означающий, что часы производят измерения температуры и давления. Значения измерений появятся на дисплее после 5 секунд.
2. После нажатия кнопки «С» измерения производятся каждые 5 секунд в течение первых 3 минут, а затем каждые 2 минуты.
3. Для возврата в Режим Текущего Времени пять раз нажмите кнопку «С».
  - Показания атмосферного давления представляются в гПа (дюймах Рт.ст.).
  - Диапазон измерений давления – от 260 гПа до 1,100 гПа (7,65 дюйм Рт.ст. - 32,45 дюйм Рт.ст.).
  - Если измеряемое атмосферное давление выходит за рамки диапазона, на дисплее появляется индикация «←». Показания восстанавливаются, как только давление нормализуется.
  - Показания температуры представляются в градусах Цельсия (С) или Фаренгейта (F).
  - Диапазон измерений температуры – от -10,0°C до 60,0°C (от 14°F до 140,0°F).
  - Если измеряемая температура выходит за рамки диапазона, на дисплее появляется индикация

11

«←». Показания восстанавливаются, как только давление нормализуется.

- Если на дисплее появляется индикатор батарейки, то заряда элемента питания недостаточно для проведения измерений датчиками давления, температуры или высоты. После восстановления заряда элемента питания можно продолжать измерения.
- Если во время измерений давления или температуры на дисплее появляется индикатор «ERR», начните измерения заново. Если данный индикатор появляется снова - произошли неполадки в датчиках измерений.
- Индикатор «ERR» также может означать недостаточность заряда элемента питания для проведения измерений.

## Изображение разницы измерений давления

- В Режиме Барометра каждое последующее измеренное значение давления сравнивается с предыдущим - разница значений отображается на верхнем дисплее часов.
- Показания разницы представляются в диапазоне +/- 5гПа в гекто-паскалях.
  - Если указатель часов показывает в сторону индикатора «Cloudy» (-), атмосферное давление понижается, погода ухудшается.

12

- Если указатель часов показывает в сторону индикатора «Fine» (+), атмосферное давление увеличивается, погода улучшается.

## Калибровка датчика атмосферного давления/температуры

Датчик давления/температуры откалиброван производителем и не нуждается в предварительной калибровке перед началом использования. При значительной погрешности в показаниях датчик может быть откалиброван повторно.

1. В Режиме Барометра/Термометра нажмите и удерживайте кнопку «А» до появления индикации «SET Hold», а затем текущего значения температуры.
2. Нажимайте кнопку «С» для выбора калибровки значения температуры или давления.
3. Используйте кнопку «D» для увеличения и кнопку «В» для уменьшения значения датчиков.
  - Для сброса значения в исходное, одновременно нажмите кнопки «В» и «D». При этом на дисплее появится индикация «OFF».
4. По окончании установок нажмите кнопку «А» для возврата в Режим Барометра/Термометра.

13

## РЕЖИМ АЛЬТИМЕТРА

Встроенный альтиметр использует данные атмосферного давления для вычисления высоты Вашего текущего местоположения. Вы также можете ввести относительные данные высоты (нижняя точка горы перед восхождением, первый этаж здания), на основании которых альтиметр будет высчитывать высоту.

Будьте внимательны – все показания альтиметра не абсолютно точные. На точность измерений влияет температура окружающей среды, изменения температур, близость приборов электро-статического напряжения и магнитного излучения, нахождение в самолете.

## Просмотр высоты Вашего текущего местоположения

1. В Режиме Текущего Времени нажмите кнопку «D» для начала измерений Альтиметра.
  - При этом на дисплее часов появится индикатор «ALT», означающий начало измерений.
  - Измерение высоты обычно занимает 4-5 секунд.
  - Данные высоты представляются с шагом в 5 метров (20 футов).
  - После нажатия кнопки «А» измерения производятся каждые 5 секунд в течение первых 3 минут, а затем каждые 2 минуты.

14

2. Если вы хотите проследить изменение значений высоты оставьте часы на какое-то время в Режиме Альтиметра.
3. Для остановки измерений высоты и перехода к Режиму Текущего Времени нажмите кнопку «С».
  - Диапазон измеряемой высоты составляет -700 – 10,000 метров (-2,300 – 32,800 футов).
  - Если данные выходят за рамки диапазона на дисплее появляется индикация «← - - -».
  - Вы можете выбрать единицу измерения высоты (метры или футы).
  - Часы автоматически переходят в Режим Текущего Времени, если вы не производите никаких действий, оставив часы в Режиме Альтиметра в течение 10 часов.

## Ввод относительного значения высоты

С помощью введенных данных (высоты первого этажа или нижней точки подъема в гору) и данных атмосферного давления часы более точно производят вычисление высоты Вашего текущего местоположения.

1. В Режиме Альтиметра нажмите и удерживайте кнопку «А» до появления индикации «SET Hold», удерживайте кнопку «А» в нажатом состоянии, пока не пропадет данная индикация. Затем на дисплее появится индикатор текущего относительного значения высоты.

15

- С помощью кнопок «D» и «В» введите значение высоты с шагом в 5 метров (20 футов).
- Одновременное нажатие кнопок «D» и «D» выключает установку заданного значения высоты (на дисплее при этом появится индикатор «OFF»).
- Вы можете ввести данное значение в диапазоне от -10 000 до 10 000 метров (от -32 800 до 32 800 футов).

3. По окончании установок нажмите кнопку «A».

### Изменение единицы измерения температуры, давления и высоты

- В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку «A» до появления мигающей индикации «SET Hold». Не отпуская кнопку, пока индикация не исчезнет. Затем на дисплее появится индикатор кода города Вашего текущего местоположения.
- Нажимайте и удерживайте кнопку «C» для выбора установок: единицы температуры («TEMP») – единицы измерения высоты («ALTI») – единицы измерения давления («BARO»).
- Нажимайте кнопку «D» для переключения единиц высоты: метры – футы (m – ft).
- Нажимайте кнопку «D» для переключения единиц атмосферного давления: гектопаскаль – дюймы рт.ст. (hPa – inHg).

16

Код города	Город	Разница по Гринвичу (GMT)	Другие крупные города данной часовой зоны
LTC		+00.00	
LIS	Лиссабон	+00.00	Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан
LON	Лондон	+00.00	
MAD	Мадрид	+01.00	
PAR	Париж	+01.00	Амстердам, Алжир,
ROM	Рим	+01.00	
BER	Берлин	+01.00	
STO	Стокгольм	+01.00	
ATH	Афины	+02.00	
CAI	Каир	+02.00	
JRS	Иерусалим	+02.00	
JED	Джидда	+03.00	Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис Абаба, Найроби, Шираз

20

- Нажимайте кнопку «D» для переключения единиц температуры градусы Цельсия – Фаренгейта (°C – °F).
- По окончании установок нажмите кнопку «A».
- Обратите внимание на то, что если в качестве города Вашего текущего местоположения выбран Токио, то часы автоматически устанавливают следующие значения: метры для измерения высоты, гектопаскаль для измерения давления и градусы Цельсия для измерения температуры. Данные установки не могут быть изменены.

### РЕЖИМ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

В данном режиме вы можете посмотреть местное время в любом из 31 города (48 часовых поясов).

Для входа в Режим Мирового Времени нажмите кнопку «C», при этом на дисплее появится индикатор «WT», а затем установленный код города другого часового пояса.

17

Код города	Город	Разница по Гринвичу (GMT)	Другие крупные города данной часовой зоны
MOW	Москва	+03.00	Москва
THR	Тегеран	+03.05	
DXB	Дубай	+04.00	Абу Даби, Мускат
KBL	Кабул	+04.05	
KHI	Карачи	+05.00	
DEL	Дели	+05.30	Мумбаи, Кольката
KTM	Катманду	+05.45	
DAC	Дакка	+06.00	Коломбо
RGN	Янгон	+06.30	
BKK	Бангкок	+07.00	Ханой, Вьентьян
SIN	Сингапур	+08.00	
HKG	Гон Конг	+08.00	Куала Лумпур, Манила, Перт, Улан Батор
BJS	Бейжинг	+08.00	Бейжинг

21

### Просмотр текущего времени в другом городе

В Режиме Мирового Времени нажимайте кнопку «D» для перемещения секундной стрелки в положение города, значение которого хотите посмотреть.

### Включение/выключения летнего времени

- В Режиме Мирового Времени с помощью кнопки «D» выберите город, значение летнего времени которого вы хотите включить/выключить.
- Нажимайте и удерживайте кнопку «A» для включения (DST) или выключения летнего времени.

Код города	Город	Разница по Гринвичу (GMT)	Другие крупные города данной часовой зоны
PPG		-11.0	Паго-Паго
HNL	Гонолулу	-10.00	Папезте
ANC	Анкара	-09.00	Ном
YVR	Ванкувер	-08.00	Ванкувер
LAX	Лос Анджелес	-08.00	Лас Вегас, Сиятл, Доусон Сити

18

Код города	Город	Разница по Гринвичу (GMT)	Другие крупные города данной часовой зоны
TPE	Тайпей	+08.00	
SEL	Сеул	+09.00	Сеул
TYO	Токио	+09.00	Пхеньян
ADL	Аделаида	+09.05	Дарвин
GUM	Гуам	+10.00	
SYD	Сидней	+10.00	Мельбурн, Рабауль
NOU	Нумеа	+11.00	Вила
WLG	Веллингтон	+12.00	Нади, Науру, Крайстчерч

- Указом президента Российской Федерации с июня 2011 года на всей территории России был отменен переход на летнее время. 21.07.2014 принят федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об исчислении времени“», в соответствии с которым 26.10.2014 в Российской Федерации стало 11 часовых поясов и большинство из них были смещены на час назад. Учитывайте эту информацию при настройке часов.

22

Код города	Город	Разница по Гринвичу (GMT)	Другие крупные города данной часовой зоны
YEA	Эдмонтон	-07.00	
DEN	Денвер	-07.00	Эль Пасо, Эдмонтон
MEX	Мехико	-06.00	Мехико Сити
CHI	Чикаго	-06.00	Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Виннипег
NYC	Нью Йорк	-05.00	Монреаль, Детроит, Бостон, Панама Сити, Гавана, Лима, Богота
SCL	Сантьяго	-04.00	
YHZ	Галифакс	-04.00	
YYT	Св.Джонс	-03.50	
RIO	Рио Де Жанейро	-03.00	Сан Паулу, Буэнос Айрес, Бразилиа, Монтевидео
FEN	Фернандо де Норонья	-02.00	
RAI	Прага	-01.00	Прага

19

### РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим Секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времени, время с промежуточным результатом и время двойного финиша. Рабочий Диапазон Общего Измеряемого Времени ограничен 23 часами 59 минутами, 59.99 секундами.

- Для входа в Режим Секундомера нажмите кнопку «C». При этом на дисплее появится индикатор «STW».

### Измерение отдельных отрезков времени

D (Старт) – D (Стоп) – D (Повторный старт) – D (Стоп) – A (Сброс).

### Измерение времени с промежуточным результатом

D (Старт) – A (Промежуточный результат. Индикатор SPL) – A (Повторный старт) – D (Стоп) – A (Сброс).

23

## Двойной финиш

D (Старт) – D (Разделение. Первый финиш. На дисплее результат первого финиша) – D (Стоп. Второй финиш) – A (Отмена разделения. На дисплее результат второго финиша) – A (Сброс).

## РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Таймер обратного отсчета может быть установлен в диапазоне от 1 минуты до 24 часов.

- Когда обратный отсчет времени достигает нуля, раздается длинный звуковой сигнал, выключить который вы можете нажатием любой кнопки.
- Для входа в Режим Таймера нажмите кнопку «C». При этом на дисплее появится индикатор «TMR».

### Установка режимов таймера

1. Войдите в Режим Таймера.
- Если часы находятся в процессе измерений, нажмите кнопку «D» для остановки отсчета, и затем кнопку «A» для сброса текущих значений в нулевые.

24

2. Нажмите и удерживайте кнопку «A» до появления индикация «SET Hold», а затем значения часа текущего времени обратного отсчета.
3. Для переключения значений часов и минут используйте кнопку «C».
4. Используйте кнопку «D» для увеличения и кнопку «B» для уменьшения значения минут.
5. По окончании установок нажмите кнопку «A».

### Использование таймера

1. Нажмите кнопку «D» в Режиме Таймера для запуска обратного отсчета времени.
2. Нажмите кнопку «D» снова для остановки обратного отсчета времени.
  - Вы можете продолжить обратный отсчет, нажав кнопку «D».
3. После остановки обратного отсчета времени можно нажать кнопку «A» для того, чтобы сбросить время обратного отсчета в стартовое значение.

## РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете установить пять различных звуковых сигналов.

25

- По достижении установленного времени сигнал включится на 10 секунд.
- Если включен режим индикации начала часа, короткий звуковой сигнал будет подаваться в начале каждого часа.
- Вы можете остановить звучание сигнала нажатием любой кнопки.
- Для входа в Режим Звукового Сигнала нажмите кнопку «C». При этом на дисплее появится индикатор «ALM».

### Установка будильника

1. В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку «D» для выбора типа сигнала:  
AL1 – AL2 – AL3 – AL4 – AL5 – SIG (индикация начала часа).
2. После выбора типа сигнала нажмите и удерживайте кнопку «A» в течение 3-х секунд до появления индикации «SET Hold», а затем установленного времени звучания будильника.
3. Нажмите кнопку «C» для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:  
Часы – Минуты.
4. Нажимайте кнопки «D» и «B» для изменения выбранного значения.
5. По окончании установок нажмите кнопку «A».

26

## Проверка звучания сигнала

В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку «D» для проверки звучания сигнала.

## Включение/выключение звукового сигнала и индикации начала часа

1. В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку «D» для выбора типа сигнала.
2. Для его включения/выключения нажимайте кнопку «A».

## Подсветка

В любом режиме нажмите кнопку «B» для включения подсветки часов.

- Подсветка часов автоматически выключается при звучании любых звуковых сигналов.
- Подсветка выполнена на электролюминесцентных панелях (EL), мощность которых падает после определенного срока использования.
- Во время освещения часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, это не является показателем неисправности часов.
- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.
- Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

27

## Переключение продолжительности подсветки

1. В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку «A» до появления мигающей индикации кода города, что означает начало установок.
  - Перед тем, как появляется индикатор кода города, на дисплее будет мигать индикатор «SET Hold», не отпускайте кнопку «A», пока он не исчезнет.
2. Нажимайте кнопку «C» до появления индикатора «LT1» или «LT3», что означает режим установок продолжительности подсветки.
3. Для переключения продолжительности подсветки используйте кнопку «D»: 3 секунды (LT3) или 1 секунду (LT1).
4. По окончании установок нажмите кнопку «A».

## Включение/выключение звука кнопок

1. В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку «A» до появления мигающей индикации кода города, что означает начало установок.
  - Перед тем, как появляется индикатор кода города, на дисплее будет мигать индикатор «SET Hold», не отпускайте кнопку «A», пока он не исчезнет.

28

2. Нажимайте кнопку «C» до появления индикатора «MUTE» или «J».
3. Для включения («J»)/выключения («MUTE») звука кнопок используйте кнопку «D».
4. По окончании установок нажмите кнопку «A».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность хода при нормальной температуре	+/-30сек. в месяц
Режим текущего времени	час, минуты, секунды, «До полудня»/«После полудня» (P), год, месяц, число, день недели.
Календарная система	Автоматический календарь с 2000г. по 2099г.
Прочее	12/24 формат представления времени.
Режим барометра/термометра	
Диапазон измерений давления	от 260 гПа до 1,100 гПа (7.65 дюйм Рт.ст. - 32.45 дюйм Рт.ст.)
Диапазон измерений температуры	от -10.0°C до 60.0°C (от 14°F до 140.0°F)
	29

Прочее изображение разницы значений давления, выбор единицы измерения давления/температуры калибровка датчиков

Режим альтиметра  
Диапазон измерений высоты  
Прочее

700 - 10,000 метров (-2,300 - 32,800 футов)  
ввод относительного значения высоты, выбор единицы измерений, калибровка датчика

Режим мирового времени  
Режим звукового сигнала

текущее время в 31 городе (48 часовых поясах)  
5 ежедневных звуковых сигналов, индикация начала часа.

Режим секундомера  
Единица измерений  
Максимальный диапазон измерений  
Режимы измерений

1/100 секунды  
23 часа 59 мин. 59,99 сек.  
отдельные отрезки времени, время с промежуточным результатом, режим двойного финиша.

30

Режим таймера  
Единица измерений  
Диапазон измерений  
Прочее

1 секунда  
1 минута - 24 часа  
подсветка (электролюминесцентные панели), изменение продолжительности подсветки включение/выключение звука кнопок.  
одна литиевая батарея типа CR2016  
приблизительно 3 года из расчета использования подсветки 1,5 секунды в день, будильника 10 секунд в день, 10 часов измерений высоты в месяц.

Элемент питания  
Срок службы

31

## ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

---

**Наименование:** часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)

**Торговая марка:** CASIO

**Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

**Адрес изготовителя:** 1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

**Импортер:** ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77

**Гарантийный срок:** 1 год

**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:** указан в гарантийном талоне