



ЧАСЫ CASIO MTG-500

Руководство пользователя Модуль 2349

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от "I" до "V". Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

*Класс	Конструкция корпуса	Брызги, дождь	Купание, мытье машины	Подводное плавание	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

*Примечания

- I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них влаги.*
- II Не нажимайте кнопки под водой.*
- III Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.*
- IV Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).*

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легковоспламеняющиеся химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покорежиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.


Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флуоресценции.
- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Нажмите кнопку «C» для изменения режимов в приведенной ниже последовательности.
- Нажатие кнопки «B» в любом режиме включает подсветку цифрового дисплея на 1.5 секунды. Подсветка не доступна в режиме установки.
- Если во время мигания цифрового значения в течение двух – трех минут Вы не нажали ни одной кнопки, часы автоматически выходят из режима установки.

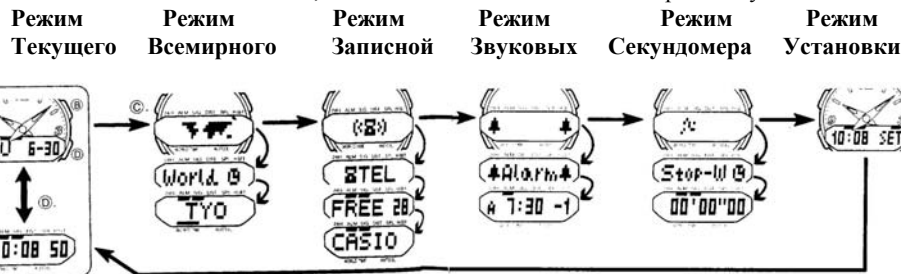



книжки сигналов стрелок РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Для того чтобы переключить часы между показом даты (день недели, месяц, число) и времени (часы, минуты, секунды), нажмите кнопку «D».
- При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера появляется индикатор P. От полуночи до 11:59 утра на экране находится индикатор A.
- При использовании 24-часового формата время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 с индикатором 24.

Установка времени и даты

1. Нажмите и удержите кнопку «A» в Режиме Текущего времени, до тех пока значение секунд не замигает на дисплее, так как этот разряд выбран для установки.
2. Нажмите кнопку «C» для перехода мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:



3. Когда разряд секунд находится в мигающем состоянии, нажмите на кнопку «D» для сброса их значения в 00.
 - Если Вы нажали кнопку «D» в тот момент, когда значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 59, к значению минут прибавится 1, если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется без изменений.
 - Когда для установки выбран разряд включение / выключение Летнего времени, нажмите кнопку «D» для переключения между Летним и Стандартным временем. Если Вы выбрали Летнее время, на экране появится индикатор DST (декретное летнее время).
 - Установка Летнего / Стандартного времени, сделанная для города, код которого выбран в режиме Текущего времени в качестве Местного времени, распространяется на этот же город в режиме Всемирного времени.
 - Во время мигания разряда установки кода города, используйте кнопки «D» (+) и «B» (-) для прокручивания через экран годов городов, до тех пор, пока не появится город, время которого Вы хотите использовать в качестве Местного.
 - Информация о городах находится в «Таблице Кодов городов» в конце данного руководства.
 - Когда для установки выбран разряд 12/24-часового формата представления времени, нажмите кнопку «D» для выбора между двумя этими форматами.
 - В то время, когда часы, минуты, год, месяц или дата будут находиться в мигающем состоянии, нажмите кнопку «D», чтобы увеличить их значение и «B» – для того чтобы его уменьшить. Длительное нажатие этих кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.
4. Установив желаемые значения для всех разрядов, нажмите кнопку «A», чтобы вернуться к показу текущего времени.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
- Дата может быть установлена в пределах от 1 января 2000 г. до 31 декабря 2039 г.

ФУНКЦИЯ АВТОПОДСВЕТКИ

Когда включена функция автоподсветки, часы автоматически подсвечиваются на 1.5 секунды каждый раз, когда рука оказывается в положении, показанном ниже на рисунке.

Внимание:

Часы не предназначены для носки на внутренней стороне запястья, так как возможно непреднамеренное срабатывание автоподсветки, что сокращает срок службы батареи.

Держите руку параллельно земле, и поворот часов по направлению к себе примерно на 40 градусов заставит подсветку включиться.



- Подсветка может не сработать, если лицевая поверхность часов отклонена более чем на 15 градусов от параллели влево или вправо. Следите, чтобы Ваша рука была параллельна земле.

Параллельна земле Более чем 15 градусов выше Более чем 15 градусов ниже



- Статические электрические или магнитные поля служат препятствием правильной работе автоподсветки. Если автоподсветка не работает, попытайтесь перевести часы в стартовую позицию (параллельно земле) и поверните их обратно по направлению к себе. Если это не помогло, встряхните рукой максимально вниз и снова поставьте в исходное положение.
- При определенных условиях подсветка может включиться лишь через 1 секунду после того, как Вы выполните указанные выше действия. Это является вполне допустимым и не означает, что Ваши часы неисправны.

Включение и выключение автоподсветки

В Режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «D» на одну или две секунды для включения или выключения функции автоподсветки.



индикатор автоподсветки

Вкл.

Выкл.

- Индикатор автоподсветки появляется на дисплее во всех режимах, когда включена эта функция.
- Для того чтобы затормозить батарею от быстрого выхода из строя, функция автоподсветки автоматически отключается приблизительно через 6 часов после того, как Вы ее включили. Если Вы хотите воспользоваться подсветкой снова, повторите процедуру ее включения.
- Нажатие кнопки «В» в любое время, подсвечивает экран независимо от того, включена ли функция автоподсветки.

Обратите внимание:

- В качестве подсветки используется электролюминесцентный источник, который при продолжительном использовании теряет излучающую способность.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареек.
- При подсвечивании экрана часы издадут звуковой сигнал. Такое звучание связано с тем, что при включении электролюминесцентный источник начинает слегка вибрировать. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности часов.

Предупреждение!

- Нельзя считывать показания часов в темноте, взбираясь на гору или в других труднопроходимых местах. Это очень опасно и может привести к травме.
- Нельзя считывать показания часов, если Вы идете по обочине дороги или там, где ездят машины. Это рискованно и может привести к несчастному случаю.
- Нельзя считывать показания часов во время езды на велосипеде, а также управляя мотоциклом и автомобилем. Это опасно и может привести к несчастному случаю.
- Прежде чем приступить к управлению транспортным средством, проверьте, отключена ли на Ваших часах функция автоподсветки. Внезапное непреднамеренное срабатывание автоподсветки может отвлечь Ваше внимание и привести к несчастному случаю.

РЕЖИМ ВСЕМИРНОГО ВРЕМЕНИ

Индикатор Летнего времени
Индикатор режима 1



В Режиме Всемирного времени отображается время 27 городов (29 часовых поясов) мира.

- Полный список городов смотрите в таблице в конце данного руководства.
- Отсчет времени в режимах Текущего и Всемирного времени синхронизирован. Каждый раз, когда Вы изменяете установку времени любого часового пояса в режиме Текущего времени, меняются показания времени во всех городах мира в соответствии с этим изменением.

Как выбрать город и посмотреть его время

1. В режиме Всемирного времени нажмите кнопку «D» для того чтобы прокрутить через экран коды городов (часовые поясы). Длительное нажатие этой кнопки

изменяет показания в ускоренном режиме.

2. Когда желаемый код города появится на экране, нажмите кнопку «A», чтобы посмотреть время в этом городе.
- Для того чтобы вернуться обратно к экрану кодов городов, нажмите кнопку «D».

- С этого момента Вы можете снова использовать кнопку «D» для прокручивания кодов городов.

Летнее время

Летом часы переводятся на час вперед относительно Стандартного времени. Вы можете установить Летнее время для каждого города отдельно. Помните, что не все страны и области пользуются Летним временем.

Переключение между Летним и Стандартным временем


1. В Режиме Всемирного времени выведите на экран код города, который Вы хотите переключить на Стандартное или Летнее время, используя кнопку «D».
 2. Нажмите и удержите кнопку «A» в течение 1 секунды для переключения между Летним (на экране индикатор DST) и Стандартным (нет индикатора) временем.
- Индикатор DST появляется на дисплее, показывая, что подключено Летнее время.

РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Остаток памяти
индикатор режима

Режим Записной книжки позволяет Вам запомнить 30 строк данных, содержащих имена (не более 8 символов)

и номера телефонов (не более 14 символов). Имена автоматически сортируются в алфавитном порядке. Вы можете считать данные из памяти, прокручивая их через экран.

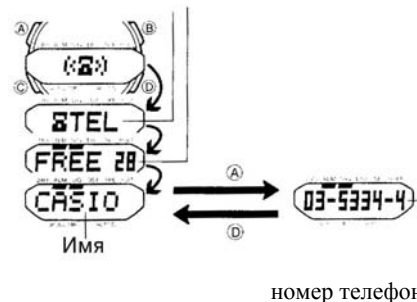

- Смотрите “Список символов” в конце данного руководства, чтобы узнать, в каком порядке сортируются данные.

- Если память не содержит данных или, если Вы находитесь в области памяти между последней и первой записью, при входе в этот режим появится пустой бланк.

- Строка данных, которая находилась на экране во время выхода из Режимы Записной книжки, появится первой на экране при повторном входе в этот режим.

Ввод записей в Режиме Записной книжки.


1. В режиме Записной книжки нажмите кнопки “B” и “D” одновременно, для того чтобы возникло изображение новой записи. Новая запись, это строка, не содержащая имени и телефонного номера (пустой бланк).
- Если пустой бланк не появился, значит, память часов заполнена до конца. Для того чтобы ввести данные Вам понадобится удалить некоторые старые строки.
2. Нажмите и удержите кнопку “A” до тех пор, на дисплее не появится курсор.
3. При помощи кнопок “D” и “B” вы можете выбрать необходимый символ в позиции курсора. Символы проходят в следующей последовательности:

Нажмите “D” → ← Нажмите “B”

((Пробел) — от A до Z — от 0 до 9 — (- . / : ‘))

Длительное нажатие этих кнопок прокручивает символы в ускоренном режиме.

4. Выбрав нужный символ, нажмите кнопку «С» для перемещения курсора вправо.
5. Повторяйте пункты 3 и 4 до тех пор, пока не введете имя полностью.
6. После ввода имени нажмите «С» для перехода курсора на экран ввода номера «- - - -».
- Вы можете ввести 8 символов для имени, однако, на экране будет помещаться только 6 символов одновременно. Если длина имени, которое Вы ввели немного меньше 8 символов, используйте кнопку «С» для передвижения курсора к восьмой позиции, (так, если имя содержит 5 символов, Вам придется нажать кнопку «С» 3 раза).
- Текстовая часть может содержать до 8 символов. Когда курсор находится в восьмой позиции текстовой части, с введением последнего символа он перескакивает в первую позицию зоны телефонного номера. С четырнадцатой цифры телефонного номера курсор перескакивает к первому символу текста.
7. В области ввода номера телефона используйте кнопки «В» или «D» для установки необходимой цифры в позиции курсора. Удерживая кнопки в нажатом состоянии, Вы можете прокручивать цифры на более высокой скорости. Цифры прокручиваются в следующей последовательности:



8. После выбора нужного числа нажмите кнопку «С» для перехода вправо к установке следующего числа.
9. Повторяйте пункты 7 и 8 до тех пор, пока не введете телефон полностью.
- Вы можете ввести 14 цифр в область номера.
10. После ввода данных нажмите кнопку «А» для их сохранения.
- Когда Вы нажимаете кнопку «А», сохраняя данные, на дисплее появляется сообщение SORT в течение нескольких секунд, указывающее на то, что происходит сортировка данных. По завершении сортировки курсор устанавливается в зону текста, готовый к вводу новой записи.
11. Введите следующие данные (начиная с вышеизложенного шага 3) или нажмите кнопку «А» снова для возвращения в Режим Записной книжки (без курсора).
- На дисплее может поместиться одновременно шесть символов или девять цифр. Более длинные сообщения прокручиваются по экрану справа налево. Индикатор «◀» указывает на то, что символ, расположенный слева от него – последний, а символ, расположенный справа от него – первый в записи.
- Если Вы нажмете кнопку «D» в тот момент, когда имя прокручивается через экран, курсор перескочит к первому символу имени. Прокручивание возобновится с этой точки.
- Если Вы нажмете кнопку «D» в тот момент, когда через экран прокручивается телефонный номер, курсор перескочит к первому символу номера. Прокручивание возобновится с этой точки.

Меры предосторожности

В приведенных ниже случаях все данные, введенные в телефонную книжку, могут быть уничтожены. Поэтому рекомендуется иметь копии особенно важных данных.

- Неисправность или ремонт часов/ Выход из строя батареи/ Замена батареи CASIO не несет ответственности за потерю данных или ущерб, нанесенный вследствие этой потери.

Считывание данных Записной книжки

1. В исходном Режиме Записной книжки нажмите кнопку «D» для прокручивания вперед через экран имен записей.
- Длительное нажатие этой кнопки прокручивает данные в ускоренном режиме.
2. Когда желаемое имя появится на экране, нажмите кнопку «А» для того чтобы посмотреть телефонный номер.
- Нажатие кнопки «D» в момент отображения номера телефона, вернет экран к показу имени.
- В этот момент Вы можете нажать кнопку «D» снова, для того чтобы начать прокручивать имена.

Редактирование данных в режиме Записной книжки

1. В Режиме Записной книжки прокрутите данные, используя кнопку «D» и найдите строку, которую хотите изменить.
- Длительное нажатие этой кнопки прокручивает данные в ускоренном режиме.
2. Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не появится курсор.
3. Используйте кнопку «С» для перемещения курсора к символу, который Вы хотите изменить.
4. Измените выбранный символ, используя кнопки «В» или «D».
- Подробности о вводе символов смотрите в п.3 раздела «Ввод записей в Режиме Записной книжки», и о вводе цифр – в п.7 этого раздела.
5. После внесения изменений нажмите кнопку «А» для того чтобы записать их в память и выйти из режима установки.
- После нажатия кнопки «А» на экране несколько секунд находится сообщение «SORT» (сортировка), указывающее на то, что часы производят сортировку записей.


Удаление данных в режиме Записной книжки

1. В Режиме Записной книжки прокрутите данные, используя кнопку «D» и найдите строку, которую хотите удалить.
- Длительное нажатие этой кнопки прокручивает данные в ускоренном режиме.
2. Нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока на экране не появится курсор.
3. Нажмите одновременно кнопки «В» и «D» для удаления записи. На экране появляется сообщение «CLEAR», указывая на то, что запись удалена.
- В это время курсор возникнет в текстовой части экрана.
4. Введите данные или нажмите кнопку «А» для возвращения в исходный Режим Записной книжки.

РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Вы можете установить 5 независимых будильников. На каждом будильнике Вы можете установить часы и минуты. Когда Ежедневный будильник включен, по достижении установленного на нем времени раздается звуковой сигнал длительностью 20 секунд. Нажмите на любую кнопку для остановки звукового сигнала. Когда включен Ежечасный сигнал,


индикатор режима

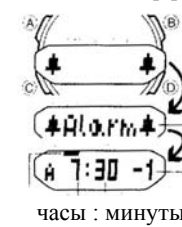

звучание сигнала будет раздаваться в индикатор будильника номер будильника начале каждого часа.

Установка времени звукового сигнала

1. В режиме Звуковых сигналов Нажмите кнопку «D», для того чтобы выбрать номер будильника, который Вы хотите использовать.

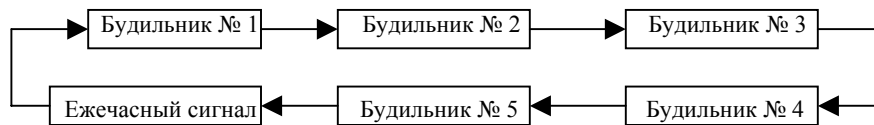

2. После того, как Вы выбрали нужный номер будильника, нажмите и удержите кнопку «A» до тех пор, пока цифры в разряде часа не начнут мигать на экране. Мигание цифр означает, что это значение можно изменять.
 - Эта операция автоматически включает будильник.
3. Нажмите кнопку «C» для перехода мигающего значения в другие разряды в следующей последовательности:



4. Нажмите кнопку «D» (+) и «B» (-) для изменения выбранного значения. Длительное нажатие этих кнопок изменяет показания в ускоренном режиме.
 - Формат представления времени (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в режиме Текущего времени.
 - Если Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы не перепутать времена до полудня (индикатор A) и после полудня (индикатор P).
5. После того как Вы установили время звукового сигнала, нажмите кнопку «A» для возврата в исходный режим Звуковых сигналов.

Включение и выключение будильника и ежечасного сигнала

1. В Режиме Звуковых сигналов нажмите кнопку «D» для того, чтобы выбрать желаемый будильник или Ежечасный сигнал.
2. Нажмите кнопку «A» для включения или выключения этих сигналов.

Индикатор Ежедневного будильника



- В режиме Звуковых сигналов на экране появляется индикатор включенного будильника, указывая на состояние отображаемого в данный момент будильника. Во всех остальных режимах этот индикатор появляется, если включен хотя бы один из пяти будильников. Индикатор включенного будильника не отображается, если все будильники выключены.

Индикатор Ежечасного сигнала



- Индикатор Ежечасного сигнала отображается на экране во всех режимах, в том случае, если включен Ежечасный сигнал.


Проверка будильника

Нажмите и удержите кнопку «D» в Режиме Будильника, для того чтобы раздался звуковой сигнал.

- Звуковой сигнал нельзя проверить, если Вы находитесь в режиме установки будильника.
- Длительное нажатие кнопки «D» для проверки звукового сигнала также изменяет номер будильника.

РЕЖИМ СЕКUNДОМЕРА

Режим позволяет Вам измерить полное и промежуточные времена событий и зафиксировать 2 первых места на соревнованиях. Рабочий диапазон Общего

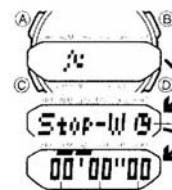


измеряемого времени ограничен 59 минутами 59.99 секундами. Во время работы секундомера Вы можете использовать подсветку, нажав кнопку «B».


индикатор режима

часы : минуты : секунды


а) Измерение чистого времени



б) Измерение разделенного времени



в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

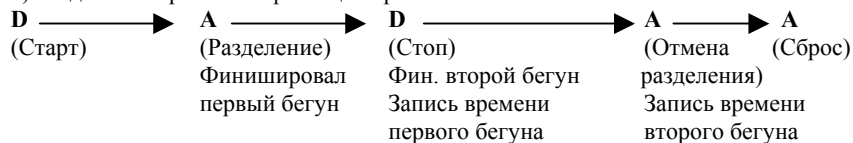

РЕЖИМ УСТАНОВКИ СТРЕЛОК

Когда цифровое значение времени не совпадает с аналоговым, Вы можете скорректировать положение стрелок в этом режиме.



1. В режиме Установки стрелок нажмите и удержите кнопку «A» до тех пор, пока на экране не начнет мигать сообщение «SET».
2. Каждое нажатие кнопки «D» продвигает стрелки на 20 секунд вперед. Длительное нажатие этой кнопки

продвигает стрелки в ускоренном режиме.

- Обратите внимание на то, что Вы можете продвигать стрелки только вперед. Следите за тем, чтобы не продвинуть их дальше нужного положения.
3. После того как Вы установите стрелки в нужное положение, нажмите кнопку «A» для того чтобы выйти из режима установки.

- В зависимости от момента, в который Вы нажимаете кнопку «D», в результате вышеописанной операции может произойти запаздывание минутной стрелки. В этом случае Вам следует повторить операцию по корректированию положения стрелок.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/- 15 секунд в месяц

2 стрелки: часовая, минутная

Режим Текущего времени: Часы, мин., сек., индикатор A/P, месяц, дата, день недели

Система представления времени: переключение между 12 и 24-часовыми форматами

Календарная система: Автокалендарь, запрограммированный от 2000 до 2039 г.

Режим Всемирного времени: 27 городов, Стандартное время / Летнее время

Режим Записной книжки: 30 записей (8-символьное имя, 14-значный номер телефона)

Режим секундомера:

Точность измерений: 1/100 секунды

диапазон измерения: 59 минут 59 секунд

Режимы измерений: Полное время, промежуточное время, 2 первых финиша

Режим звуковых сигналов: 5 Ежедневных будильников, Ежечасный сигнал

Подсветка: автоматическая, принудительная (только для цифрового дисплея)

Батарея: Одна батарея типа CR1616, срок службы: примерно 2 года при следующих условиях:

- 1.5 секунды работы подсветки в день,
- 20 секунд работы будильника в день

Более частое использование подсветки сокращает срок службы батареи следующим образом:

- 15 секунд работы подсветки в день: 14 месяцев
- 30 секунд работы подсветки в день: 10 месяцев

СПИСОК СИМВОЛОВ

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z	0	1
2	3	4	5	6	7	8
9	-	.	/	:	'	

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

Разница с GMT	Город	Код города	Другие города этой зоны
-11		---	Паго Паго
-10	Гонолулу	HNL	Папете
-09	Анкоридж	ANC	Ном
-08	Лос-Анджелес	LAX	Сан-Франциско, Лас-Вегас, Ванкувер, Сиэтл, Давсон
-07	Денвер	DEN	Эль-Пасо, Эдмонтон
-06	Чикаго	CHI	Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Мехико, Виннипег, Форт-Уорт
-05	Нью-Йорк	NYC	Монреаль, Детройт, Майами, Бостон, Панама, Гавана, Лима, Богота
-04	Каракас	CCS	Ла-Пас, Сантьяго, Порт-Оф-Спейн
-03	Рио-де-Жанейро	RIO	Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Бразилия, Монтевидео
-02		---	
-01	Азорес	---	Азорес, Прайя
+00	Лондон	GMT LON	Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан
+01	Париж	PAR	Милан, Рим, Мадрид, Амстердам, Алжир, Гамбург, Франкфурт, Вена, Стокгольм, Берлин, Лиссабон
+02	Каир Иерусалим	CAI JRS	Афины, Хельсинки, Стамбул, Бейрут, Дамаск
+03	Джедда	JED	Эль-Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис-Абеба, Найроби
+3.5	Тегеран	THR	Шираз
+04	Дюбаи		Абу-Даби, Маскат
+4.5	Кабул	KBL	
+05	Карачи	KHI	
+5.5	Дели	DEL	Мумбаи, Калькутта
+06	Джака	DAC	Коломбо
+07	Бангкок		Джакарта, Пномпень, Ханой, Вьентьян
+08	Гонконг		Сингапур, Куала-Лумпур, Пекин, Тайбэй, Манила, Перт, Улан-Батор
+09	Токио		Сеул, Пхеньян
+9.5	Аделаида	ADL	Дарвин
+10	Сидней	SYD	Мельбурн, Гуам, Рабул
+11	Нумеа	NOU	Вила
+12	Веллингтон	WLG	Крастчерч, Сува, Остров Науру

Данные на декабрь 1999 г.

Информация о товаре

Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые
(муж./жен.)

Торговая марка: CASIO

Фирма изготовитель: CASIO COMPUTER Co.,Ltd.
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

Адрес изготовителя: 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Импортер: ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сушевская, д.27, стр. 1, Россия

Страна-изготовитель:

Гарантийный срок: 1 год

**Адрес уполномоченной
организации для принятия
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*