

CASIO®

Module No. 5519



Руководство по пользованию функциями часов

EQB-501

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧТИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

- Примечания
- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибутора фирмы «CASIO».

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Информация, указанная в этом разделе, действительна для всех режимов часов.

Примечание

Иллюстрации данного руководства приведены для справки. Сами часы могут незначительно отличаться от приведенных в руководстве изображений.


Элементы циферблата часов

1 Индикатор Bluetooth-соединения *

Секундная стрелка указывает на индикатор *, когда часы соединены со смартфоном по Bluetooth

2 Индикатор R

Секундная стрелка указывает на индикатор R, когда часы ожидают соединение со смартфоном по Bluetooth

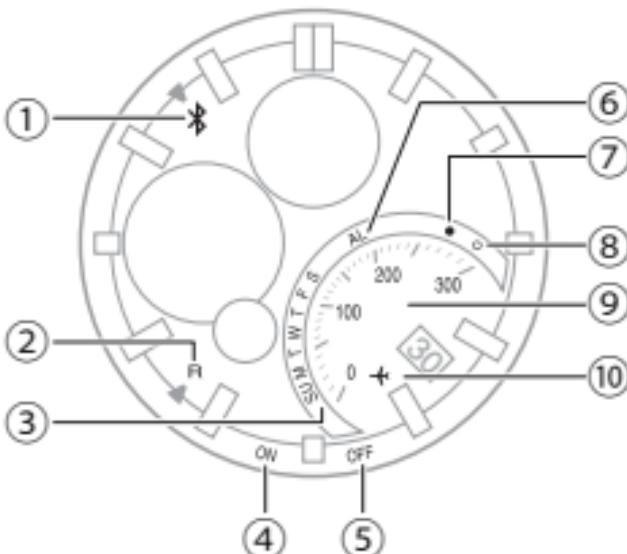

3 День недели

Стрелка режима указывает на текущий день недели

4 Индикатор ON

Секундная стрелка указывает на индикатор ON в режиме Будильника, когда сигнал будильника включен

5 Индикатор OFF

Секундная стрелка указывает на индикатор OFF в режиме Будильника, когда сигнал будильника выключен

6 Индикатор AL

Когда часы находятся в режиме Будильника, стрелка режима указывает на индикатор AL

7 Индикатор ●

Стрелка режима указывает на индикатор ●, когда на смартфоне есть новые письма

8 Индикатор O

Стрелка режима указывает на индикатор O, когда на смартфоне нет новых писем

9 Шкала скорости

После измерения прошедшего времени в режиме Секундомера стрелка режима указывает на скорость прохождения дистанции.

- * Необходимо указать протяженность дистанции и единицу измерения скорости в приложении CASIO WATCH+.

 Скорость прохождения дистанции.

10 Авиарежим


Когда часы находятся в Авиарежиме, стрелка режима указывает на индикатор 

Выбор режима


В часах 3 основных режима.

Перевод часов из одного режима в другой осуществляется с помощью кнопки A (как показано далее на иллюстрации). Нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд для перевода часов в режим Календаря. Для соединения часов со смартфоном по Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку C около 1,5 секунд.

Bluetooth-подключение

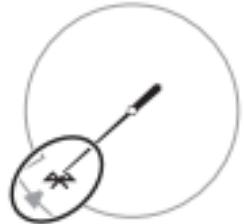

Нажмите и
удерживайте
кнопку С
(около 1,5 секунд)

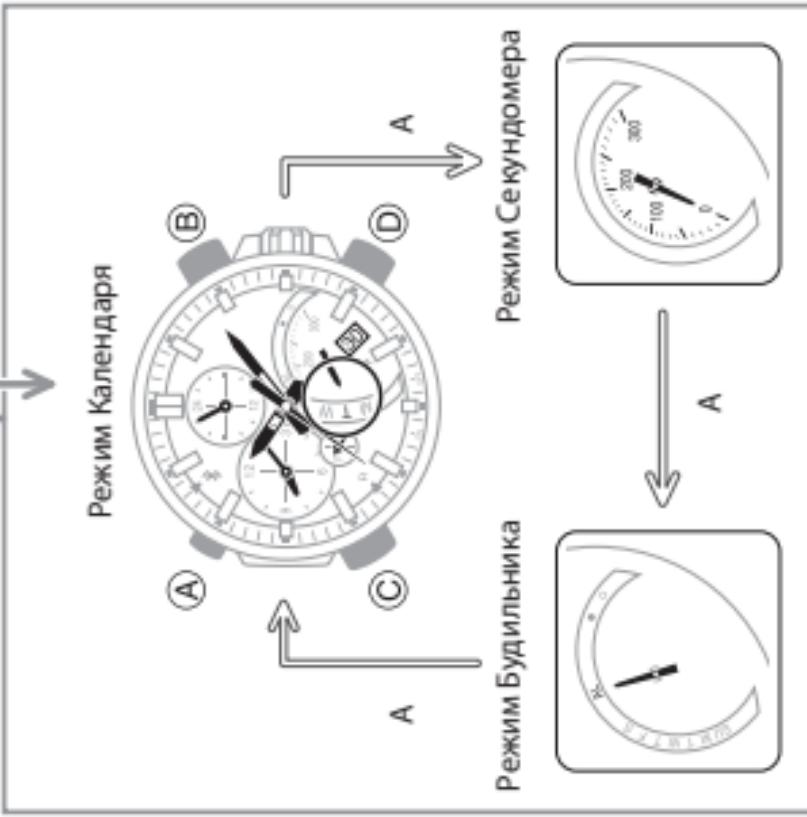

Обзор режимов

- Режим Календаря

В режиме Календаря большие часовая и минутная стрелки отображают текущее время (города текущего местонахождения). Стрелки 9-часового циферблата отображают текущее мировое время (в другом городе).


- 1 Минуты мирового времени
- 2 Секунды текущего времени
- 3 Часы мирового времени
- 4 24-часовая стрелка мирового времени

На А-части циферблата отображается время до полудня, на Р-части циферблата отображается время после полудня.

- 5 Текущий день недели (для города текущего местонахождения)

Авиарежим

(Нажмите и удерживайте около 4 секунд)

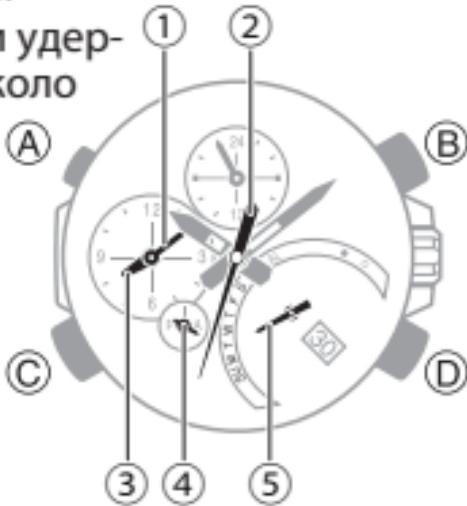

• Режим Секундомера

В режиме Секундомера большие часовая и минутная стрелки отображают текущее время (города текущего местонахождения). Стрелки 9-часового циферблата отображают время, прошедшее с начала работы секундомера.


- 1 Минуты секундомера
- 2 Секунды секундомера
- 3 Часы секундомера
- 4 24-часовая стрелка секундомера

На А-части циферблата отображается время от 0 до 12 часов, на Р-части циферблата отображается время от 12 до 24 часов.

- 5 Средняя скорость прохождения дистанции (единиц в час)

Авиарежим

(Нажмите и удерживайте около 4 секунд)

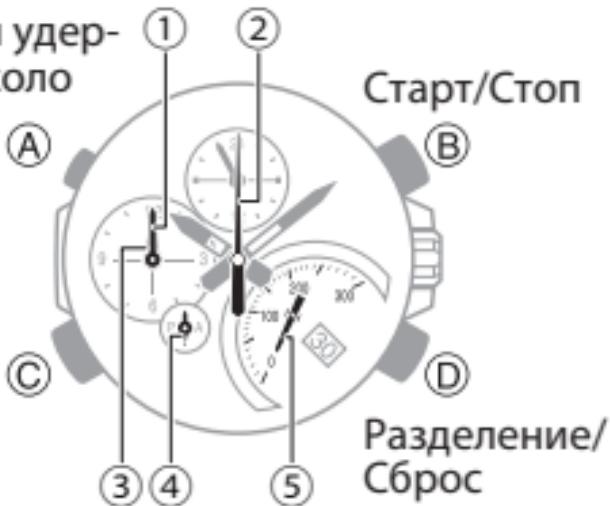

В приложении CASIO WATCH+ необходимо указать протяженность дистанции и единицу измерения скорости. Стрелка режима указывает среднюю скорость прохождения дистанции. По умолчанию для протяженности дистанции установлено значение 1.

Скорость прохождения дистанции.

- **Режим Будильника**

В режиме Будильника большие часовая и минутная стрелки отображают текущее время (города текущего местонахождения). Стрелки 9-часового циферблата отображают время звучания сигнала будильника.

- 1 Минуты будильника
- 2 Сигнал будильника вкл./выкл.
- 3 Часы будильника
- 4 24-часовая стрелка будильника

Авиарежим
(Нажмите и удерживайте около 4 секунд)



Включение/выключение сигнала будильника

На А-части циферблата отображается время до полудня, на Р-части циферблата отображается время после полудня.

5 Режим

Операции с использованием заводной головки


В этих часах используется ввинчивающаяся заводная головка с блокировкой. Перед тем, как выполнять операции с использованием заводной головки, необходимо разблокировать ее. Для этого поверните заводную головку к себе (влево).

- Выполнение операций с использованием заводной головки**

Для выполнения операций с использованием заводной головки необходимо вытянуть ее до 1 или 2 щелчка, как показано на рисунках ниже. При вытягивании заводной головки не применяйте чрезмерные усилия.



Первый щелчок

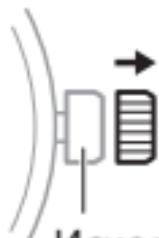


Исходное положение

Второй щелчок



Внимание!

- Обязательно возвращайте в исходное положение и блокируйте заводную головку после выполнения всех необходимых операций с ее помощью. Это позволит предотвратить попадание влаги в корпус часов и повреждение заводной головки.
- При нажатии на заводную головку для возврата ее в исходное положение не применяйте чрезмерные усилия.

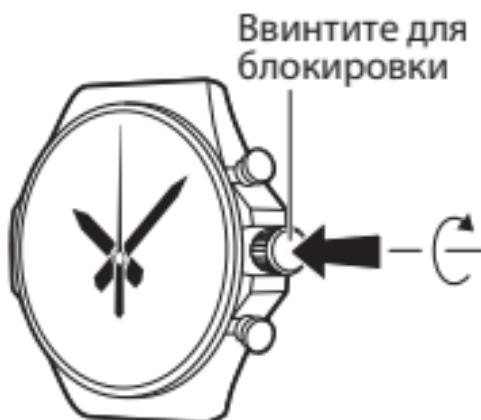

- **Ускоренное перемещение вперед/назад**

Во время корректировки положения стрелок часов или индикатора даты выполните следующие действия с заводной головкой для того, чтобы начать ускоренное перемещение стрелок или индикатора даты вперед или назад: разблокируйте заводную головку, вытяните ее и быстро поверните в том направлении, в котором необходимо начать ускоренное перемещение стрелок или индикатора даты. Если во время ускоренного перемещения стрелок или индикатора даты вперед еще раз быстро повернуть заводную головку в этом направлении, это действие приведет к более ускоренному перемещению стрелок или индикатора даты вперед.

- Более ускоренное перемещение назад выполнить нельзя.

- **Остановка ускоренного перемещения вперед/назад**

Поверните заводную головку в направлении, обратном ускоренному перемещению стрелок или индикатора даты, или нажмите любую кнопку.

Примечание

- Если не выполнять никаких действий с вытянутой заводной головкой в течение 2 минут, все действия для нее будут заблокированы. Если это произойдет, верните заводную головку в

исходное положение, затем снова вытяните ее.

Стрелка режима и индикатор даты

- Синхронизация стрелки режима и индикатора даты**

Настройка даты приведет к тому, что стрелка режима переместится к индикатору дня недели в соответствии с установленной датой.

- Смена даты**

- Смена даты происходит в полночь и занимает от 90 секунд до 3 минут. В это же время стрелка режима перемещается к индикатору дня недели в соответствии с измененной датой.
- Если заводная головка вытянута, это может привести к неправильной смене даты и дня недели.



Подзарядка часов

В этих часах источником питания служит светочувствительная панель и аккумуляторная батарейка, подзаряжаемая от солнечных элементов. При хранении или ношении часов в условиях, когда источник света недоступен, уровень заряда аккумуляторной батарейки снижается. Страйтесь как можно чаще помещать часы в зону доступа источника света для подзарядки аккумуляторной батарейки.

Внимание!

Если оставить часы для подзарядки аккумуляторной батарейки на ярком свету, их корпус может нагреться. Берите часы осторожнее, чтобы избежать ожога.

Корпус часов может сильно нагреться, если поместить часы для подзарядки аккумуляторной батарейки:

- на приборной панели автомобиля, припаркованного на солнце;
- рядом с лампой накаливания или другим источником тепла;
- под прямыми солнечными лучами.



- Когда вы не пользуетесь часами, оставляйте их в доступном для источника света месте.
- Подзарядка аккумуляторной батарейки произойдет быстрее, если часы поместить в месте с наилучшей освещенностью.



- Помните, что эффективность подзарядки снижается, когда любая часть солнечного элемента прикрыта одеждой.
- Старайтесь держать часы на свету, не прикрывая их одеждой, как можно дольше. Время подзарядки существенно увеличивается, если лицевая поверхность часов частично закрыта.

- **Уровень заряда аккумуляторной батарейки**

Уровень заряда аккумуляторной батарейки можно определить по движению секундной стрелки. Помните, что при низком уровне заряда аккумуляторной батарейки, некоторые функции часов будут недоступны.

Внимание!


При низком уровне заряда аккумуляторной батарейки, поместите часы в хорошо освещенное место для подзарядки лицевой поверхностью (солнечным элементом) в сторону источника света.

Примечание

Если после полного разряда аккумуляторной батарейки поместить часы к источнику света, секундная стрелка перейдет к 57-минутной отметке. Это означает, что зарядка аккумуляторной батарейки началась.

Низкий уровень заряда аккумуляторной батарейки

Секундная стрелка движется с интервалом в 2 секунды.

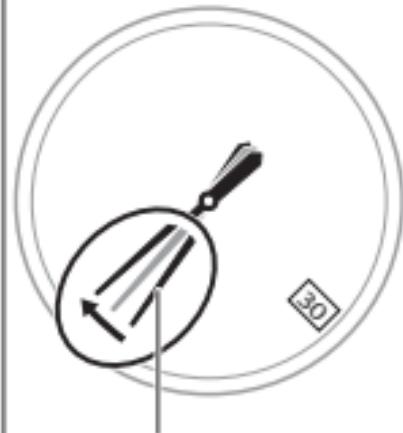

Секундная стрелка

Аккумуляторная батарейка полностью разряжена

Все стрелки находятся на 12-часовой отметке, на индикаторе даты отображается значение «1».



Время подзарядки

Интенсивность (яркость) света	Ежедневная подзарядка*	1 уровень подзарядки**	2 уровень подзарядки***
Прямой солнечный свет (50 000 лк)	8 минут	3 часа	37 часов
Солнечный свет через окно (10 000 лк)	30 минут	9 часов	138 часов
Дневной свет через окно в пасмурный день (5 000 лк)	48 минут	13 часов	223 часа
Флуоресцентное освещение (500 лк)	8 часов	153 часа	–

* Примерное время ежедневной подзарядки аккумуляторной батарейки для обеспечения нормального функционирования часов.

* Примерное время, необходимое для подзарядки полностью разряженной аккумуляторной батарейки до начала движения стрелок часов.

** Примерное время, необходимое для подзарядки разряженной аккумуляторной батарейки с начала движения стрелок часов до ее полного заряда.

Примечание

- Указанное выше время приведено для справки. Точное время, необходимое для подзарядки аккумуляторной батарейки, зависит от освещения.
- **Режим экономии энергии**

При включенной функции экономии энергии часы автоматически переходят в режим «сна» (экономии энергии), когда они остаются в неподвижном состоянии в течение длительного времени. В таблице ниже показано, какие функции часов доступны во время нахождения в режиме экономии энергии.

Время «простоя» часов	Функции
60–70 минут (секундная стрелка не движется)	Секундная стрелка находится на 12-часовой отметке. Все функции часов включены
6–7 дней	Все стрелки (кроме стрелки режима) не перемещаются и находятся на 12-часовой отметке. Выключены функции: Bluetooth-соединение, звуковые сигналы

- Часы не переходят в режим экономии энергии с 6:00 утра до 9:59 вечера. Если часы в 6:00 утра уже находятся в режиме экономии энергии, они так и останутся в этом режиме.

Вывод часов из режима экономии энергии

Для вывода часов из режима экономии энергии поместите их в хорошо освещенное место или нажмите любую кнопку.

ФУНКЦИЯ MOBILE LINK ДЛЯ СВЯЗИ ЧАСОВ СО СМАРТФОНОМ

Если выполнено Bluetooth-соединение между смартфоном и часами, время в часах автоматически корректируется в соответствии со временем, установленным на смартфоне.

Примечание

- Эта функция работает только тогда, когда на смартфоне включено приложение CASIO WATCH+.
- В этом разделе операции, выполняемые с помощью часов или смартфона, обозначены соответствующими иконками  или .

Подготовка к совместной работе часов и смартфона

1. Установите необходимое программное обеспечение на смартфоне.

Для совместной работы смартфона и часов установите на смартфоне приложение CASIO WATCH+, скачать которое можно по одной из указанных ниже ссылок:

- Для iOS (iPhone):

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

- Для Android (GALAXY и т.п.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

2. Настройте параметры Bluetooth.

Включите Bluetooth на смартфоне.

Примечание

- Более подробную информацию о включении Bluetooth на смартфоне, см. в руководстве пользователя вашего смартфона.

3. Выполните сопряжение между смартфоном и часами.

Прежде чем начать совместную работу смартфона и часов, необходимо между ними выполнить сопряжение. Как правило, один раз выполнив сопряжение, в дальнейшем, соединение между смартфоном и часами будет устанавливаться автоматически.

- 1) Поместите смартфон недалеко от часов (на расстоянии не более 1 м).
- 2) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 3) Нажмите EDIFICE.
- 4) Нажмите EQB-501.
- 5) Выполните действия, указанные в приложении.

- Если во время выполнения сопряжения на экране смартфона отобразится быстрое сообщение, выполните действия, указанные в нем.
- Во время выполнения сопряжения секундная стрелка будет указывать на 12-часовую отметку или на индикатор R. После того, как сопряжение будет установлено, секундная стрелка

Индикатор
Bluetooth-соединения



часов укажет на индикатор *.

Примечание

- Эти действия также нужно выполнить, если необходимо установить сопряжение часов с другим смартфоном. При этом удалять ранее установленное сопряжение не нужно.

Автоматическая корректировка времени

Если в часах включена функция автоматической корректировки времени, ежедневно текущее время в часах будет корректироваться в соответствии с установленным на смартфоне временем.

- **Как выполняется автоматическая корректировка времени**

Корректировка времени в часах выполняется 4 раза в день. Эта операция происходит в автоматическом режиме, когда вы занимаетесь своими делами, и не требует вашего вмешательства.

Внимание!

- Часы не смогут выполнить автоматическую корректировку времени в следующих случаях:
 - если они находятся слишком далеко от сопряженного с ними смартфона;

- если не удается установить соединение со смартфоном из-за радиопомех;
- во время обновления системы на смартфоне.

Примечание

- Если в приложении CASIO WATCH+ установлен город мирового времени, во время автоматической корректировки времени время для него также будет скорректировано.
- Часы автоматически устанавливают соединение со смартфоном и выполняют корректировку времени в 00:30, 06:30, 12:30 и 18:30. После выполнения процедуры корректировки времени часы также автоматически прерывают соединение.
- **Летнее время**

Если между часами и смартфоном установлено сопряжение, в часах для городов текущего местонахождения и мирового времени выполняется автоматический переход на стандартное/летнее время, даже если не установлено соединение со смартфоном.



⌚ Переход на летнее время.

- Если в часах вручную изменить настройку стандартного/летнего времени, автоматический переход на стандартное/летнее время будет отменен.
- В приложении CASIO WATCH+ отображается информация о периоде действия летнего времени.
- **Запуск операции корректировки времени вручную**

Корректировка времени в часах осуществляется всякий раз, когда устанавливается соединение часов со смартфоном. Если необходимо запустить операцию корректировки времени в часах, выполните следующие действия для установки соединения часов со смартфоном:

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите кнопку C.

Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. После того, как будет установлено соединение




часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор *. После этого, время на часах будет автоматически скорректировано в соответствии со временем, установленным на смартфоне.

- После того, как время на часах будет скорректировано, соединение со смартфоном автоматически прервется.

• **Отключение автоматической корректировки времени**

Выполните действия, указанные в этом разделе, для отключения автоматического соединения часов со смартфоном для выполнения операции по автоматической корректировки времени.

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 1,5 секунд.
 - Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку C, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
 - После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор *.

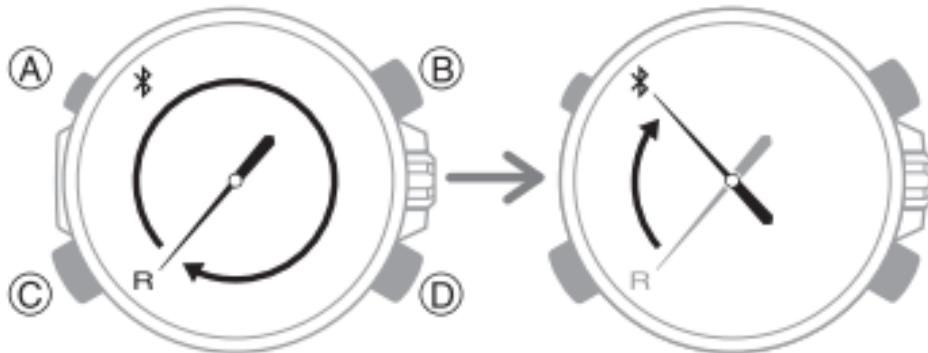


- 3) Выполните действия в следующей последовательности: → "Watch settings" (Настройки часов).
- 4) Выберите "Time adjustment" (Корректировка времени).
- 5) Выполните указанные на экране смартфона действия.

Настройка города мирового времени


Выполните настройку города мирового времени в приложении CASIO WATCH+ для отображения на 9-часовом циферблате часов информации о текущем времени для этого города.

Примечание

- В приложении CASIO WATCH+ можно выбрать 1 из 300 городов в качестве города мирового времени.
- **Выбор города мирового времени**
 - 1)  С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
 - 2)  Нажмите и удерживайте кнопку C около 1,5 секунд.
- Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку C, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
- После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка

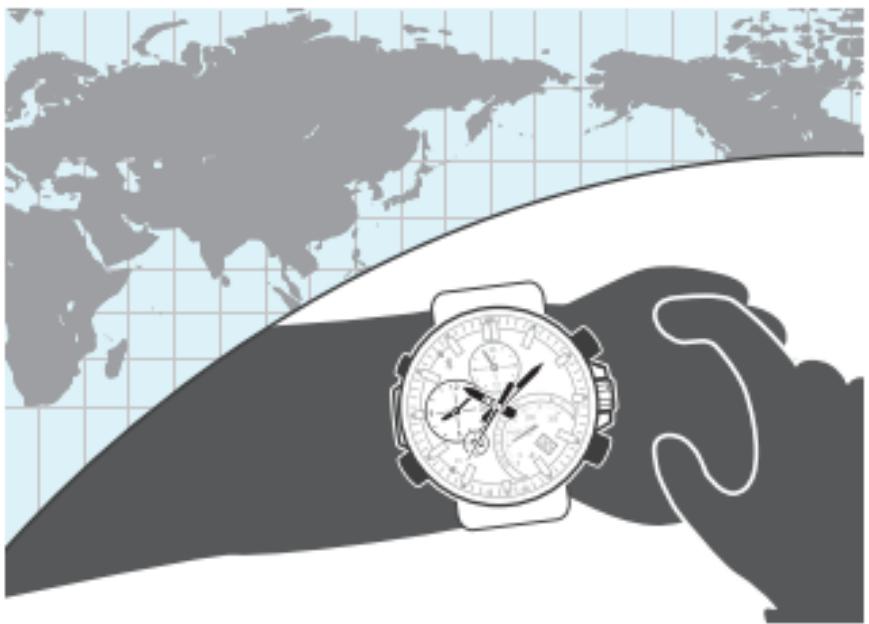

укажет на индикатор *.

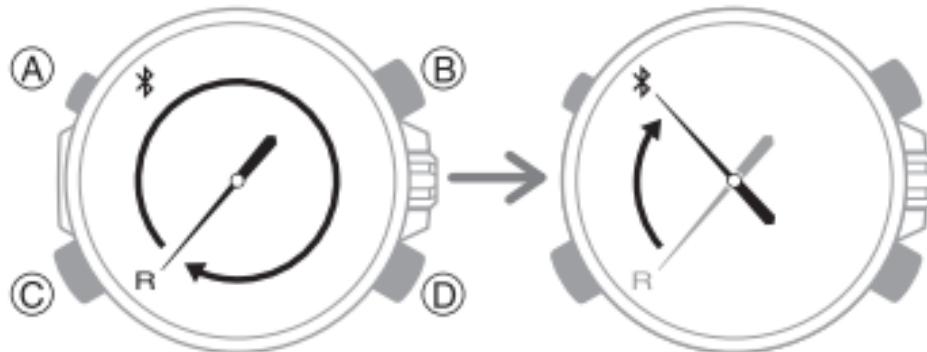


- 3) Нажмите “World time” (Мировое время).
- 4) Выберите город мирового времени, введя его название или коснувшись на его местоположение на карте.
- 5) Выполните указанные на экране смартфона действия.

После настройки города мирового времени минутная и часовая стрелки 9-часового циферблата и 24-часовая стрелка часов укажут текущее мировое время в выбранном городе.

- Положение 24-часовой стрелки указывает на то, какое мировое время отображается часами – до (стрелка указывает на сторону A) или после (стрелка указывает на сторону P) полудня.
 - Настройка перехода на летнее время для мирового времени**
- С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
 - Нажмите и удерживайте кнопку C около 1,5 секунд.
 - Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку C, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
- Часовая и минутная стрелки мирового времени
-
- 24-часовая стрелка мирового времени

- После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка указет на индикатор *.

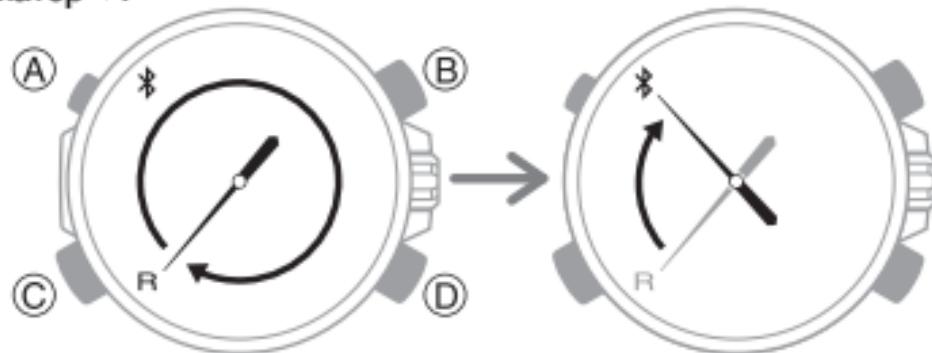

- Нажмите “World time” (Мировое время).
 - Выберите город мирового времени, введя его название или коснувшись на его местоположение на карте.
- Если в данный момент для выбранного города действует летнее время, информация о периоде действия летнего времени отобразится на экране смартфона.
- Выберите параметр перехода на летнее время.

- “Auto” (Автоматически)
Часы автоматически переходят на стандартное/летнее время.
- “OFF” (Выкл.)
На часах всегда отображается стандартное время.
- “ON” (Вкл.)
На часах всегда отображается летнее время.


6) □ Выполните указанные на экране смартфона действия.

Примечание

- Если выбран параметр “Auto” (Автоматически), часы осуществляют переход на стандартное/летнее время автоматически. Вручную переводить часы на стандартное/летнее время не требуется. Если пользоваться часами в регионе, в котором переход на летнее время не осуществляется, можно оставить в настройках параметр “Auto” (Автоматически).
- Если вручную изменить настройку стандартного/летнего времени, автоматический перевод часов на стандартное/летнее время осуществляться не будет.
- В приложении смартфона CASIO WATCH+ отображается период действия летнего времени.

- **Быстрая замена города текущего местонахождения на город мирового времени**

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 1,5 секунд.
 - Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку C, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
 - После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор *.

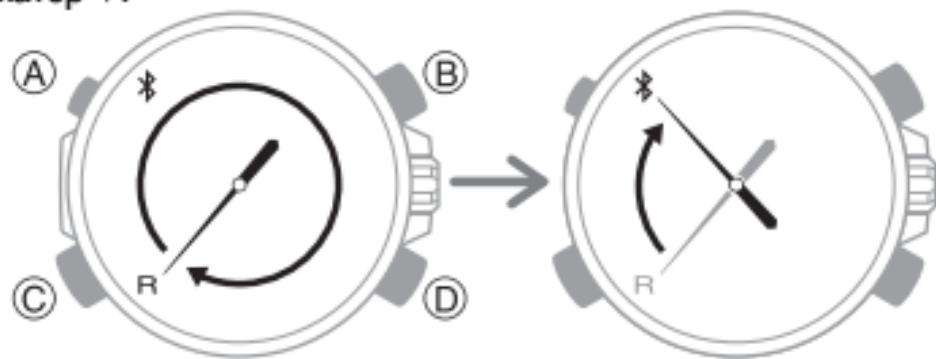


- 3) Нажмите "World time" (Мировое время).

- 4) Нажмите на иконку .
- 5) Выполните указанные на экране смартфона действия для быстрой замены города текущего местонахождения на город мирового времени.

Примечание

- Обратите внимание, что в течение 24 часов после замены города текущего местонахождения на город мирового времени, автоматическая корректировка времени не выполняется.

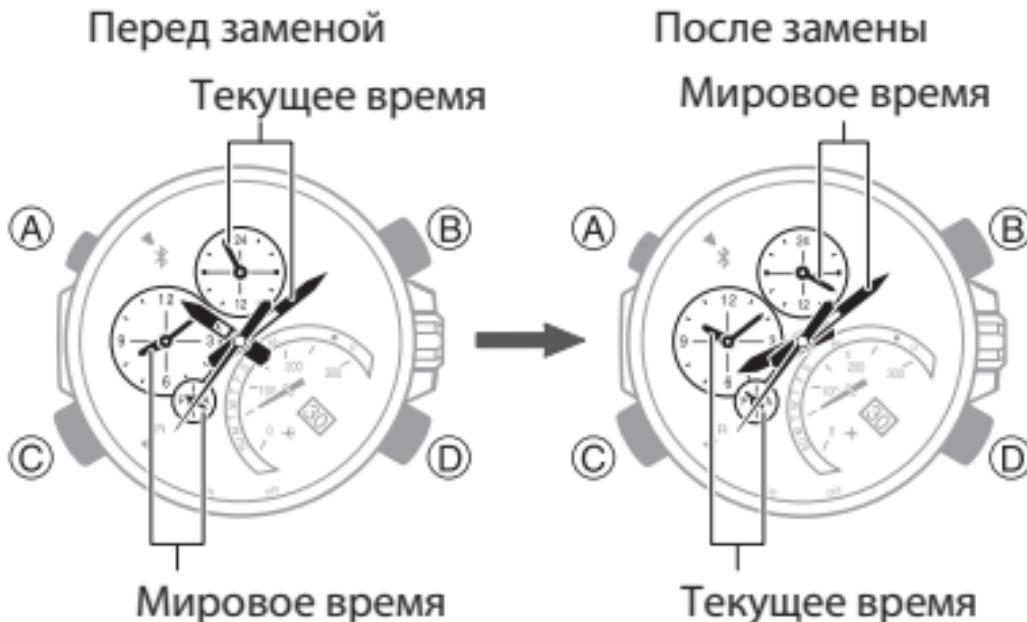


Просмотр данных секундомера часов

В этом разделе указана информация о том, как отобразить на экране смартфона в приложении CASIO WATCH+, хранящиеся в памяти часов данные о времени прохождения дистанции, части дистанции (до 100 записей), о лучшем времени прохождения дистанции, средней скорости и др..

- Передача данных секундомера часов на смартфон**

Выполните действия, указанные в этом разделе, для передачи данных секундомера часов на смартфон.

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 1,5 секунд.
 - Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку C, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
 - После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор *.

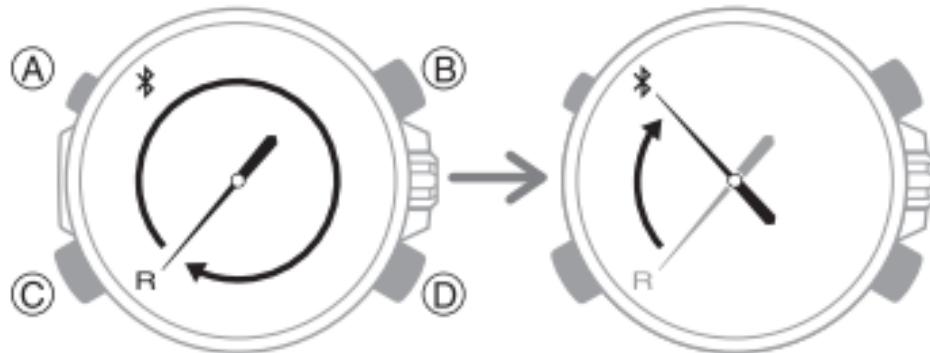

- 3) Выполните действия в следующей последовательности: → “Data Box” (Блок данных).
- 4) Выберите “Data transfer” (Передача данных).

Это действие приведет к тому, что на экране смартфона отобразятся данные, хранящиеся в памяти часов.

- Для просмотра более подробной информации, которую содержит каждая запись, выберите нужную запись на экране смартфона.

- **Просмотр информации о времени прохождения дистанции**

Выполните действия, указанные в этом разделе, для просмотра данных, полученных от часов, в приложении CASIO WATCH+.


- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) В приложении CASIO WATCH+ нажмите на иконку .
- 3) Выполните действия в следующей последовательности: "Data Box" (Блок данных) → "EQB-501".
- 3) Для просмотра информации, которую содержит каждая запись, выберите нужную запись на экране смартфона.

Примечание

- Выберите "Edit" (Редактирование) для редактирования названия записи или удаления времени прохождения дистанции.
- **Просмотр информации о скорости**

Выполните действия, указанные в этом разделе, для настройки отображения информации о средней скорости на экране часов.

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд.
 - Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку С, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
 - После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор *.

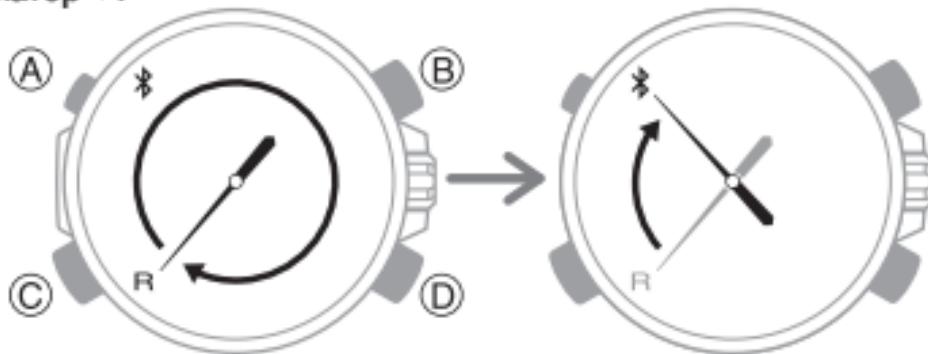

- 3) Выберите "Stopwatch" (Секундомер).


- 4) ☐ Установите расстояние и единицу измерения расстояния, выполнив указанные на экране смартфона действия.
- **Пример: запись времени прохождения части дистанции**

В этом разделе приведена информация о сохранении информации о времени прохождения части дистанции в памяти часов и просмотре этой информации на экране смартфона с помощью приложения CASIO WATCH+.

Перед началом соревнований

Установите расстояние и единицу измерения расстояния.


🔍 Просмотр информации о скорости.

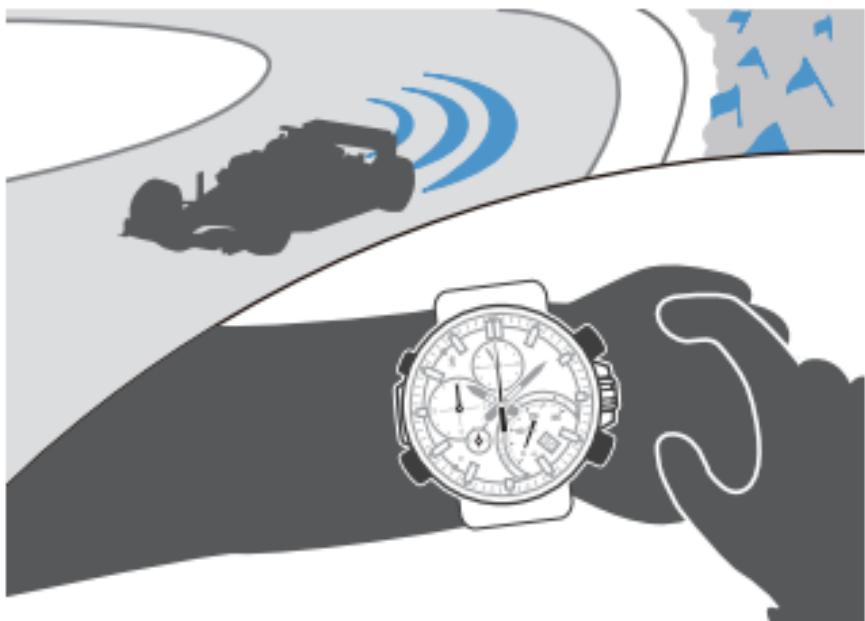

Во время соревнований

Измерьте время прохождения дистанции.

- 1)  Для перевода часов в режим Календаря нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд.

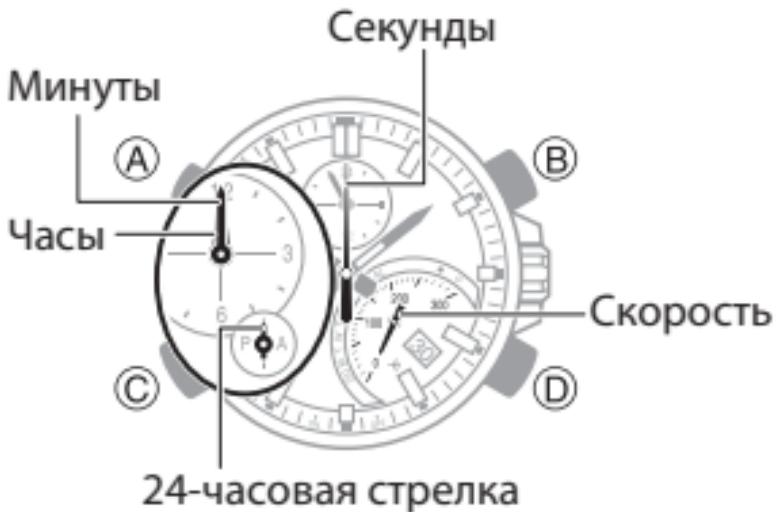

- 2) Для перевода часов в режим Секундомера нажмите кнопку A 1 раз.
 - 3) Для измерения прошедшего времени нажимайте на кнопки в следующей последовательности:

Для сохранения времени прохождения части дистанции в памяти часов, нажмайте кнопку D после прохождения каждой части дистанции.

- Единица измерения прошедшего времени – 1/1000 секунды.
- 4) Нажмите кнопку D для сброса результатов измерения прошедшего времени.
- 5) Нажмите кнопку A 2 раза для возврата в режим Календаря.

После соревнований


Проверьте время прохождения дистанции.

- Передача данных секундомера часов на смартфон.
- Просмотр информации о времени прохождения дистанции.

Настройка времени звучания сигнала будильника

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 1,5 секунд.
 - Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку C, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.

- После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор *.

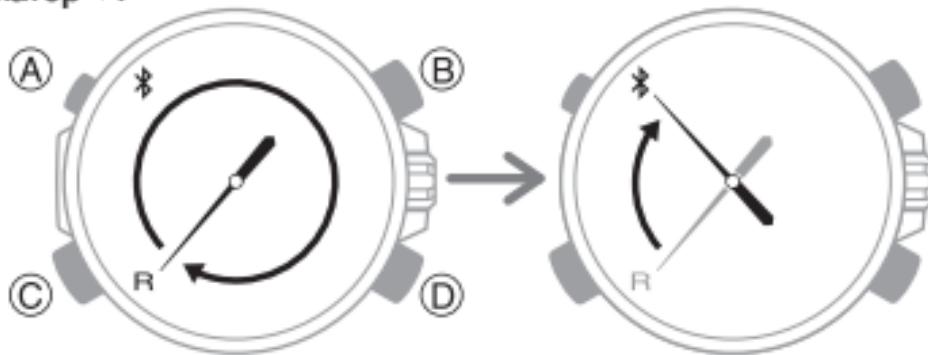


- Выберите "Alarm" (Будильник).
- Установите время звучания сигнала будильника, выполнив указанные на экране смартфона действия.

Корректировка положения стрелок часов

- С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

2) ⌂ Нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд.

- Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку С, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
- После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор *.

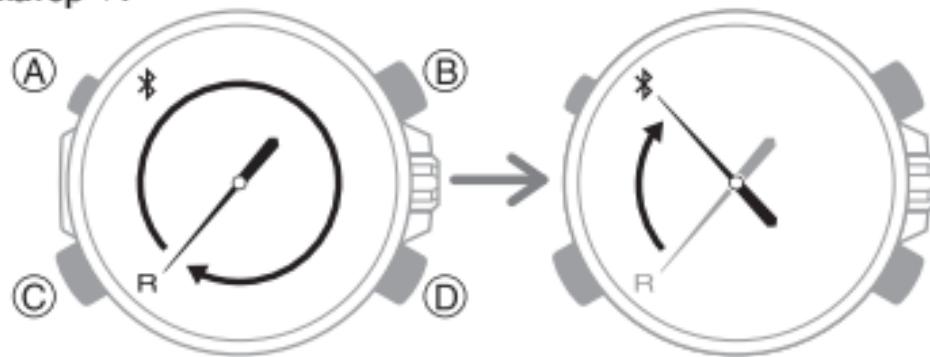

- 3) ☐ Выполните действия в следующей последовательности: ≡ → "Watch settings" (Настройки часов).
- 4) ☐ Выберите "Adjusting home positions" (Корректировка исходного положения).

- 5) Скорректируйте положение стрелок часов, выполнив указанные на экране смартфона действия.


Проверка электронной почты

Выполните действия, указанные в этом разделе для проверки наличия новых писем электронной почты на смартфоне.

- **Подготовка**

Зарегистрируйте свой адрес электронной почты в приложении CASIO WATCH+.

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 1,5 секунд.
 - Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку C, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
 - После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор *.

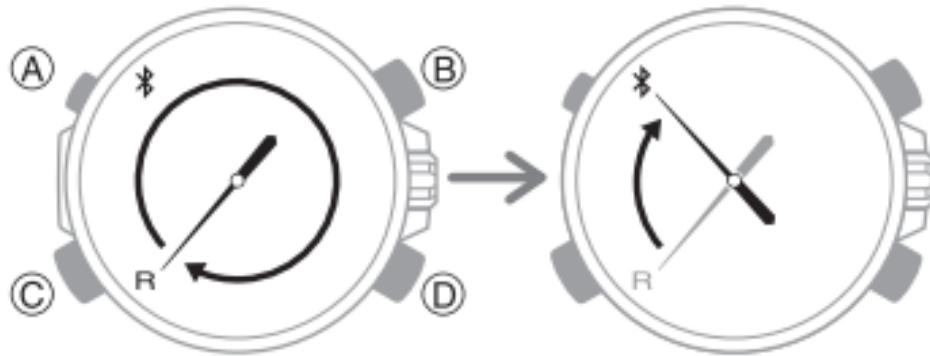

- 3) Выполните действия в следующей последовательности: → "Alert settings" (Настройка сигнала).
- 4) Настройте оповещение о наличии новых писем электронной почты, выполнив указанные на экране смартфона действия.

Примечание

Для регистрации адресов электронной почты доступны следующие домены: @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp,

@outlook.jp, @outlook.com

- **Проверка почты**

Если между смартфоном и часами есть соединение, нажмите кнопку D. Если между смартфоном и часами нет соединения, нажмите и удерживайте кнопку C около 1,5 секунд.

Это действие приведет к тому, что стрелка режима перейдет к индикатору ● или ○.

●: есть новые письма электронной почты.

○: новых писем нет.

- **Если есть новые письма электронной почты**

Просмотрите новые письма с помощью смартфона.


Поиск смартфона

Если вы не можете найти свой смартфон, воспользуйтесь функцией поиска смартфона. Звуковой сигнал прозвучит на смартфоне, даже если он находится в беззвучном режиме.

Внимание!

- Не пользуйтесь этой функции в местах, где запрещены звонки мобильных телефонов.
- Звуковой сигнал поиска смартфона громкий. Не включайте функцию поиска смартфона при использовании наушников.

- 1) Если между смартфоном и часами есть соединение, нажмите любую кнопку для его отключения.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд. Это действие приведет к

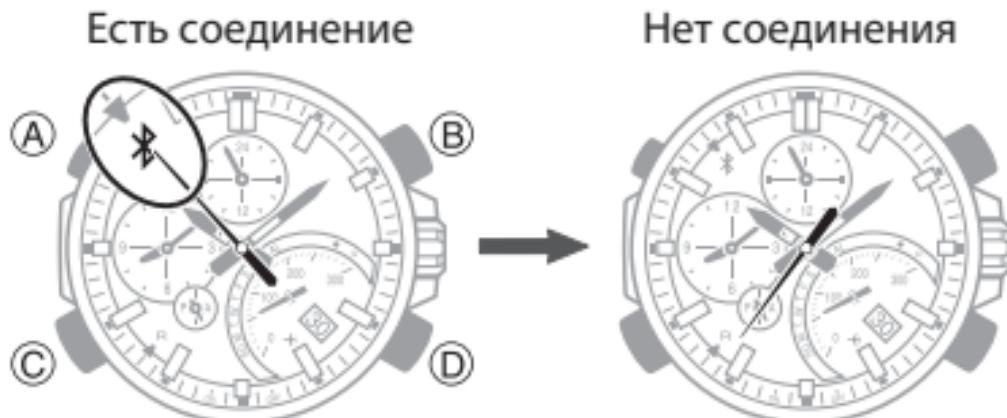

тому, что часы перейдут в режим Календаря.

- 3) ⌂ Нажмите и удерживайте кнопку D около 0,5 секунд, пока секундная стрелка часов не укажет на индикатор R.

После того, как между часами и смартфоном установится соединение (секундная стрелка укажет на индикатор *), на смартфоне через несколько секунд прозвучит звуковой сигнал.

- 4) ⌂ Нажмите любую кнопку для остановки звукового сигнала.
• Нажать любую кнопку для остановки звукового сигнала можно только в первые 30 секунд с начала его звучания.




Настройка параметров часов

В приложении CASIO WATCH+ можно выполнить настройку времени отключения Bluetooth-соединения и настроить другие параметры.

- 1) ☺ С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) ⌂ Нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд.

- Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку C, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
- После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор *.

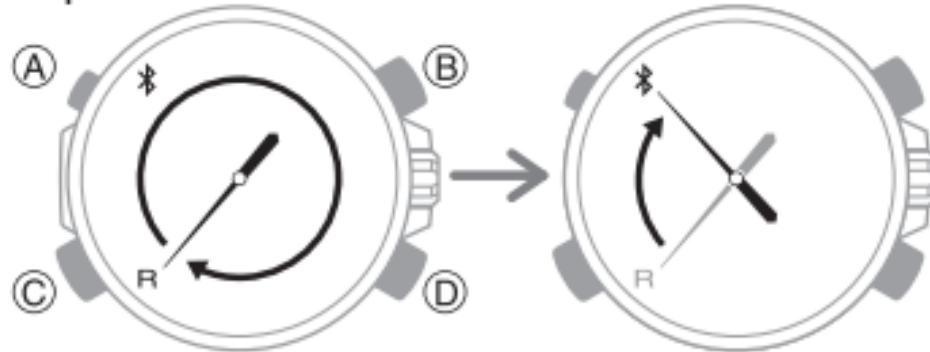

- 3) Выполните действия в следующей последовательности: → "Watch settings" (Настройки часов).
- 4) Выберите нужный параметр и настройте его, выполнив указанные на экране смартфона действия.

Возврат настроек часов к заводским

Выполните действия, указанные в этом разделе, для возврата настроек часов (корректировка времени, мировое время, будильник, секундомер, время соединения) к заводским с помощью приложения CASIO WATCH+.


- 1) Вытяните заводную головку до второго щелчка.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку С около 5 секунд.

Это действие приведет к тому, что секундная стрелка выполнит полный оборот, настройки часов вернутся к заводским.



Настройка перехода на летнее время для города текущего местонахождения

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 1,5 секунд.
 - Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку C, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
 - После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор *.

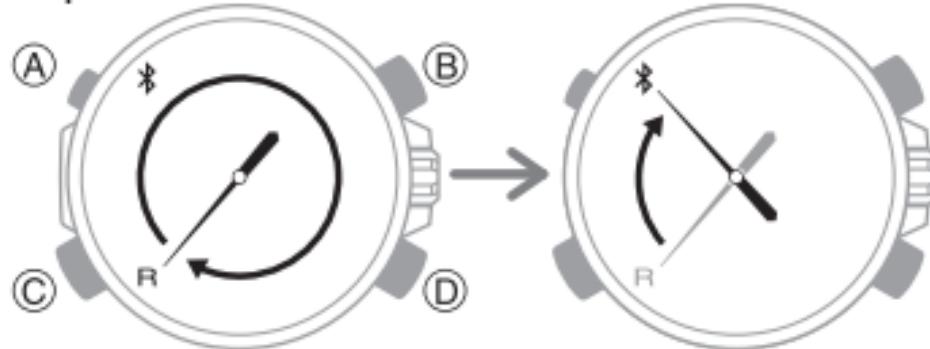


- 3) Выполните действия в следующей последовательности: → "Watch settings" (Настройки часов).
- 4) Выберите "Summer time setting" (Настройка летнего времени).
- 5) Выберите параметр перехода на летнее время.
 - "Auto" (Автоматически)
Часы автоматически переходят на стандартное/летнее время.
 - "OFF" (Выкл.)
На часах всегда отображается стандартное время.
 - "ON" (Вкл.)
На часах всегда отображается летнее время.
- 6) Выполните указанные на экране смартфона действия.

Проверка уровня заряда аккумуляторной батарейки

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 1,5 секунд.

- Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку C, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
- После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор \ddagger .

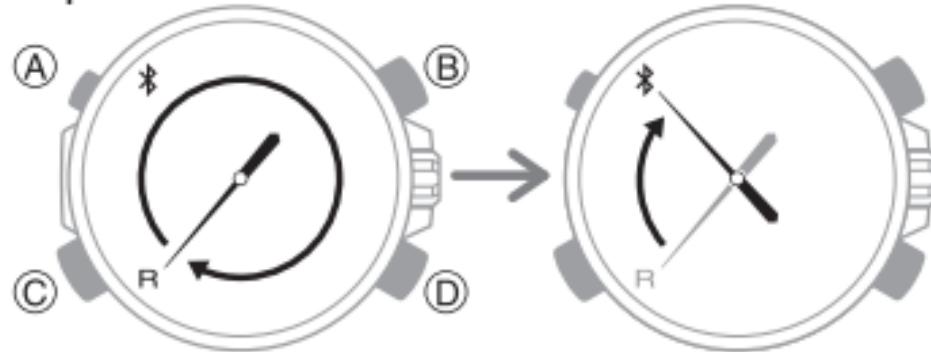

3) В приложении CASIO WATCH+ проверьте уровень заряда аккумуляторной батареики часов.

Bluetooth-соединение


• Соединение со смартфоном

Выполните действия, указанные в этом разделе, для установки Bluetooth-соединения между часами и сопряженным с ними смартфоном.

Если сопряжение смартфона с часами не выполнено, выполните действия, указанные в разделе

3. Выполните сопряжение между смартфоном и часами.

- 1) Поместите смартфон недалеко от часов (на расстоянии не более 1 м).
- 2)  Если секундная стрелка часов не указывает на иконку , нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд.
 - Это действие приведет к тому, что секундная стрелка укажет на индикатор R. Продолжайте удерживать кнопку С, пока секундная стрелка не начнет движение и снова не укажет на индикатор R.
 - После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, секундная стрелка укажет на индикатор .

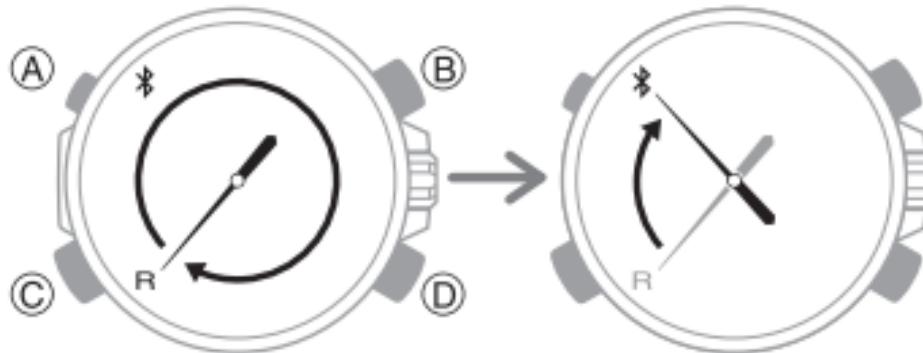

Внимание!

- Если соединение между смартфоном и часами не устанавливается, это может означать, что на смартфоне не запущено приложение CASIO WATCH+. Для его включения, на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд для установки соединения.


Примечание

- Соединение будет разорвано, если в течение определенного промежутка времени вы не будете выполнять какие-либо действия с часами или смартфоном. Для того, чтобы установить время

отключения соединения, в приложении CASIO WATCH+ на смартфоне выполните следующие действия: "Watch settings" (Настройки часов) → "Connection time" (Время соединения). Затем выберите одно из значений: 3, 5 или 10 минут.

- **Отмена соединения со смартфоном**

Нажмите любую кнопку для отмены Bluetooth-соединения со смартфоном. При этом секундная стрелка вернется к отображению текущих секунд.

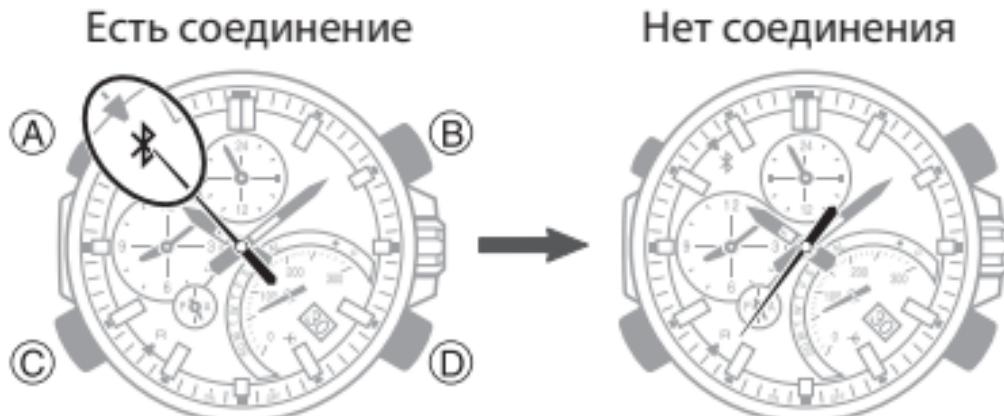


- **Перевод часов в Авиарежим**

Выполните действия, указанные в этом разделе, для перевода часов в Авиарежим. Авиарежим необходим для ограничения излучения радиоволн Bluetooth. Часы нужно переводить в Авиарежим, когда вы находитесь в больнице, самолете и других местах, где необходимо ограничить излучение радиоволн.

Внимание!

- Если часы находятся в Авиарежиме, следующие функции часов недоступны:
 - автоматическая корректировка времени;
 - проверка почты;
 - поиск смартфона;
 - Bluetooth-соединение.
- 1) ⌚ Если между смартфоном и часами установлено соединение, нажмите любую кнопку для его отключения.

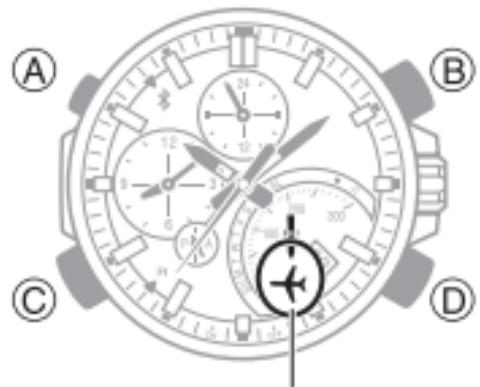

Индикатор Авиарежима

2) ⌂ Нажмите и удерживайте кнопку А около 4 секунд.


Это действие приведет к тому, что часы перейдут в Авиарежим, стрелка режима укажет на иконку Авиарежима.

- **Удаление информации о сопряжении**

1) ⌂ Если между смартфоном и часами установлено соединение, нажмите любую кнопку для его отключения.

2) ☎ С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

3) ☎ В приложении CASIO WATCH+ нажмите на иконку .

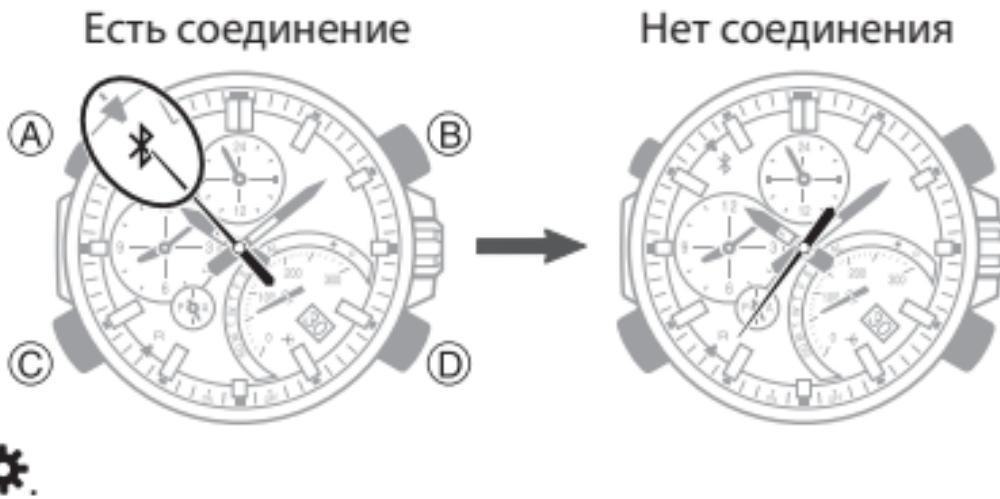


- 4) Из списка "Previously registered watch" (Ранее зарегистрированные часы), выберите сопряжение, информацию о котором вы хотите удалить.
- 5) Нажмите "Delete pairing registration" (Удалить регистрацию сопряжения).
- 6) Выполните указанные на экране смартфона действия.

Примечание

- Если после удаления сопряжения между смартфоном и часами невозможно снова установить между ними сопряжение, выполните указанные ниже действия для удаления информации о сопряжении из памяти часов.

- 1) Вытяните заводную головку до 2 щелчка.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку D около 5 секунд.

Это действие приведет к тому, что секундная стрелка выполнит полный оборот, информация о сопряжении со смартфоном будет удалена из памяти часов.

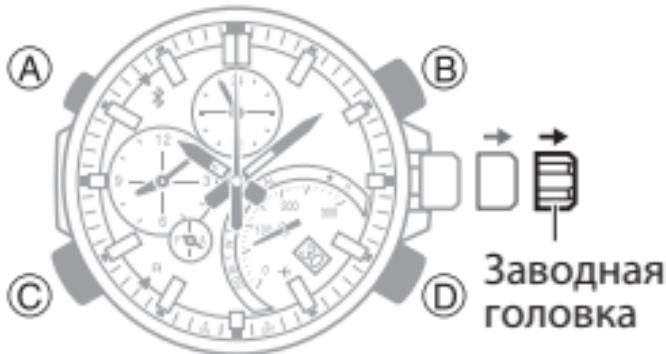

3) ⏰ Верните заводную головку в исходное положение.

- **Соединение часов с новым смартфоном**

Перед тем, как установить соединение часов с новым смартфоном, необходимо сначала между ними установить сопряжение.

🔍 3. Выполните сопряжение между смартфоном и часами.

РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ

В этом разделе приведена информация о настройке текущего и мирового времени вручную.

Все действия, указанные в этом разделе выполняются в режиме Календаря, переход к которому осуществляется с помощью кнопки А.



Настройка текущего времени и даты

Когда установлено соединение между смартфоном и часами, время корректируется автоматически в соответствии с установленным на смартфоне временем. Если между смартфоном и часами по какой-либо причине не возможно установить соединение, необходимо вручную выполнить настройку времени и даты.


1. Вытяните заводную головку до 2 щелчка.



Секундная стрелка переместится к 12-часовой отметке. Это означает, что часы перешли в режим настройки текущего времени.

Режим Календаря



- Поворачивая заводную головку, выполните настройку положения часовой и минутной стрелок.
- Положение стрелок второго (мирового) времени будет скорректировано в соответствии с настройками текущего времени. Во время перемещения стрелок мирового времени операции с заводной головкой недоступны.
- Для перехода к настройке текущей даты, нажмите кнопку А.
- С помощью кнопки В выполните настройку месяца.
- С помощью заводной головки выполните настройку дня.
- Для перехода к настройке десятков года, нажмите кнопку А.
- С помощью заводной головки выполните настройку десятков года.
- Для перехода к настройке единиц года, нажмите кнопку А.
- С помощью заводной головки выполните настройку единиц года.

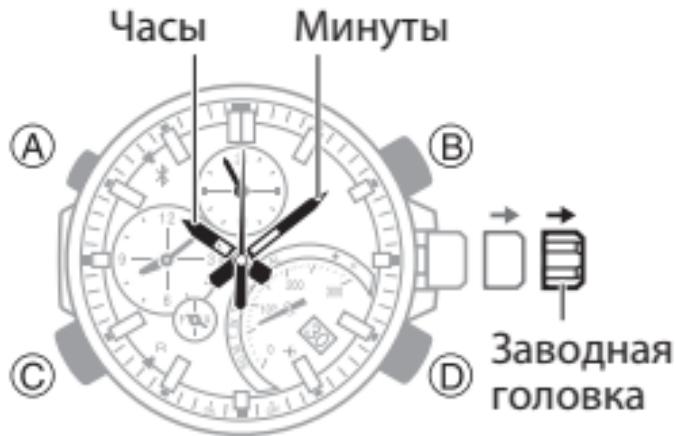

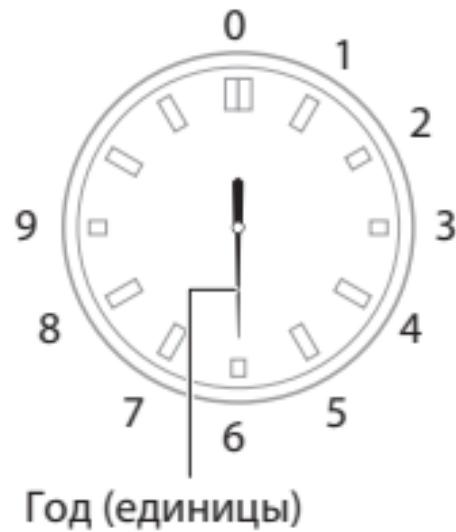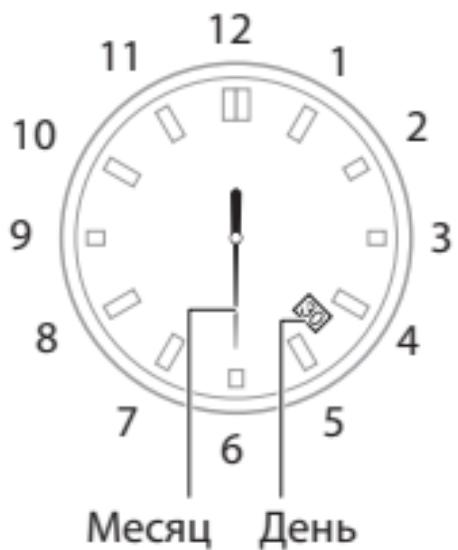

10. Для вывода часов из режима настройки по сигналу точного времени верните заводную головку в исходное положение.

Примечание


День недели установится автоматически после выполнения настройки года, месяца и дня.

Настройка второго (мирового) времени

Второе (мировое) время позволяет следить за текущим временем в другом часовом поясе.



Часовая стрелка
мирового времени

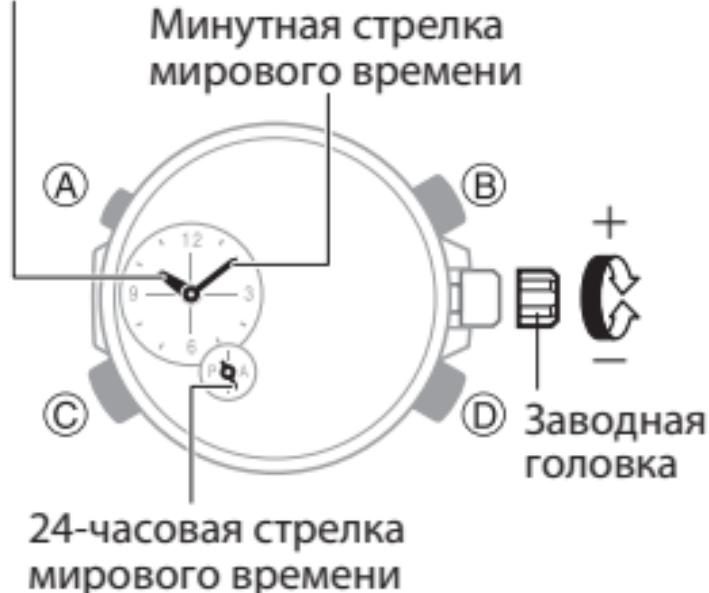

1. Вытяните заводную головку до 1 щелчка.
Секундная стрелка переместится к 12-часовой отметке. Это означает, что часы перешли в режим настройки мирового времени.
2. С помощью заводной головки выполните настройку положения часовой и минутной стрелок мирового времени.
 - Настройка мирового времени выполняется с 15-минутным интервалом.
3. Для вывода часов из режима настройки верните заводную головку в исходное положение.

Быстрая замена текущего времени на мировое

Для выполнения быстрой замены текущего времени на мировое нажмите и удерживайте кнопку В около 3 секунд.

Это действие приведет к тому, что основные часовая и минутная стрелки часов перейдут к отображению мирового времени. Стрелки 9-часового циферблата перейдут к отображению текущего времени.

Перед заменой

Текущее время

Ⓐ

Ⓒ



После замены

Мировое время

Ⓓ

Мировое время

Текущее время

Примечание

- Во время замены текущего времени на мировое, дата не изменится.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

С помощью секундометра можно измерить прошедшее и промежуточное время. Диапазон работы секундометра составляет 23 часа 59 минут, 59 секунд.

Все действия, указанные в этом разделе выполняются в режиме Секундометра, переход к которому осуществляется с помощью кнопки A.



Измерение прошедшего времени

1. Выполните указанные ниже действия для измерения прошедшего времени.

B → В → В → D
Старт Стоп Повтор- Стоп
ный старт

Режим Секундометра




- Нажмите кнопку D для сброса результатов измерения до 0.
- Нажмите кнопку A 2 раза для возврата в режим Календаря.

Измерение промежуточного времени

- Выполните указанные ниже действия для измерения промежуточного времени.

B → D → B
 Старт Разде- Стоп
 ление*

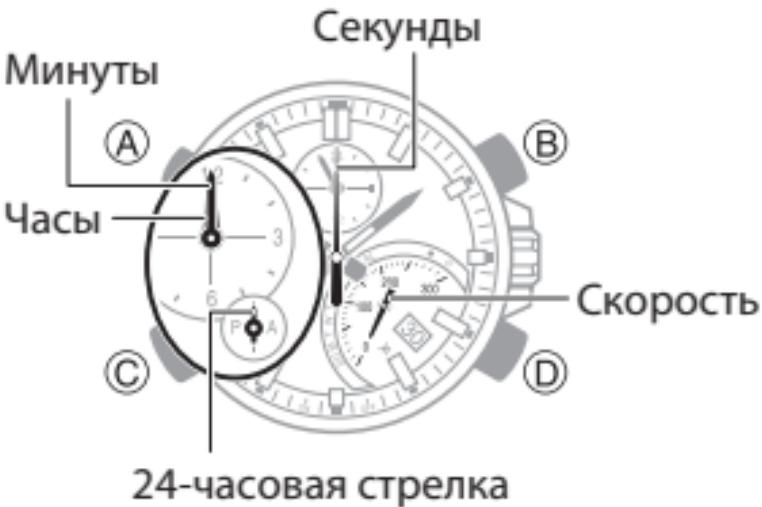

- * Каждое нажатие на кнопку D приводит к отображению в течение 10 секунд времени, затраченного на прохождение части дистанции.
- Нажмите кнопку D для сброса результатов измерения до 0.
 - Нажмите кнопку A 2 раза для возврата в режим Календаря.

Примечание

- В памяти часов может храниться до 100 записей о промежуточном времени (времени прохождения части дистанции). Эту информацию можно передать на смартфон для просмотра результатов измерения в приложении CASIO WATCH+.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

В режиме Будильника можно установить время звучания сигнала будильника.

Все действия, указанные в этом разделе выполняются в режиме Будильника, переход к которому осуществляется с помощью кнопки A.

🔍 Выбор режима.

Настройка времени звучания сигнала будильника

1. Вытяните заводную головку до 1 щелчка.

Это действие приведет к включению сигнала будильника.


Режим Будильника



- С помощью заводной головки выполните настройку времени звучания сигнала будильника.
- Для вывода часов из режима настройки верните заводную головку в исходное положение.
- Нажмите кнопку A 1 раз для возврата в режим Календаря.

Включение и выключение сигнала будильника

С помощью кнопки В включите или выключите сигнал будильника.

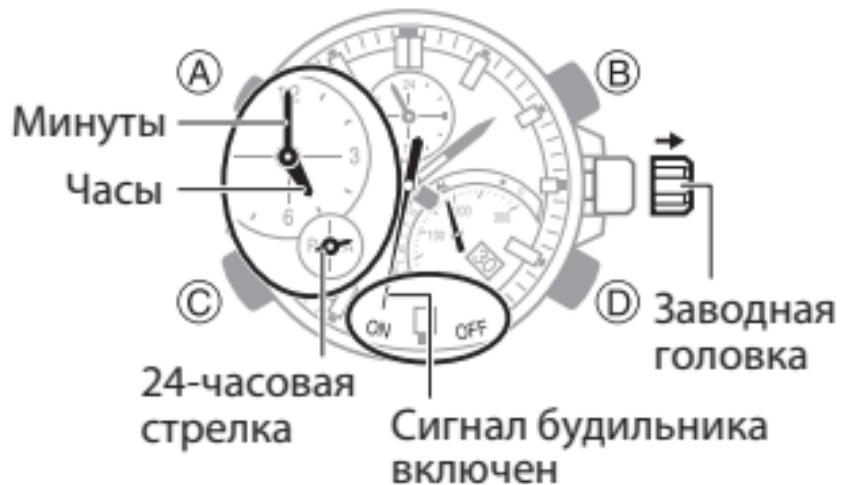

Остановка звучания сигнала будильника

Для остановки звукового сигнала будильника нажмите любую кнопку.

КОРРЕКТИРОВКА ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОК


Сильное магнитное воздействие или удар могут привести к тому, что стрелки часов и индикатор даты будут отображать неправильное время и дату. В этом случае проверьте исходное положение стрелок часов и, в случае необходимости, выполните корректировку их исходного положения.

1. Вытяните заводную головку до 1 щелчка.
2. Нажмите и удерживайте кнопку D около 5 секунд.

Маленькая часовая стрелка

Маленькая минутная стрелка

Маленькая 24-часовая стрелка

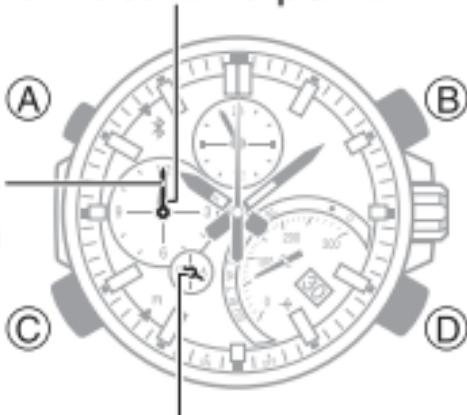

Это действие означает, что часы перешли в режиме корректировки исходного положения маленькой минутной, маленькой часовой и 24-часовой стрелок.

3. Поворачивая заводную головку, переместите стрелки к 12-часовой отметке.
4. Нажмите кнопку A.

Это действие означает, что часы перешли в режиме корректировки исходного положения стрелки режима.

5. Поворачивая заводную головку, переместите стрелку режима к отметке 0.

6. Нажмите кнопку A.

Это действие означает, что часы перешли в режиме корректировки исходного положения часовой, минутной и 24-часовой стрелок.

7. Поворачивая заводную головку, переместите стрелки к 12-часовой отметке.





8. Нажмите кнопку А.

Это действие означает, что часы перешли в режиме корректировки исходного положения секундной стрелки.

9. Поворачивая заводную головку, переместите секундную стрелку к 12-часовой отметке.

10. Нажмите кнопку A.

Это действие означает, что часы перешли в режиме корректировки исходного положения индикатора даты.

11. Поворачивая заводную головку, сместите цифру 1 в центр окна индикатора даты.

12. Для вывода часов из режима корректировки верните заводную головку в исходное положение.



ПЕРЕЕЗД В ДРУГУЮ ЧАСОВУЮ ЗОНУ

Выполните действия, указанные в этом разделе для быстрой настройки времени и даты при переезде в другую часовую зону.

Перед отъездом

Установите на часах мировое время, соответствующее той часовой зоне, куда вы прибываете.




- ❑ Настройка города мирового времени
- ❑ Настройка второго (мирового) времени

Перед взлетом

Переведите часы в Авиарежим.

☛ Перевод часов в Авиарежим.

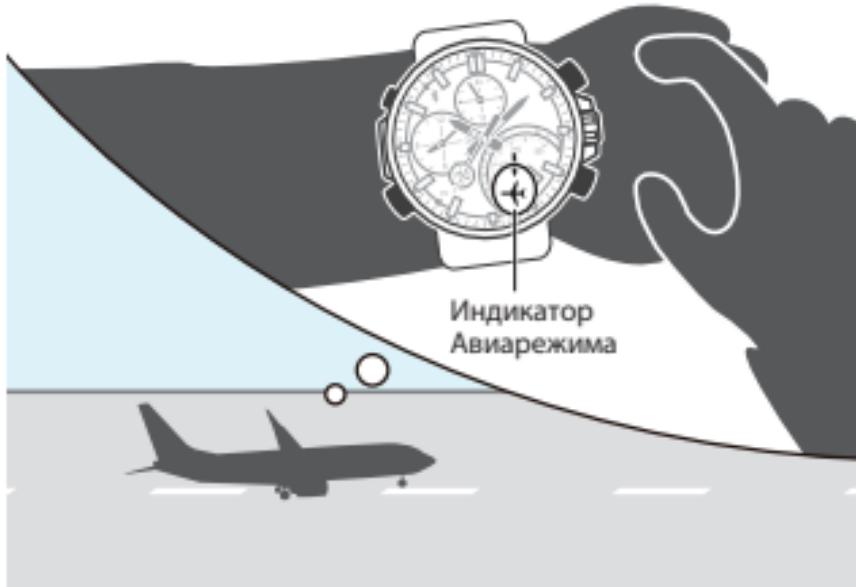

Перед посадкой

Выполните замену текущего времени на мировое время.

🔍 Быстрая замена города текущего местонахождения на город мирового времени.

🔍 Быстрая замена текущего времени на мировое.

После посадки

Отключите в часах Авиарежим.

🔍 Перевод часов в Авиарежим.

Перед заменой



После замены

Время в пункте назначения



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Переход на летнее время

• При подключении к смартфону

После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, переход на летнее время для города текущего местонахождения и города мирового времени будет осуществляться в соответствии с настройкой параметра перехода на летнее время (Auto/ON/OFF) в приложении CASIO WATCH+ смартфона.

• “Auto” (Автоматически)

Часы автоматически переходят на стандартное/летнее время.

• “OFF” (Выкл.)

На часах всегда отображается стандартное время.

• “ON” (Вкл.)

На часах всегда отображается летнее время.

- **Автоматический переход на летнее время**

После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, смартфон передает информацию часам о переходе на летнее время для города текущего местонахождения. Если в приложении CASIO WATCH+ указан город мирового времени, для него также будет передана информация о переходе на летнее время. Если в приложении CASIO WATCH+ установлен параметр Auto для перехода на летнее время, часы автоматически определяют период действия летнего времени, даже если соединение со смартфоном не установлено.

Поддерживаемые модели смартфонов

Информацию о поддерживаемых моделях смартфонов можно узнать на веб-сайте CASIO
http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Меры предосторожности при использовании функции Mobile Link

- **Правовая информация**
- Эти часы соответствуют требованиям или получили одобрение в соответствии с местными законами о радиосигналах разных стран и регионов. Использование часов в странах или регионах,

в которых они не соответствуют требованиям или не получили одобрение в соответствии с местными законами о радиосигналах, может привести к ответственности в соответствии с местным законодательством. Более подробную информацию о странах и регионах, в которых разрешено использование часов, см. на веб-сайте CASIO <http://world.casio.com/ce/BLE/>


- Использование этих часов в самолете ограничено авиационным законодательством каждой страны. Обязательно следуйте инструкциям экипажа и персонала авиакомпании.

Рекомендации по использованию функции Mobile Link

- Во время совместного использования смартфона и часов, держите эти устройства на близком расстоянии друг от друга (не более 2 метров). Окружающие предметы (стены, мебель и т.п.) могут препятствовать устойчивому Bluetooth-соединению. В этом случае, необходимо поместить оба устройства в непосредственной близости друг от друга.
- Часы могут быть подвержены электромагнитному излучению, находясь вблизи от работающих электроприборов (бытовой техники, аудио-/видеооборудования, оргтехники и т.п.), что может негативно сказаться на совместной работе смартфона и часов. Например, рядом с работающей микроволновой печью, нормальное соединение смартфона с часами не будет установлено. И,

- наоборот, часы могут стать причиной плохого приема ТВ-сигнала.
- Функция Bluetooth в этих часах работает в том же частотном диапазоне (2,4 ГГц), как и большинство устройств, использующих беспроводные локальные сети. Использование таких устройств в непосредственной близости от часов, может привести к радиопомехам, снизить скорость передачи информации или привести к сбою связи.
 - Остановка передачи радиосигнала в часах**

Часы передают радиосигнал не только когда установлена связь со смартфоном (секундная стрелка указывает на индикатор $\textcircled{*}$) или Bluetooth находится в режиме ожидания (секундная стрелка указывает на индикатор R), но и в случаях, когда связь со смартфоном не установлена. Если секундная стрелка не указывает на индикатор $\textcircled{*}$ или

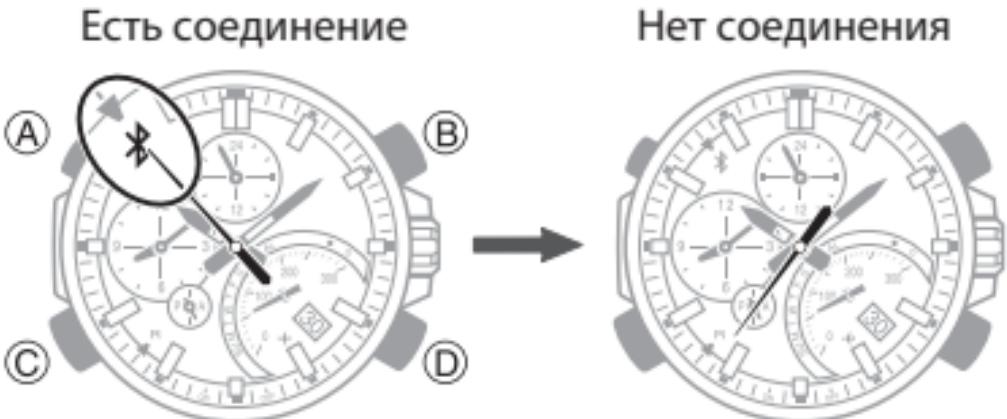

R, часы автоматически устанавливают связь со смартфоном 4 раза в сутки для корректировки времени.

Когда вы находитесь в больнице, самолете и других местах, где необходимо ограничить распространение радиоволн, необходимо отключить Bluetooth-соединение.

- Отключение Bluetooth-соединения

Нажмите любую кнопку для отключения Bluetooth-соединения.

- Отключение автоматической корректировки времени

В приложении CASIO WATCH+ отключите синхронизацию между смартфоном и часами.

 Перевод часов в Авиарежим.

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

- Bluetooth® – зарегистрированный торговый знак компании Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone и App Store – зарегистрированный торговый знак компании Apple Inc. в США и других

странах.

- iOS – торговая марка или зарегистрированный торговый знак компании Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note и GALAXY S – зарегистрированный торговый знак компании Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google Play™ – зарегистрированный торговый знак компании Google Inc.
- Прочие названия компаний и продуктов, используемые в данном руководстве, являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Невозможно установить сопряжение часов со смартфоном

- Сопряжение между часами и смартфоном ранее не выполнялось

1) Используется поддерживаемая модель смартфона?

Убедитесь в том, что часы поддерживают модель смартфона и его операционную систему.

Информацию о поддерживаемых моделях смартфонов можно узнать на веб-сайте CASIO

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

2) Приложение CASIO WATCH+ установлено на смартфоне?

Для того, чтобы выполнить сопряжение с часами, необходимо на смартфоне установить приложение CASIO WATCH+.

1. Установите необходимое программное обеспечение на вашем смартфоне.

3) Bluetooth на смартфоне настроен правильно?

Проверьте настройки Bluetooth на смартфоне. Более подробно о настройках Bluetooth на вашем смартфоне, см. в руководстве пользователя смартфона.

Для iPhone

- “Settings” (Настройки) → “Bluetooth” → On (Вкл.)
- “Settings” (Настройки) → “Privacy” (Конфиденциальность) → “Bluetooth Sharing” (Обмен по Bluetooth) → “CASIO WATCH+” → On (Вкл.)

Для Android

- Включите Bluetooth

4) Другие причины

В некоторых моделях смартфонов для использования приложения CASIO WATCH+ необходимо отключить параметр BT Smart. Более подробно об отключении параметра BT Smart на вашем смартфоне, см. в руководстве пользователя смартфона.

- На начальном экране нажмите: "Menu" (Меню) → "Settings" (Настройки) → "Bluetooth" → "Menu" (Меню) → "BT Smart settings" (Настройки BT Smart) → "Disable" (Выключить).

Невозможно установить повторное соединение часов со смартфоном

- Повторное соединение между часами и смартфоном не устанавливается, после того, как оно было отключено**

1) Приложение CASIO WATCH+ запущено на смартфоне?

Проверьте – запущено ли приложение CASIO WATCH+ на смартфоне? Для его включения на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд для установки соединения.



2) Вы пробовали выключить смартфон и включить его снова?

Выключите смартфон, затем снова включите его. После этого, на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд для установки соединения.

• Смартфон находится в Авиарежиме

Если смартфон находится в Авиарежиме, соединение часов с ним установить нельзя. Выключите на смартфоне Авиарежим и на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд для установки соединения.

• Часы находятся в Авиарежиме

Выведите часы из Авиарежима. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд для установки соединения.

• После того, как на смартфоне был выключен и включен Bluetooth, установить



соединение с часами не удаётся

Еще раз выключите и включите Bluetooth на смартфоне, затем на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. После этого, на часах нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд для установки соединения.

- После того, как был выключен смартфон, установить соединение с часами не удаётся**

Включите смартфон, затем на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. После этого, на часах нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд для установки соединения.



Соединение часов со смартфоном

- Соединение между часами и смартфоном не устанавливается**

- 1) Вы пробовали выключить смартфон и включить его снова?

Выключите смартфон, затем снова включите его. После этого, на главном экране смартфона

нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку С около 1,5 секунд для установки соединения.

2) Часы сопряжены со смартфоном?

Удалите информацию о сопряжении смартфона с часами, затем снова выполните сопряжение.

🔍 Удаление информации о сопряжении

3) Соединение часов со смартфоном не устанавливается

Удалите информацию о сопряжении смартфона с часами из памяти часов, затем снова выполните сопряжение.

🔍 См. примечание раздела «Удаление информации о сопряжении»



Соединение часов с новым смартфоном

- Соединение между часами и новым смартфоном не устанавливается**

Выполните сопряжение с новым смартфоном.

- 🔍 3. Выполните сопряжение между смартфоном и часами.

Поиск смартфона

- **Функция поиска смартфона не работает**

- 1) Установлено соединение между часами и смартфоном?

Функция поиска смартфона не работает, если не установлено Bluetooth-соединение.

- 2) Приложение CASIO WATCH+ запущено на смартфоне?

Функция поиска смартфона не работает, если на смартфоне не запущено приложение CASIO WATCH+.

- 3) Другие причины.

Если смартфон не подает сигнал, это может означать, что он находится вдали от часов. Переместите часы в другое место и снова выполните поиск смартфона.

- **Смартфон не сразу подает сигнал после начала его поиска**

Смартфон подаст сигнал через несколько секунд, после того, как установится соединение с часами.

- **Смартфон не подает сигнал, даже если он находится рядом с часами**

Так как соединение смартфона с часами осуществляется при помощи радиоволн, при определенных условиях помехи могут помешать его установке, даже если устройства находятся на расстоянии не более 2 метров друг от друга.

Проверка электронной почты

- **Какие типы доменов поддерживаются при проверке электронной почты?**

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

- **Сколько e-mail адресов можно зарегистрировать для проверки электронной почты?**

В приложении CASIO WATCH+ можно зарегистрировать до 5 e-mail адресов.

- **Как часы отображают наличие новой электронной почты?**

Стрелка режима указывает на индикатор ●, если есть новые письма электронной почты, или на индикатор ○, если новых писем нет.

- **Почему проходит какое-то время, прежде чем стрелка режима указывает на индикатор наличия или отсутствия новой электронной почты?**

Проверка электронной почты выполняется в течение 10 секунд.

- **Часы не проверяют наличие новой электронной почты**

- 1) Вы зарегистрировали e-mail адрес?

Для проверки наличия новой электронной почты, необходимо зарегистрировать свой e-mail адрес в приложении CASIO WATCH+.

- 2) Приложение CASIO WATCH+ включено на смартфоне?

Проверьте, включено ли приложение CASIO WATCH+ на смартфоне? Для его включения на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+.

Автоматическая корректировка времени

- **Когда часы выполняют автоматическую корректировку времени?**

Часы автоматически устанавливают соединение со смартфоном и выполняют корректировку времени в 00:30, 06:30, 12:30 и 18:30. После выполнения процедуры корректировки времени

часы также автоматически прерывают соединение.

- **Автоматическая корректировка времени не выполняется, когда наступает время выполнения корректировки**

- 1) Автоматическая корректировка времени выполняется позже заданного времени корректировки
Автоматическая корректировка времени не выполняется в течение 24 часов после быстрой замены города текущего местонахождения на город мирового времени или после того, как время в часах было скорректировано вручную. Через 24 часа после выполнения указанных выше действий автоматическая корректировка времени будет возобновлена.
- 2) Часы находятся в Авиарежиме?

Если часы находятся в Авиарежиме, автоматическая корректировка времени не выполняется.

Выведите часы из Авиарежима.

- ❑ Перевод часов в Авиарежим.

- **Время на часах отображается неправильно**

Время на смартфоне может быть установлено неправильно, если он не может подключиться к

сети из-за нахождения вне зоны действия сети или по какой-либо другой причине. Необходимо подключить смартфон к сети и настроить на нем текущее время.

Мировое время

- **Мировое время отображается неправильно**

Возможно, местными властями были изменены дата и время перехода на летнее или стандартное время.

- **После выполнения замены текущего времени на мировое, мировое время отображается неправильно**

В приложении CASIO WATCH+ установите город мирового времени.

Стрелки и индикатор даты

- **Как узнать в каком режиме находятся часы**

По положению стрелки режима можно определить, в каком режиме находятся часы.



Выбор режима

Нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд для возврата часов в режим Календаря.

- Кнопки не работают во время ускоренного перемещения стрелок**

Во время ускоренного перемещения стрелок все кнопки, кроме кнопки переключения между режимами, не работают. Остановите ускоренное перемещение стрелок, для выполнения нужных действий с помощью кнопок.

- Секундная стрелка перемещается с интервалом в 2 секунды**

Уровень заряда аккумуляторной батарейки низкий. Поместите часы к источнику света для подзарядки аккумуляторной батарейки.

🔍 Подзарядка часов

- Все стрелки часов находятся на 12-часовой отметке, кнопки не работают**

Аккумуляторная батарейка полностью разряжена. Поместите часы к источнику света и держите их там до тех пор, пока аккумуляторная батарейка не будет заряжена.



Подзарядка часов

- **Стрелки часов неожиданно начинают быстро перемещаться**

Это может быть вызвано одной из причин и не указывает на неисправность часов. Дождитесь возврата стрелок к отображению текущей информации.

- Часы выходят из режима экономии энергии

Режим экономии энергии

- Выполняется автоматическая корректировка времени

Автоматическая корректировка времени

- **Стрелки часов не перемещаются, кнопки не работают**

Часы находятся в режиме восстановления заряда аккумуляторной батарейки, который выполняется около 15 минут. Восстановление заряда аккумуляторной батарейки будет происходить быстрее, если поместить часы к источнику яркого света.

- **Стрелки часов и индикатор даты отображают неправильные данные**

Сильное магнитное воздействие или удар могут привести к тому, что стрелки часов и индикатор

даты будут отображать неправильное время и дату. Выполните корректировку исходного положения стрелок часов в приложении смартфона CASIO WATCH+.

🔍 Корректировка положения стрелок часов

- **Стрелки часов отображают правильное время, а индикатор даты смещен**
Происходит смена даты.

🔍 Смена даты

Операции с заводной головкой

- **Ничего не происходит при повороте заводной головки**

Если не выполнять никаких действий с заводной головкой, когда она вытянута, через 2 минуты (или через 30 минут во время ручной корректировки исходного положения стрелок и индикатора даты) все действия для нее будут заблокированы. Если это произойдет, верните заводную головку в исходное положение, затем снова вытяните его.

🔍 Операции с заводной головкой

- **Операции с помощью заводной головки не выполняются**

Во время ускоренного перемещения стрелок операции с помощью заводной головки не выполняются. Остановите ускоренное перемещение стрелок.

Подзарядка часов

- **Часы не работают, даже после того, как они были помещены к источнику света**

Часы перестают работать после того, как аккумуляторная батарейка полностью разрядится.

Поместите часы к источнику света для ее подзарядки аккумуляторной батарейки.



Подзарядка часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность при нормальной температуре: ± 15 секунд в месяц

Текущее время: часы, минуты (стрелки перемещаются каждые 10 сек), секунды, 24-часовое отображение времени, день, день недели

Система календаря: полностью автоматический календарь, запрограммированный с 2000 до

2099 года

Второе (мировое время): часы, минуты, 24-часовое отображение времени, быстрая замена текущего времени на мировое

Секундомер: единица измерения: 1 секунда

Пределы измерения: 23:59' 59''

Функции измерения: прошедшее время, промежуточное время

Средняя скорость: от 0 до 300 ед/час

Будильник: настройка часов и минут

Время звучания сигнала: 10 секунд

Функция Mobile Link:

Автоматическая корректировка времени: время корректируется автоматически 4 раза в день

Проверка новых сообщений электронной почты: оповещение о новых письмах

Поиск смартфона: на смартфоне раздается звуковой сигнал

Автоматический переход на летнее время: автоматическая смена стандартного/летнего времени

Передача результатов измерения секундометра: просмотр на смартфоне до 100 записей (время

прохождения дистанции/части дистанции)

Корректировка исходного положения стрелок

Характеристики связи: Bluetooth®

Диапазон связи: макс. 2 метра (в зависимости от окружающей среды)

Прочее: режим экономии энергии, предупреждение о низком уровне заряда аккумуляторной батарейки, авиарежим

Питание: светочувствительная панель и аккумуляторная батарейка

Примерная продолжительность работы аккумуляторной батарейки с полного заряда без подзарядки: 8 месяцев при следующих условиях:

Включение функции Mobile Link: 4 раза (40 секунд) в день

10 секунд звучания сигнала будильника в день

Режим экономии энергии: 6 часов в день

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77
Гарантийный срок:	2 года
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне