


### Важные меры предосторожности

- Никогда не нажимать твердыми и острыми предметами на панель с ЖКД и не надавливать на нее с чрезмерной силой. Это может привести к повреждению панели с ЖКД.
- Панель с ЖКД выполнена из стекла. При сильном нажатии на нее она может сломаться.
- В случае загрязнения дисплея вытереть его мягкой сухой тканью. Никогда не чистить дисплей разбавителями, бензином, любыми другими летучими веществами.
- Никогда сильно не надавливать на панель с ЖКД. Это может привести к повреждению часов.
- Часы выполнены из прецизионных электронных компонентов. Избегать их использования и хранения в местах с очень высокой и очень низкой температурой, сильным магнитным полем, сильной вибрацией, в местах, где они могут подвергнуться сильному удару и т. д.
- Высокая температура может привести к сокращению срока службы батареи и возникновению неисправности в часах. Избегать использования часов вблизи нагревателей, при воздействии на них прямого солнечного света, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой температуры.
- Никогда не пользоваться часами в ванной, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой влажности.
- Никогда не пытаться разбирать часы и модифицировать их каким-либо образом.
- Для очистки часов снаружи протереть их мягкой сухой тканью. В случае очень сильного загрязнения взять мягкую ткань, смоченную в слабом водном растворе умеренного нейтрального моющего средства. Никогда не чистить часы разбавителем, бензином, спиртом, любым другим летучим веществом.

### Общее руководство

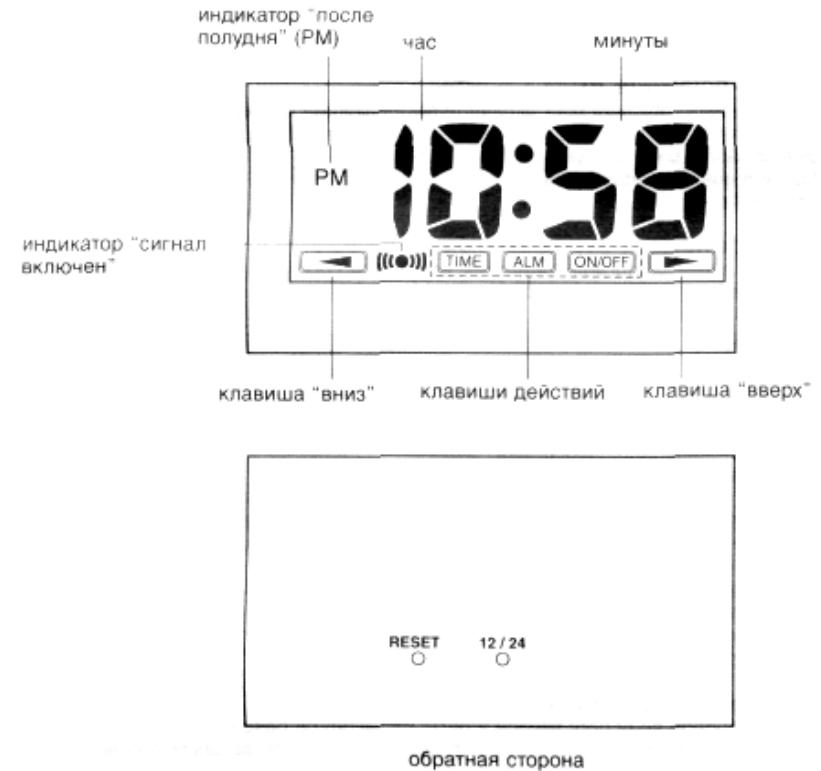

- Кнопки "вверх-вниз" появляются только на изображениях, используемых для выставления времени.
- Кнопки действий обычно на дисплее не видно. Они появляются только при прикосновении к дисплею для выполнения какого-либо действия.
- Кнопки действий остаются на изображении примерно в течение пяти секунд. Нужно действие необходимо выполнить за это время.
- При прикосновении к любой кнопке она начинает мигать, указывая на то, что выполняется действие.
- Обратите внимание на то, что на дисплее выводятся только кнопки, требующиеся при работе с определенным изображением или в определенном режиме. Не требующиеся кнопки на дисплее не появляются.

### Изображение с основным форматом времени

В этом изображении на дисплее выводятся час и минуты. Для выполнения какого-либо действия изображение с основным

форматом времени нужно вывести на дисплей.

### **Выставление времени**

1. Проверить, выведено ли на дисплей изображение с основным форматом времени.

2. Для вывода клавиш действия на дисплей часов слегка коснуться его панели.

• Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.

3. Для вывода на дисплей изображения для выставления времени дотронуться до клавиши **[TIME]**.

• На изображении для выставления времени мигают час, и минуты..

4. Для увеличения значения времени коснуться клавиши **➤**, для уменьшения - клавиши **◀**. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.

• Секунды на дисплее показаны не бывают, но при каждом нажатии на клавишу **➤** или **◀** они автоматически сбрасываются на 00.

5. После того, как установлено нужное время, для возвращения к изображению с основным форматом времени еще раз нажать клавишу **[TIME]**.

• Если в течение нескольких минут, пока мигает какая-либо клавиша, не нажимать на клавиши, мигание прекращается, а на часах снова появляется изображение с основным форматом времени.

### **Переключение с 12-часового формата времени на 24-часовой и обратно**

Для переключения с 12-часового формата времени на 24-часовой или обратно нажать ногтем на кнопку **"12/24"** на обратной стороне часов.

### **Об электролюминесцентной подсветке**

Легкое касание панели дисплея приводит к его освещению примерно на пять секунд.

• Для подсветки часов используется электролюминесцентная панель, светящая способность которой исчерпывается после очень длительного ее

использования.

• При включенной электролюминесцентной подсветке часы могут издавать звук, обусловленный вибрацией электролюминесцентной панели. Это нормально и не свидетельствует о неисправности.

### **Пользование сигналом**

Часы снабжены функцией повтора сигнала, позволяющей поспать утром на несколько минут побольше. При включенной функции повтора сигнала на дисплее мигает символ **[ALM]**.  
Громкость

сигнала переменна. Имеется пять уровней громкости.

В дополнение к этому, на первые 12 секунд каждого срабатывания сигнала включается электролюминесцентная подсветка, освещающая дисплей.

### **Выставление времени сигнала**

1. Для вывода клавиш действия на дисплей часов слегка коснуться его панели.

• Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.

2. Для вывода на дисплей изображения для установки сигнала дотронуться до клавиши **[ALM]**.

• На изображении для установки сигнала мигает время сигнала.

• Вывод на дисплей времени сигнала автоматически приводит к включению сигнала.


3. Для увеличения значения времени сигнала коснуться клавиши **➤**, для уменьшения - клавиши **◀**. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.

4. После того, как установлено нужное время сигнала, для возвращения к изображению с основным форматом времени еще раз нажать на клавишу **[ALM]**.

• Если в течение нескольких минут, пока продолжается мигание, не нажимать на клавиши, оно прекращается, а на часах снова появляется исходное изображение.

### **Включение и выключение сигнала**

Сигнал можно включать и выключать, когда на дисплей выведено изображение с основным форматом времени.

1. Для вывода клавиш действия на дисплей часов слегка коснуться его панели.
  - Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
2. Для включения или выключения сигнала коснуться клавиши **[ON/OFF]**.
  - Когда сигнал включен, на дисплей выведен символ . Отсутствие символа указывает на то, что сигнал выключен.

### Остановка сигнала

- Для прекращения подачи сигнала после того, как он начал звучать, нужно коснуться панели дисплея в любом ее месте.
- Функция повтора сигнала вызывает повторное его звучание примерно через пять минут. Этот процесс повторяется семь раз или до тех пор, пока сигнал не будет отключен в соответствии с нижеприведенным описанием.
- Для отключения сигнала слегка коснуться панели дисплея для вывода клавиш действия на дисплей и дотронуться до клавиши **[ON/OFF]**.

### Вывод на дисплей выставленного времени сигнала

1. Для вывода клавиш действия на дисплей часов слегка коснуться его панели.
  - Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
2. Для вывода на дисплей изображения для установки сигнала дотронуться до клавиши **[ALM]**.
  - На изображении для установки сигнала мигает время сигнала.
  - Вывод на дисплей времени сигнала автоматически приводит к включению сигнала.
3. Для возвращения к изображению с основным форматом времени еще раз нажать на клавишу **[ALM]**.

### Технические характеристики

**Точность при нормальной температуре:** ±60 секунд в месяц  
**Информация на дисплее:** текущее время (час, минуты, индикаторы "после полудня" (PM) и 24-часового

формата)


**Показ времени:** в 12- или 24-часовом формате с возможностью переключения  
**Сигнал:** ежедневный с функцией повтора сигнала  
**Другие особенности:** электролюминесцентная подсветка  
**Батарея:** одна размера AAA (типа R03/UM-4)

**Срок службы батареи:** примерно 1 год (в предположении, что сигнал работает 1 минуту в день, а подсветка - 20 секунд)

- Частое использование подсветки и сигнала сокращает срок службы батареи.
- За время отгрузки и хранения может снизиться напряжение обеспечиваемое батареей, имеющейся в комплекте часов.

**Рабочая температура:** 0-40°C

### Замена батареи

1. Легким нажатием на метку , нанесенную на крышку отделения для батареи, сдвинуть крышку в направлении, показанном стрелкой.
2. Вынуть старую батарею.
3. Вставить новую батарею, убедившись, что ее положительный (+) и отрицательный (-) полюса ориентированы правильно.
4. Установить крышку отделения для батареи на место.
5. Тонким предметом нажать на кнопку **"RESET"**.
  - После установки батареи в первый раз и после ее замены обязательно нажать кнопку **"RESET"**.

#### Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co., Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне
<i>Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35) Сертификат соответствия № РОСС.ИР. АЯ 46.Д00003</i>	