


Важно не нажимать твердыми и острыми предметами на панель с ЖКД и не надавливать на нее с чрезмерной силой. Это может привести к повреждению панели с ЖКД.

- Панель с ЖКД выполнена из стекла. При сильном нажатии на нее она может треснуть.
- В случае загрязнения дисплей вытереть его мягкой сухой тканью. Никогда не чистить дисплей разбавленным бензином, любыми другими летучими веществами.
- Никогда сильно не надавливать на панель с ЖКД. Это может привести к повреждению часов.
- Часть выполнены из прецизионных электронных компонентов. Избегать их использования и хранения в местах с очень высокой и очень низкой температурой, сильными магнитными полями, сильной вибрацией, в местах, где они могут подвергнуться сильному удару и т. д.
- Высокая температура может привести к сокращению срока службы батареи и возникновению неисправности в часах. Избегать использования часов вблизи нагревателей, при воздействии на них прямого солнечного света, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой температуры.
- Никогда не пользоваться часами в ванной, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой влажности.
- Никогда не пытаться разобрать часы и модифицировать их каким-либо образом.
- Для очистки часов снаружи протереть их мягкой сухой тканью. В случае очень сильного загрязнения взять мягкую ткань, смоченную в слабом водном растворе умеренно нейтрального моющего средства. Никогда не чистить часы разбавленным бензином, спиртом, любым другим летучим веществом.

Общие руководство

Часть имеют два изображения формата времени в соответствии с неактивированным описанием.

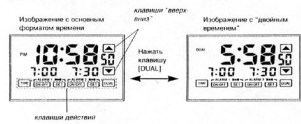

- Кнопка «вверх-вниз» появляются только на изображениях, используемых для выставления времени.
- Кнопка действия обычно на дисплее не видно. Она появляется только при присоединении к дисплею для выполнения какого-либо действия.
- Кнопка действия остаются на изображении постоянно в течение пяти секунд. Нужное действие необходимо выполнить за это время.
- При присоединении к любой клавише она начинает мигать, указывая на то, что выполняется действие.
- Обратите внимание на то, что на дисплее выводится только клавиша, требующаяся при работе с определенным изображением или в определенном режиме. Не требующиеся клавиша на дисплее не появляются.

Изображение с основным форматом времени

В верхней части этого изображения на дисплее выводится час, минуты и секунды, а в нижней — время, на которое в данный момент выставлены два сигнала.

Изображение с «двойным временем»

В верхней части на дисплее выводится «двойное время», а в нижней — время, на которое в данный момент выставлен сигнал. Это изображение следует выбрать при желании оставить на дисплее «двойное время», например, при нахождении в другом часовом поясе. Если это изображение показано на дисплее, то когда «двойное время» достигает времени, на которое в данный момент выставлен сигнал, звучит сигнал. Обратите внимание на то, что каждый раз перед выставлением времени в режиме «двойного времени» необходимо вывести это изображение на дисплей.

Из любого из двух вышеописанных изображений можно вывести на дисплей изображение для установки сигнала.

Переключение с 12-часового формата времени на 24-часовой и обратно. Для переключения с 12-часового формата времени на 24-часовой или обратно нажать на кнопку «12/24» на обратной стороне часов.

Об электролюминесцентной подсветке

Легкое касание панели дисплей приводит к его освещению примерно на пять секунд.

- Для подсветки часов используется электролюминесцентная панель, свечящаяся поверхностью, которая обеспечивает подсветку часов при длительном ее использовании.
- При включенной электролюминесцентной подсветке часы могут издавать звук, обусловленный вибрацией электролюминесцентной панели. Это нормально и не свидетельствует о неисправности.

Выставление времени

- Проверить, выведено ли на дисплей изображение с основным форматом времени.
- Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
- Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
- Для вывода на дисплей изображения для выставления времени дотронуться до клавиши [TIME].
- На изображении для выставления времени мигают час, минуты и секунды.
- Для увеличения значения времени коснуться клавиши Δ, для уменьшения — ∇. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.
- При каждом нажатии на клавишу Δ или ∇ секунды автоматически сбрасываются на 00.
- После того, как установлено нужное время, для возвращения к изображению с основным форматом времени еще раз нажать клавишу [TIME].

Если в течение нескольких минут, пока мигает какой-либо элемент, не нажать на клавишу, мигание прекращается, а на часах снова появляется изображение с основным форматом времени.

«Двойное время»

Выставление «двойного времени»

- Проверить, выведено ли на дисплей изображение с «двойным временем».
- Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
- Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
- Для вывода на дисплей изображения для выставления «двойного времени» дотронуться до клавиши [TIME].
- На изображении для выставления «двойного времени» мигают час, минуты и секунды.
- Для увеличения значения «двойного времени» коснуться клавиши ∇, для уменьшения — ∇. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.
- После того, как установлено нужное «двойное время», для возвращения к изображению с «двойным временем» еще раз нажать клавишу [TIME].
- Показание секунд в формате «двойного времени» автоматическим синхронизируется с показанием секунд в основном формате времени.
- Если в течение нескольких минут, пока мигает какой-либо элемент, не нажать на клавишу, мигание прекращается, а на часах снова появляется изображение с «двойным временем».

Пользование сигналам

Общие замечания

Часть снабжены двумя сигналами, работающими независимо друг от друга. Сигнал 1 имеет определенный звук, а сигнал 2 — звук пилы различных пил. К тому же на первом 12 секунд каждого срабатывании сигнала включается электролюминесцентная подсветка, освещающая дисплей.

Важно!

Если сигнал включен, он звучит всякий раз, когда время, показываемое в верхней части дисплея (в основном формате или в формате «двойного времени»), соответствует времени, на которое в данный момент выставлено время сигнала. Это распространяется и на случаи, когда время сигнала в данный момент на дисплее не показано.

Выставление времени сигнала

Изображение для установки сигнала можно вывести на дисплей из режима как основного формата времени, так и «двойного времени».

- Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
- Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
- Для вывода на дисплей изображения для установки сигнала дотронуться до клавиши [SET].
- На изображении для установки сигнала мигает время сигнала.
- Выход на дисплей времени сигнала автоматическим приводит к включению сигнала.
- Для увеличения значения времени сигнала коснуться клавиши Δ, для уменьшения — ∇. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.
- После того, как установлено нужное время сигнала, для возвращения к исходному изображению еще раз нажать на клавишу [SET].
- Если в течение нескольких минут, пока продолжается мигание, не нажимать на клавишу, мигание прекращается, а на часах снова появляется исходное изображение.

Включение и выключение сигнала

Сигнал можно включать и выключать, когда на дисплее выведено любое из двух изображений формата времени.

- Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
- Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
- Для включения и выключения сигнала коснуться клавиши [ON/OFF].
- Когда сигнал включен, на дисплее выведен символ «вкл». Для указания на то, что сигнал выключен, символа не предусматривают.

Технические характеристики

- Точность при нормальной температуре: ±60 секунд в месяц.
- Информация на дисплее: секунды времени (час, минуты, секунды, индикатор «полночь» (PM)).
- Показание времени в 12- или 24-часовом формате с возможностью переключения.
- Сигнал: два ежедневных сигнала.
- «Двойное время»: час, минуты.
- Другие особенности: электролюминесцентная подсветка.
- Батарея: одна размера AAA (тип R03LR1M-4).
- Срок службы батареи: примерно 1 год (в предположении, что сигнал работает 1 минуту в день, а подсветка — 20 секунд).
 - Частое использование подсветки и сигнала сокращает срок службы батареи.
 - За время отгрузки и хранения может сигналы заряжены, обеспечиваемые батареей, имеющейся в комплекте часов.
- Рабочая температура: 0—40°C.

Замена батареи

- Легким нажатием на метку , нанесенную на крышку отделения для батареи, сдвинуть крышку в направлении, показанном стрелой.
- Взять старую батарею.
- Вставить новую батарею, убедившись, что ее положительная (+) и отрицательная (-) концы ориентированы правильно.
- Установить крышку отделения для батареи на место.
- Тонким предметом нажать на кнопку «RESET».
- После установки батареи и первого раз и после ее замены обязательно нажать кнопку «RESET».

Информация о товаре

| | |
|---|--|
| Наименование: | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка: | CASIO |
| Фирма изготовитель: | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) |
| Адрес изготовителя: | 6-2, Нон-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan |
| Импортёр: | ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцневская, д.27, стр. 1, Россия |
| Страна-изготовитель: | |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне |

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС.ЛР. АЯ 46.Д00003