


## БУДИЛЬНИК CASIO DQ-580, 610

### Общие указания

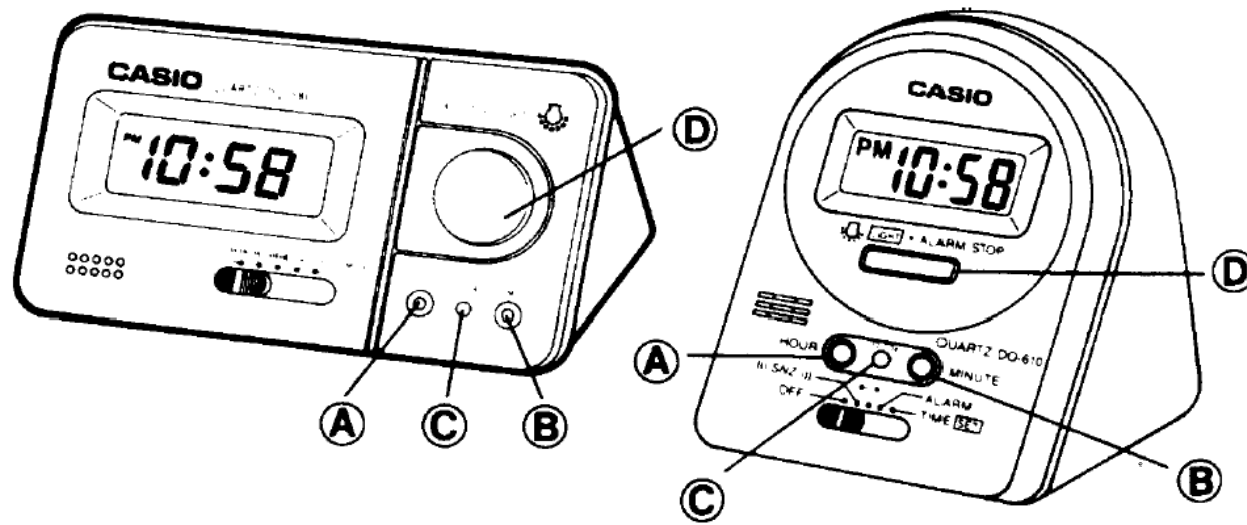

### Установка времени

1. Установите селектор в положение TM.
2. Нажмите кнопку "H" для увеличения значения часов и "M" для увеличения значения минут. Если не отпускать кнопки, часы и минуты меняются с большой скоростью.
  - На дисплее нет изображения секунд, но секунды сбрасываются в ноль во время изменения значения минут.
3. После установки времени переведите селектор в положение OFF, SNZ или ON.
  - Нажмите 12/24 для установки 12 или 24 часового формата. Вы можете проделать эту процедуру независимо от того в каком положении находится селектор.

### Использование будильника

Для установки будильника необходимо:

1. Перевести селектор в положение AL.
2. Нажать кнопку "H" для увеличения значения часа и "M" для увеличения значения минут. Если не отпускать кнопки, часы и минуты меняются с большой скоростью.
3. После установки будильника переведите селектор в положение OFF, SNZ или ON.

### О будильнике


Следующая таблица показывает возможные операции в зависимости от положения селектора.

Селектор	Индикатор	Операция будильника
OFF	NONE	Будильник не звонит
SNZ	SNZ	Будильник звонит 7 раз по одной минуте с интервалом в 5 минут, начиная с выбранного времени. Подробности смотрите в разделе Использование режима snooz
ON		Будильник звонит в течение одной минуты начиная с выбранного времени

### РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ



### РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

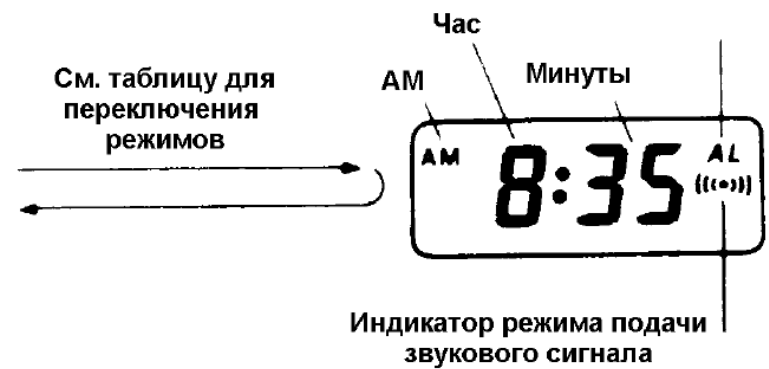

### Остановка будильника

Вы можете прервать звонок будильника нажав кнопку "H" или "M".

### Использование режима snooz

1. Установите время на будильнике и переведите селектор в положение SNZ.
2. Когда подойдет время, будильник начнет звонить. Звуковой сигнал длится 1 минуту или вы прерываете его раньше нажав кнопку "H" или "M".
  - а. Звуковой сигнал имеет 3 уровня тона.
3. По прошествии 5 минут будильник начнет звонить снова.
4. Будильник продолжит эту операцию если Вы не переведете селектор в положение OFF или ON.

### Проверка будильника

Пока селектор находится в положении SNZ или ON, установите кнопками "H" и "M" текущее время.

### Просмотр выставленного на будильнике времени

1. Переведите селектор в положение SNZ или ON.
2. Нажмите кнопки "H" или "M" чтобы вывести на дисплей выставленное на будильнике время.

### Подсветка дисплея

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для подсветки дисплея.

### Уход за часами

- Так как Ваши часы содержат точные электронные компоненты, не пытайтесь их разобрать.
- Будьте аккуратны, не роняйте часы и обращайтесь с ними осторожно.
- Часы следует оберегать от экстремальных температур (ниже 32 F или 0 C и выше 104 F или 40 C). Также защищайте часы от пыли и повышенной влажности.

- Не пользуйтесь растворителем, бензином и т.д. для чистки часов.

### Замена батареи

Менять батарею следует, когда изображение на дисплее станет тусклым и его трудно будет рассмотреть.

### Для замены батареи

1. Используйте отвертку, чтобы открыть крышечку отделения для батареи на задней панели часов.
2. Удалите старую батарею.
3. Вставьте новую батарею, соблюдая полярность.
  - Тщательно установите крышку, стараясь не сорвать резьбу.
  - Если сбилось изображение на дисплее после смены батареи, нажмите 12/24 для сброса часов.
4. Установите значение времени.

### Меры предосторожности

Обращайтесь с батареей аккуратно во избежание взрыва или утечки. Отметьте следующие меры предосторожности, чтобы избежать нанесения ущерба Вашим часам.

- Полярность батареи обязательно должна быть соблюдена.
- Никогда не оставляйте некачественные батареи внутри часов,
- Выньте батарею, если Вы не планируете использовать часы длительное время.
- Меняйте батарею, по крайней мере, каждые 5 лет независимо от того, как часто были использованы часы за этот период.
- Никогда не пытайтесь перезарядить батарею.
- Не подвергайте часы действию прямых солнечных лучей, сократите время воздействия или держите батарею отдельно от часов.
- В случае утечки батареи протрите испачканные поверхности мягкой тканью, избегая прямого контакта с кожей.

Прячьте батарею от маленьких детей. В случае травмы немедленно обратитесь к врачу.

### Спецификация

- Часы: (Точность) +/- 30 секунд в месяц  
(Информация) Часы, минуты, am/pm  
(Система измерения времени) Переключатель 12/24 - часового формата.
- Будильник: (Временной диапазон) Часы, минуты  
(Длительность звонка) 1 минута  
(режим snooz) 7 повторений по 1 минуте.
- Источник питания: Одна батарея типа CR2025

Приблизительный срок службы 5 лет для типа CR2025 (предполагается что будильник звонит 2 мин.в день).

### Информация о товаре

<b>Наименование:</b>	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
<b>Торговая марка:</b>	CASIO
<b>Фирма изготовитель:</b>	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
<b>Адрес изготовителя:</b>	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
<b>Импортер:</b>	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцеская, д.27, стр. 1, Россия
<b>Страна-изготовитель:</b>	
<b>Гарантийный срок:</b>	1 год
<b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b>	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС.JP. АЯ 46.Д00003*