


## БУДИЛЬНИК CASIO PQ-13, DQ-590, 640

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

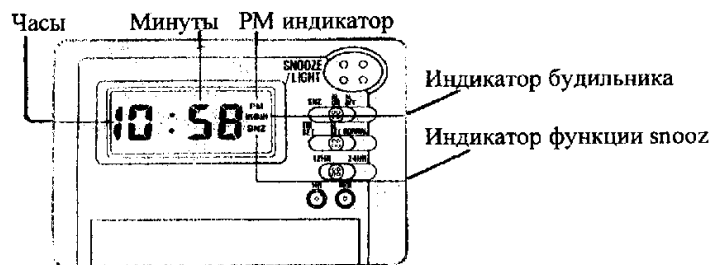

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Передвиньте селектор в положение TM SET.
- Нажмите кнопку HR для увеличения значения часа и MIN для увеличения значения минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять показания на высокой скорости.
- Хотя на дисплее нет секунд, они сбрасываются в 00 при нажатии кнопки MIN.
- После установки времени верните селектор в положение NORMAL.

Особенностью этих часов является функция snooz режима будильника, которая позволяет Вам утром поспать еще несколько минут.

#### Установка будильника

- Переведите селектор в положение AL SET.
- Нажмите HR для увеличения значения часов и MIN для увеличения значения минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять показания на высокой скорости.
- После установки будильника переведите селектор в положение NORMAL.

#### Включение и выключение будильника

Когда селектор находится в положении SNZ или AL ON, будильник включен, перевод в положение AL OFF выключает будильник.

#### Использование будильника

- Установите время звукового сигнала и включите будильник.
- Когда наступит выставленное на будильнике время, он начнет звонить. Продолжительность сигнала 1 минута если вы не прервали его нажав кнопку SNOOZE/LIGHT.
- По прошествии 8 минут после нажатия этой кнопки будильник начнет звонить снова.
- Если Вы не выключили будильник (переведя селектор в положение AL OFF) эта повторится во второй и в третий раз.
- Вы можете остановить будильник в любое время переведя селектор в положение AL OFF.

#### Как посмотреть какое время выставлено на будильнике

1. Переведите селектор в положение NORMAL.
2. Нажмите HR или MIN для появления на дисплее выставленного времени звукового сигнала.

#### Проверка будильника

- Переведите селектор в положение SNZ или AL ON.
- Переведите селектор в положение NORMAL.
- Нажмите HR или MIN, в это время зазвонит будильник.

#### ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для подсветки дисплея.

#### Меры предосторожности

- Подсветка Ваших часов состоит из электролюминесцентных элементов, мощность которых снижается если их использовать часто и подолгу.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.
- Каждый раз когда раздается звуковой сигнал, дисплей подсвечивается. Это происходит в результате вибрации и свет слабее чем обычно. Это не является показателем снижения мощности часов.

#### ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарею надо заменить когда изображение на дисплее тускнеет и его трудно рассмотреть.

1. Слегка нажмите на крышку гнезда батареи, продвиньте в указанном стрелкой направлении и откройте ее.
2. Удалите обе старые батареи.
3. Вставьте новые батареи. Тщательно соблюдайте полярность. Если Вы вставили батареи неправильно, они могут взорваться и повредить часы.
4. Поставьте на место крышку гнезда батареи.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Точность хода при нормальной температуре +/- 60 секунд в месяц**

**Ежедневный будильник с функцией snooz**

**Срок службы батареи:** Приблизительно 1 год ( предполагается что будильник звонит 2 минуты каждый день и подсветка используется 2 секунды в день)

**Батарея:** Одна батарея размера AA типа R6P/SUM-3

### Информация о товаре

**Наименование:** часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые  
(муж./жен.)

**Торговая марка:** CASIO

**Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

**Адрес изготовителя:** 6-2, Hon-machi 1-chome,  
Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan

**Импортер:** ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия

**Страна-изготовитель:**

**Гарантийный срок:** 1 год

**Адрес уполномоченной  
организации для принятия  
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС.ИР. АЯ 46.Д00003*