


- Иногда не удается зарядить и остроту герметичности на панель с ЖКД и не поддается на нее с зарядной сеткой. Это может привести к повреждению панели с ЖКД.
- Панель с ЖКД выполнена из стекла. При сильном нажатии на нее она может сломаться.
- В случае загрязнения дисплея вытереть его мягкой сухой тканью. Никогда не используйте растворители, бензин, любые другие легковоспламеняющиеся вещества.
- Никогда сильно не надавливать на панель с ЖКД. Это может привести к повреждению часов.
- Часы выполнены из прецизионных электронных компонентов. Избегайте их использования в краевых и местах с очень высокой и очень низкой температурой, сильными магнитными полями, сильной вибрацией, в местах, где они могут подвергнуться воздействию влаги и т. д.
- Высокая влажность может привести к сокращению срока службы батареи и возникновению неисправности в часах. Избегайте использования часов вблизи морозильника, при воздействии на них прямого солнечного света, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой температуры.
- Никогда не пользуйтесь часами в ванной, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой влажности.
- Никогда не пытайтесь разобрать часы и калибрировать или изменить любые образцы.
- Для очистки часов снаружи протрите их мягкой сухой тканью. В случае очень сильного загрязнения использовать мягкую ткань, смоченную в слабом водном растворе умеренно концентрированного моющего средства. Никогда не чистите часы растворителем, бензином, спиртом, любым другим легковоспламеняющимся.

Общие сведения:

Часы имеют два изображения формата времени в соответствии с неэквивалентными часами.

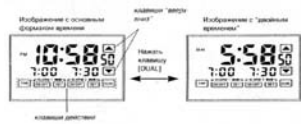

- Клавиша "вверх вниз" появляется только на изображении, используемом для выставления времени.
- Клавиша действия обычно на дисплее не видно. Она появляется только при переключении с дисплея для выставления какого либо действия.
- Клавиша действия появляется на изображении примерно в течение пяти секунд. Нужно действие необходимо выполнить за это время.
- При переключении в любом из изображений она не может быть, указывая на то, что выключено действие.
- Обратите внимание на то, что на дисплее выводится только в часы, требующие при давлении с определенным изображением или в определенном режиме. На требующие клавиша на дисплее не появляются.

Изображение с основным форматом времени

В верхней части этого изображения на дисплее выводится час, минуты и секунды, а в нижней — время, на которое в данный момент выставлены два сигнала.

Изображение с "двойным временем"

В верхней части на дисплее выводится "двойное время", а в нижней — время, на которое в данный момент выставлен сигнал. Это изображение следует выбрать при желании оставить на дисплее "двойное время", например, при нахождении в другом часовом поясе. Если это изображение показано на дисплее, то когда "двойное время" достигнет времени, на которое в данный момент выставлен сигнал, звуком сигнала. Обратите внимание на то, что каждый раз перед выставлением времени в режиме "двойного времени" необходимо вывести это изображение на дисплее.

• У любого из двух выведенных изображений можно вывести на дисплее изображение для установки сигнала.

Переключение с 12-часового формата времени на 24-часовой и обратно
 Для переключения с 12-часового формата времени на 24-часовой или обратно нажать на кнопку "ON/OFF" на обратной стороне часов.

Об электронноминусивной подсветке

- Перед касанием панели дисплея приводит к его освещению примерно на пять секунд.
- Для подсветки часов используется электронноминусивная панель, светящая способность которой исчезает после очень длительного ее использования.
- При включении электронноминусивной подсветки часы могут издавать звук, обусловленный вибрацией электронноминусивной панели. Это нормально и не свидетельствует о неисправности.

Выставление времени

- 1 Проверить, выведено ли на дисплее изображение с основным форматом времени.
- 2 Для выхода клавиша действия на дисплее часов слегка коснуться его панели.
- 3 Это приводит также к включению электронноминусивной подсветки.
- 3 Для выхода на дисплее изображение для выставления времени дотронулись до клавиши [TIME].
- 4 На изображении для выставления времени мигают час, минуты и секунды.
- 4 Для увеличения значения времени коснуться клавиши Δ, для уменьшения — V. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значений.
- 5 После того, как установлено нужное время, для возвращения к изображению с основным форматом времени еще раз нажать клавишу [TIME].

• Если в течение нескольких минут, после выключения часов выводится на дисплее на экране, изображение переключается, а на часах снова выводится изображение с основным форматом времени.

"Двойное время"

- Выставление "двойного времени"**
- 1 Проверить, выведено ли на дисплее изображение с "двойным временем".
 - 2 Для выхода клавиша действия на дисплее часов слегка коснуться его панели.
 - 3 Это приводит также к включению электронноминусивной подсветки.
 - 3 Для выхода на дисплее изображение для выставления "двойного времени" дотронулись до клавиши [TIME].
 - 4 На изображении для выставления "двойного времени" мигают час, минуты и секунды.
 - 4 Для увеличения значения "двойного времени" коснуться клавиши Δ, для уменьшения — V. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значений.
 - 5 После того, как установлено нужное "двойное время", для возвращения к изображению с "двойным временем" еще раз нажать клавишу [TIME].
 - 5 Показание секунд в формате "двойного времени" автоматически синхронизируется с показываемым сигналом в основном формате времени.
 - Если в течение нескольких минут, после выключения часов выводится на дисплее, мигание прекращается, а на часах снова выводится изображение с "двойным временем".

Пользованию сигналам

Общие замечания

Часы способны выдавать сигналы, работоспособны независимо друг от друга. Сигнал 1 имеет определенный звук, а сигнал 2 — звук более различных нот. К тому же на первом 12 секунд каждого срабатывания сигнала выключается электронноминусивная подсветка, освещающая дисплей.

Важно!

Если сигнал выключен, он звучит только раз, когда время, показываемое в верхней части дисплея (в основном формате или в формате "двойного времени"), полностью совпадает времени, на которое в данный момент выставлен время сигнала. Это распространяется и на случаи, когда время сигнала в данный момент на дисплее не показано.

Выставление времени сигнала

Изображение для установки сигнала можно вывести на дисплее из режима как основного формата времени, так и "двойного времени".

- 1 Для выхода клавиша действия на дисплее часов слегка коснуться его панели.
- 3 Это приводит также к включению электронноминусивной подсветки.
- 3 Для выхода на дисплее изображение для установки сигнала дотронулись до клавиши [SET].
- 4 На изображении для установки сигнала мигает время сигнала.
- 4 Выход на дисплее времени сигнала автоматически приводит к включению сигнала.
- 4 Для увеличения значения времени сигнала коснуться клавиши Δ, для уменьшения — V. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значений.
- 4 После того, как установлено нужное время сигнала, для возвращения к изображению изображение еще раз нажать на клавишу [SET].
- Если в течение нескольких минут, после прекращения мигания, не нажимая на клавишу, мигание прекращается, а на часах снова выводится основное изображение.

Включение и выключение сигнала

Сигнал можно включить и выключить, когда на дисплее выведено любое из двух изображений формата времени.

1 Для выхода клавиша действия на дисплее часов слегка коснуться его панели.

2 Это приводит также к включению электронноминусивной подсветки.

2 Для включения и выключения сигнала коснуться клавиши [ON/OFF].

3 Когда сигнал выключен, на дисплее выводится символ **вне**. Для указания на то, что сигнал выключен, символ не появляется.

Технические характеристики

- Точность при нормальной температуре: ±60 секунд в месяц.
- Информация на дисплее: секунды, время (час, минуты, секунды), инверсия "полюс/минус" (PM).
- Показ времени в 12 или 24-часовом формате с возможностью переключения.
- Сигнал для электронного сигнала.
- "Двойное время" час, минуты.
- Другие особенности: электронноминусивная подсветка.
- Батарея: одна батарея AAA (тип R03/UM-3).
- Срок службы батареи: примерно 1 год (в зависимости, что сигнал работает 1 минуту в день, в противном — 20 секунд).
- Частое использование подсветки и сигнала сокращает срок службы батареи.
- За время отгрузки и хранения может оказаться напряженным, обеспечиваемые батареей, находящаяся в комплекте часов.
- Рабочая температура: 0—40°C.

Замена батареи

- 1 Легким нажатием на метку независимо на крышку отделить от батареи, сдвинуть крышку в направлении, показанном стрелой.
- 2 Вынуть старую батарею.
- 3 Вставить новую батарею, убедившись, что ее положительный (+) и отрицательный (-) контакты ориентированы правильно.
- 4 Убедиться, крышка отделилась от батареи на место.
- 5 Затем приложить палец к кнопке "RESET".
- После установки батареи и нового раз в после ее замены обязательно нажать кнопку "RESET".

Информация о товаре

Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые
(муж./жен.)

Торговая марка: CASIO

Фирма изготовитель: CASIO COMPUTER Co.,Ltd.
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

Адрес изготовителя: 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan

Импортер: ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия

Страна-изготовитель:

Гарантийный срок: 1 год

**Адрес уполномоченной
организации для принятия
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*