


Traser Classic Elegance Chrono

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание циферблата и кнопок управления

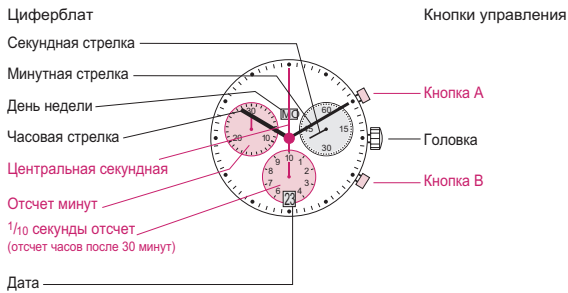


01

Внимание:


Запрещено использовать ускоренный перевод даты в период между 21 часами 30 минутами и 3 часами ночи. Это может привести к поломке часов, так как в это время задействован автоматический механизм перевода даты.

Установка времени

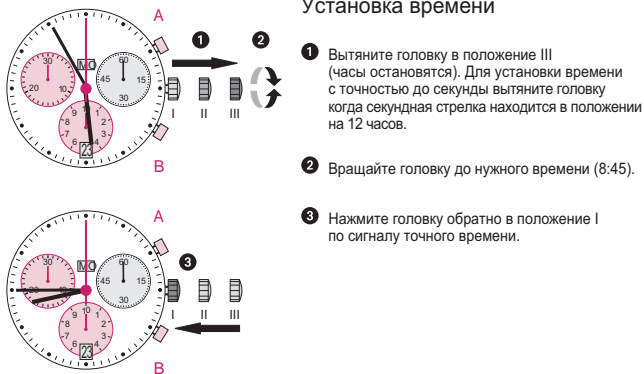


02

Установка даты, дня недели и времени

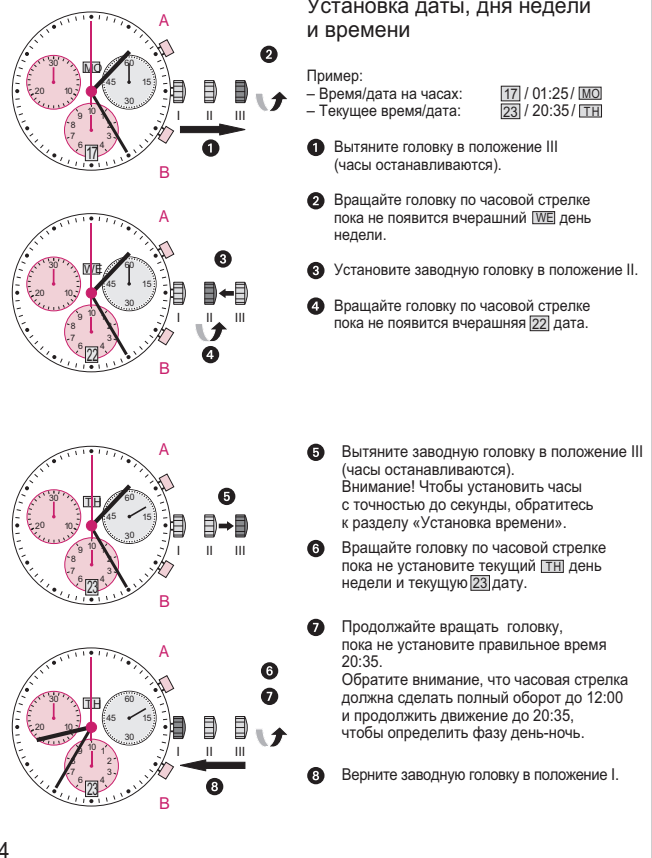

04

Установка даты

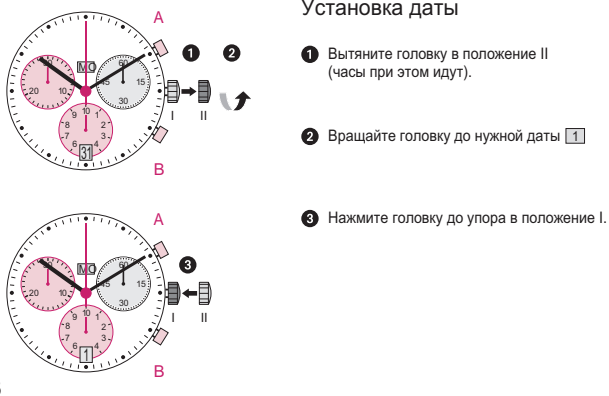

03



SWISS MADE

www.traser.ru

Traser Classic Elegance Chrono

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Хронограф: базовые функции
(Старт / Стоп / Сброс)

Пример:

- 1** Старт: Нажать кнопку А.
- 2** Стоп: Нажать кнопку А еще раз.
Три стрелки хронографа показывают: 4мин/38сек/ и 7/10 сек.
- 3** Сброс показаний: Нажать кнопку В.
(Все три стрелки хронографа встанут в исходное положение).

05

Хронограф: Суммирование интервалов

Пример:

- 1** Старт (начало отсчета)
- 2** Стоп: (спустя 15 минут и 5 секунд)
- 3** Старт: (пошел отсчет)
- 4** Стоп: (спустя 5 мин. 12 сек.)
= 20 мин. 17 сек.
(показано общее время отсчета)
- 5** Сброс: Три стрелки хронографа вернутся в исходное положение.

Примечание:
* После 4, суммирование интервалов может быть продолжено кнопкой А.
(Старт/Стоп, Старт/Стоп, ...)

06

Установка стрелок хронографа в нулевое положение

Пример:
Одна или несколько стрелок находятся не в нулевом положении и их надо установить правильно (после замены батареи)

- 1** Вытяните головку в положение III
- 2** Нажмите кнопки А и В одновременно и держите их нажатыми ок.2-х сек. (центральная секундная стрелка начнет движение по кругу 360°)
↓ Включился режим коррекции.

↓ **Коррекция центральной секундной стрелки**
1 деление ↗ А быстро нажать 1 раз
несколько ↗ А нажать и держать

↓ **Коррекция следующей стрелки** В ↖

↓ **Коррекция 1/10 сек. стрелки (положение 6 ч)**
1 деление ↗ А быстро нажать 1 раз
несколько ↗ А нажать и держать

↓ **Коррекция следующей стрелки** В ↖

↓ **Коррекция минутной стрелки (положение 9 ч)**
1 деление ↗ А быстро нажать 1 раз
несколько ↗ А нажать и держать

- 3** Вернуть головку обратно в положение I.
Окончание режима коррекции.

08

Хронограф: Таймер интервалов

Пример:

- 1** Старт: пошел отсчет
- 2** Показания: 10 мин. и 10 сек. (отсчет идет без движения стрелок)
- 3** Отметьте измеренное время: (3 стрелки хронографа быстро перейдут в текущее положение времени).
- 4** Стоп: (Показания общего времени отсчета)
- 5** Сброс: 3 стрелки хронографа вернутся в исходное положение.

Примечание:
* После 3, другие интервалы времени могут быть также измерены.

07



SWISS MADE

www.traser.ru