

**В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией**

**Батарея**

Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

**Водонепроницаемость**

Эти часы будут противостоять проникновению воды при статическом давлении, указанном на крышке (50, 100 или 200 м), а также проникновению морской воды до указанной глубины. Тем не менее, примите во внимание, что динамическое давление, возникающее при движении под водой, больше чем статическое давление. Обратите внимание на следующую таблицу.

*Класс	Конструкция корпуса	Брызги дождь и т.д.	Купание, мытье машины и т.д.	Подводное плавание и т.д.	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

**\*Примечания**

- I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.
  - II Не вытягивайте головку, когда часы влажные.
  - III Не нажимайте кнопки и не вытягивайте головку под водой.
  - IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки и не вытягивайте головку. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.
  - V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь). Не вытягивайте головку под водой.
- Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

**Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов**

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
  - Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
  - Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
  - На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.
- Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...
- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
  - Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или повраться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флюоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.
  - Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
  - Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флюоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
  - Сильное трение поверхности с напечатанным флюоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.
- CASIO COMPUTER CO., LTD не несет ответственности по рекламациям третьих лиц, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

- \* Нажмите кнопку "B" для изменения режима. Каждый режим подробно рассматривается в последующих разделах.
- \* В любом режиме нажмите кнопку "E" для подсветки дисплея в течение 2 секунд.



**ФУНКЦИЯ АУТОПОДСВЕТКИ**

Когда включена функция автоподсветки, подсветка автоматически загорается на две секунды как показано ниже на рисунке. Часы не предназначены для носки на внутренней стороне запястья. Если это произошло, возможно срабатывание автоподсветки когда в этом нет необходимости, что сокращает срок службы батареи. Держите руку параллельно земле и поворот часов по направлению к себе примерно на 40 градусов заставит подсветку включиться.

\* Подсветка не может светиться если лицевая поверхность часов отклонена более чем на 15 градусов от параллели влево или вправо. Следите чтобы Ваша рука была параллельна земле.

\* Статические электрические или магнитные силы служат препятствием правильной работе функции автоподсветки. Если автоподсветка не светится, попытайтесь перевести часы в стартовую позицию (параллельно земле) и поверните их обратно по направлению к себе. Если они не работают, встряхните рукой максимально вниз и снова поставьте на исходное положение.

\* Возможно состояние в котором срабатывание подсветки задерживается на одну или менее секунды после поворота руки. Это не является показателем неисправности подсветки.

#### **Включение и выключение автоподсветки.**

В Режиме Текущего времени, Секундомера или Режиме звуковых сигналов с обратным отсчетом времени нажмите кнопку "E" на одну или две секунды для того чтобы иметь возможность включать и выключать функцию автоподсветки.

\* Индикатор автоподсветки появляется на дисплее во всех режимах когда включена функция автоподсветки.

\* Для того чтобы защитить батарею от быстрого выхода из строя, функция автоподсветки автоматически отключается приблизительно на 3 часа после ее использования. Если Вы хотите воспользоваться подсветкой снова, повторите процедуру ее включения.

\* Нажмите кнопку "B" для освещения дисплея не обращая внимания на то включена ли автоподсветка. в любом режиме включая Режим Восстановления данных и Режим Имитации Марафона.

#### **Меры предосторожности**

\* Подсветка Ваших часов работает на электро-люминисцентных элементах которые теряют свою мощность после очень большого срока использования.

\* Частое использование подсветки укорачивает срок службы батареи.

\* Во время освещения дисплея часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому что элементы подсветки вибрируют и не является показателем неисправности часов.

#### **Предупреждение!**

\* Никогда не пытайтесь использовать часы на больших высотах или на прогулках в темноте или там, где у Вас неустойчивое положение. Это рискованно и может привести к серьезному личному повреждению.

\* Никогда не пытайтесь использовать Ваши часы во время бега по обочине дороги или других местах где может быть автомобильное или пешеходное движение. Это рискованно и может привести к серьезному личному повреждению.

\* Никогда не пытайтесь использовать часы во время езды на велосипеде или на мотоцикле или на другом похожем транспорте. Это рискованно и может привести к дорожному происшествию или личным повреждениям.

\* Когда Вы носите часы на руке, обязательно следите чтобы автоподсветка была выключена перед верховой ездой, ездой на велосипеде, мотоцикле или другом моторном транспорте.

Внезапное непреднамеренное срабатывание автоподсветки может отвлечь Ваше внимание, что может привести к несчастному случаю.

#### **РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ**

\* В Режиме текущего времени нажмите кнопку "D" для переключения между 12- и 24-форматом

#### **Установка значения времени и даты.**

1. Нажмите кнопку "A" в режиме текущего времени. Значение секунд замелькает на дисплее, следовательно Вы можете их изменить.

2. Нажмите кнопку "B" чтобы перевести мигание цифр в другой разряд согласно следующей последовательности.



3. В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть изменены), нажмите кнопку "D" для сброса их в 00. Если Вы нажмете кнопку "D" когда значение секунд будет находиться в диапазоне от 30 до 59, секунды сбросятся в 00 и значение минут увеличится на 1. Если значение секунд находится в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.

4. В то время когда цифры в любых других разрядах (кроме секунд) находятся в мигающем состоянии (в котором могут быть изменены) нажмите кнопку "D" для их увеличения. Когда выбран день недели, нажмите кнопку "D" для перехода к следующему дню. Удержание в нажатом состоянии этой кнопки позволяет изменять показания на высокой скорости.

5. После установки времени и даты нажмите кнопку "A" для возвращения в Режим Текущего времени.

\* Если Вы не хотите оперировать с кнопками во время мигания цифр выбранного разряда, через несколько минут мигание прекратится и часы автоматически вернутся в исходный Режим Текущего времени.

\* Часы не предусматривают високосный год. Будьте внимательны и выставляйте 29 февраля вручную.

#### **РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА**

Режим секундомера позволяет измерять полное время, время этапа и промежуточное время событий. Точность измерения 1/100 секунды. Вы можете также записать в памяти 10 этапов соревнований и промежуточные результаты.

\* Время этапа появляется в верхней части дисплея. Вы можете использовать эту функцию, чтобы

измерить как долго длится та или иная часть соревнований (например этап в эстафете).

\* Промежуточное время появляется в нижней части дисплея. Вы можете использовать эту функцию, чтобы узнать сколько времени прошло от старта до определенной точки соревнований.

#### Измерение отрезков времени.

1. Нажмите кнопку "С" чтобы запустить секундомер.
2. Нажмите кнопку "С" чтобы остановить секундомер.

\* Вы можете возобновить процедуру измерения времени путем повторного нажатия кнопки "С".

3. Нажмите кнопку "D", чтобы обнулить показания секундомера.

#### Измерение этапов и промежуточного времени

1. Нажмите кнопку "С", чтобы запустить секундомер.
2. Нажмите кнопку "D", чтобы вывести на табло результат измеренного времени с начала события до этого момента. При этом секундомер продолжает вести внутренний отсчет времени.


\* Когда Вы нажали кнопку "D", время этапа и промежуточное время остаются на экране в течение 7 секунд. Затем часы автоматически возвращаются в Режим Секундомера.

3. Вы можете повторить шаг 2 столько раз сколько захотите.
4. Нажмите кнопку "С", чтобы остановить измерение времени.
5. Нажмите кнопку "D", чтобы обнулить показания секундомера.

#### Функция памяти

Каждый раз, когда выполняется операция измерения промежуточного времени и Вы обнуляете дисплей секундомера, измеряемое время автоматически заносится в память с соответствующим измерению днем недели и датой. Вы можете записать в память 10 промежуточных времен.

Если Вы хотите зарегистрировать более 10 этапов, память будет содержать первые 9 промежуточных времен (номера с 1 по 9) и последний этап (под номером 10).

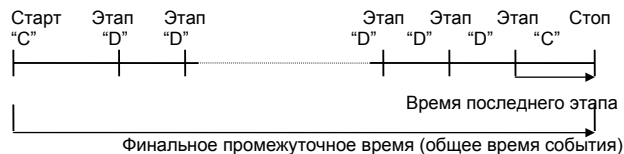

#### РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ

Режим восстановления данных используется для считывания данных из памяти.

##### Считывание данных из памяти

1. Когда Вы входите в Режим Восстановления данных на экране появляется промежуточное время 1.
2. Нажмите на кнопку "D" для прокручивания промежуточных времен из памяти сначала до конца.

\* Данные прокручиваются последовательно с 1 по 10.

Промежуточное время, на которое нет данных выглядит как 0'00"00.

Если Вы вошли в Режим Восстановления данных

во время работы Секундомера, текущее промежуточное время будет выглядеть как 0'00"00

#### РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Когда включен Ежедневный будильник, звонок длится 20 секунд в установленное время каждый день будильника

Нажмите любую кнопку для остановки звукового сигнала.


Когда включен Почасовой сигнал, часы издадут сигнал в начале каждого часа.

#### Установка будильника

1. Нажмите кнопку "A" в Режиме будильника. Значение часов замигает на дисплее, будучи выбранным сигнал

\* В это время автоматически включается Ежедневный будильник.

2. Нажмите кнопку "B" для перемещения мигающего значения из разряда в разряд в следующей последовательности:



3. Нажмите кнопку "D" для увеличения выбранного значения или "С" для его уменьшения. Удержите кнопки в нажатом состоянии для изменения выбранного значения на высокой скорости.

\* Формат будильника (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме текущего времени.


\* Когда Вы пользуетесь 12-часовым форматом будьте внимательны и проследите, какое Вы выставили время - до полудня(A) или после полудня(P).

4. После того как Вы выставили время звукового сигнала, нажмите кнопку "A" для возвращения в Режим будильника.

#### Переключение между Ежедневным будильником и Почасовым сигналом

Нажмите кнопку "D" в Режиме будильника для изменения статуса Ежедневного будильника в следующей последовательности:

(Индикатор включения будильника/ индикатор Почасового сигнала)

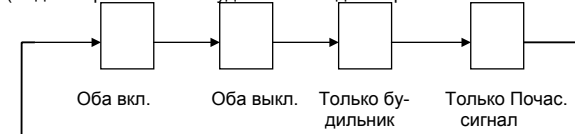

#### Проверка будильника

Нажмите кнопку "С" в Режиме будильника для того чтобы раздался звуковой сигнал.

#### Изнаночная прослойка Ваших часов

Изнаночная прослойка сделана для создания пространства, которое позволяет проходить воздуху между Вашим запястьем и обратной стороной часов.

Вы можете удалить его как показано на рисунке по своему желанию.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Точность хода при нормальной температуре:** +/- 15 секунд в месяц  
**Режим текущего времени:** Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня/после полудня (AM/PM), месяц, дата, день недели  
**Временная система:** Переключатель между 12-часовым и 24-часовым форматом  
**Календарная система:** Авто-календарь с установкой 28 дней в феврале  
**Режим Секундомера**  
**Точность измерения:** (Время) 1/100 секунды  
**Диапазоны измерения:** (Время этапа) 59 минут, 59 секунд  
(Промежуточное время) 9 часов, 59 минут, 59.99 секунд  
**Режимы измерений:** Полное время события, время этапа/промежуточное время  
**Емкость памяти:** Максимум 10 промежуточных времен регистрируется в памяти под номерами  
**Режим Восстановления данных:** Считывание из памяти промежуточных времен  
**Режим будильника:** Ежедневный будильник, Почасовой сигнал  
**Другое:** функция автоподсветки  
**Батарея:** Одна литиевая батарея (Тип:CR2016)  
Приблизительный срок службы 2 года для типа CR2016  
(при условии, что подсветка работает 10 секунд в день, будильник звонит 20 секунд в день)

### Информация о товаре

**Наименование:** часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые  
(муж./жен.)

**Торговая марка:** CASIO

**Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

**Адрес изготовителя:** 6-2, Non-machi 1-chome,  
Shibuya-ku,Токуо 151-8543, Japan

**Импортер:** ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сушевская, д.27, стр. 1, Россия

**Страна-изготовитель:**

**Гарантийный срок:** 1 год

**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*